#### APRILIA DESIDERA RINGRAZIARI A

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che la convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo con piena soddisfazione. La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso, deve essere consegnata al nuovo proprietario.

#### APRILIA MÖCHTE IHNEN DANKEN

dass Sie eines ihrer Produkte gewählt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung erstellt, damit Sie die Qualität des Fahrzeugs voll genießen können. Wir empfehlen Ihnen vor dem Antritt der ersten Fahrt, die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen. Sie enthält nützliche Informationen, Ratschläge und Hinweise für den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erfahren Sie technische Details und Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl überzeugen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden. Diese Anleitung ist grundlegender Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei Verkauf dem neuen Eigentümer übergeben werden.



Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**.

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung wurden so zusammengestellt, dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung liefern. Außerdem werden kleine Wartungsarbeiten und die regelmäßigen Kontrollen beschrieben, die beim **aprilia-Vertragshändler oder bei einer aprilia-Vertragswerkstatt** durchgeführt werden sollen. Dieses Heft enthält außerdem Anleitungen für einige einfache Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische Kenntnisse. Wenden Sie sich für diese Arbeiten an eine **aprilia-Vertragswerkstatt bzw. an einen Vertragshändler**.



#### Sicurezza delle Persone

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.



#### Sicherheit der personen

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.



#### Salvaguardia dell'Ambiente

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.



Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine Schäden an der Umwelt verursacht.



#### Integrità del Veicolo

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia

#### Unversehrtheit des fahrzeugs

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder auch den Verfall der Garantieleistungen

I segnali sopra indicati sono molto importanti. Servono infatti ad evidenziare parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Come vedete, ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree. Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il paragrafo "GUIDA SICURA". La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità, ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi in tutte le situazioni di guida con padronanza e sicurezza. IMPORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Die oben angegebenen Zeichen sind sehr wichtig. Sie dienen dazu bestimmte Stellen in diesem Heft besonders hervorzuheben, denen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Wie Sie sehen, bestehen diese Zeichen aus einem ieweils unterschiedlichen graphischen Symbol und einer unterschiedlichen Farbe, was Ihnen ermöglichen soll sofort, einfach und klar die Zuordnung des Inhalts zu dem ieweiligen Bereich vorzunehmen. Vor dem Starten des Motors sollte diese Bedienungsanleitung, und besonders der Abschnitt "SICHERES FAHREN", aufmerksam gelesen werden. Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt nicht nur von Ihren Reflexen und Fertigkeiten, sondern auch von der Kenntnis des Fahrzeugs, dem Fahrzeugzustand und den Grundkenntnissen für ein SICHERES FAHREN ab. Wir empfehlen Ihnen daher, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, um es in allen Fahrsituationen sicher zu beherrschen. WICHTIG Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei einem Weiterverkauf zusammen mit dem Fahrzeug übergeben werden.

# INDICE INHALTSVERZEICHNIS

NORME GENERALI	9	ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN	. 9
Premessa	10	Einleitung	. 10
Monossido di carbonio	10	Kohlenmonoxid	. 10
Combustibile	11	Kraftstoff	. 11
Componenti caldi	12	Heiße Bauteile	. 12
Refrigerante	12	Kühlmittel	. 12
Olio motore e olio cambio usati	13	Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl	. 13
Liquido freni e frizione	14	Brems- und Kupplungsflüssigkeit	. 14
Elettrolita e gas idrogeno della batteria		Elektrolyt und Wasserstoffgas der Batterie	
Cavalletto		Ständer	
Precauzioni avvertenze generali	17	Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen	. 17
VEICOLO		FAHRZEUG	
Ubicazione componenti principali	21	Anordnung der Hauptkomponenten	. 21
Plancia		Das cockpit	
Strumentazione	25	Instrumente	
Gruppo spie	27	Kontrolllampeneinheit	. 27
Display digitale	29	Digitales display	. 29
Allarmi	31	Alarme	
Tasti di comando	37	Steuertasten	. 37
Funzioni avanzate	40	Fortschrittliche Funktionen	. 40
Commutatore di accensione	49	Zündschlüsselschalter	. 49
Inserimento bloccasterzo	50	Lenkerschloss absperren	. 50
Pulsante clacson	51	Hupendruckknopf	. 51
Commutatore lampeggiatori	52	Lenkradschloss absperren	. 52
Pulsante lampeggio luce abbagliante		Lichthupentaste	
Pulsante avviamento		Startschalter	
Interruttore arresto motore	54	Schalter zum Abstellen des Motors	. 54
II funzionamento del sistema immobilizer		Die Funktion des Wegfahrsperren-Systems	. 54
Vano portacasco	57	Helmfach	
Presa di corrente		Steckdose	. 58
Apertura sella	59	Sitzbanköffnung	. 59

L'USO	L'identificazione	60	Fahrgestell- und motornummer	60
Rifornimenti.   67	L'USO	63	BENUTZUNGSHINWEISE	63
Regolazione ammortizzatori posteriori.         69         Einstellung der hinteren Federbeine.         65           Regolazione forcella anteriore.         74         Einstellung der Vorderradgabel.         77           Regolazione leva freno anteriore.         75         Einstellung des Vorderradbremshebels.         77           Regolazione pedale freno posteriore.         76         Einstellung des Vorderradbremspedals.         77           Regolazione pedale cambio.         77         Einstellung Schaltpedal.         77           Avviamento motore.         80         Starten van de motor.         88           Aviamento motore.         80         Starten van de motor.         88           Arresto motore.         90         Abstellen des Motors.         99           Parcheggio.         91         Parken.         99           Marmitta catalitica.         92         Katalysator.         99           Availetto.         94         Ständer.         99           Yaramissione.         96         Antrieb.         99           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlunger zum Diebstahlschutz.         100           LA MANUTENZIONE.         111         Varifica livello olio motore.         112           Rabbocco olio motore.         112	Controlli	64	Kontrollen	64
Regolazione forcella anteriore.         74         Einstellung der Vorderradgabel         77           Regolazione leva freno anteriore.         75         Einstellung des Vorderradbremshebels.         75           Regolazione pedale freno posteriore.         76         Einstellung des Hinterradbremspedals.         77           Regolazione pedale cambio.         77         Einstellung Schaltpedal.         77           Rodagio.         78         Einfahren.         78           Avviamento motore.         80         Starten van de motor.         86           Arresto motore.         90         Abstellen des Motors.         99           Parcheggio.         91         Parken.         99           Marmitta catalitica.         92         Katalysator.         99           Gavalletto.         94         Ständer.         99           Trasmissione.         96         Antrieb.         98           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         10           Normed is sicurezza di base.         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         10           LA MANUTENZIONE.         111         Wartung.         111           Rabbocco olio motore.         112         Kontrolle Motorõistand.         111			Auftanken	67
Regolazione forcella anteriore.         74         Einstellung der Vorderradgabel         77           Regolazione leva freno anteriore.         75         Einstellung des Vorderradbremshebels.         75           Regolazione pedale freno posteriore.         76         Einstellung des Hinterradbremspedals.         77           Regolazione pedale cambio.         77         Einstellung Schaltpedal.         77           Rodagio.         78         Einfahren.         78           Avviamento motore.         80         Starten van de motor.         86           Arresto motore.         90         Abstellen des Motors.         99           Parcheggio.         91         Parken.         99           Marmitta catalitica.         92         Katalysator.         99           Gavalletto.         94         Ständer.         99           Trasmissione.         96         Antrieb.         98           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         10           Normed is sicurezza di base.         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         10           LA MANUTENZIONE.         111         Wartung.         111           Rabbocco olio motore.         112         Kontrolle Motorõistand.         111	Regolazione ammortizzatori posteriori	69	Einstellung der hinteren Federbeine	69
Regolazione leval freno anteriore.         75         Einstellung des Vorderradbremshebels.         77           Regolazione pedale freno posteriore.         76         Einstellung des Hinterradbremspedals.         76           Regolazione pedale cambio.         77         Einstellung Schaltpedal.         77           Rodaggio.         78         Einfahren.         77           Avviamento motore.         80         Starten van de motor.         88           Arresto motore.         90         Abstellen des Motors.         99           Parcheggio.         91         Parken.         99           Marmitta catalitica.         92         Katalysator.         92           Cavalletto.         94         Ständer.         95           Trasmissione.         96         Antrieb.         96           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         10           LA MANUTENZIONE.         111         Verifica livello olio motore.         111         Verifica livello olio motore.         112           Rabbocco olio motore.         114         Nachtrible von Motoröl.         111           Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         111           Sronntaggio filino aria.         122			Einstellung der Vorderradgabel	74
Regolazione pedale freno posteriore         76         Einstellung des Hinterradbremspedals.         77           Regolazione pedale cambio.         77         Einstellung Schaltpedal.         77           Rodaggio.         78         Einfahren.         77           Avviamento motore.         80         Starten van de motor.         88           Partenza e guida.         85         Anfahren / Fahren.         88           Arresto motore.         90         Abstellen des Motors.         99           Parcheggio.         91         Parken.         99           Marmitta catalitica.         92         Katalysator.         99           Cavalletto.         94         Ständer.         99           Trasmissione.         96         Antrieb.         99           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         100           Norme di sicurezza di base.         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         10           LA MANUTENZIONE.         111         Wartinula.         11           Verifica ilivello olio motore.         112         Kontrolle Motorölstand.         111           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         111           Smontagg				
Regolazione pedale cambio.         77         Einstellung Schaltpedal.         7.           Rodaggio.         78         Einfahren.         7.           Avviamento motore.         80         Starten van de motor.         88           Partenza e guida.         85         Anfahren / Fahren.         88           Arresto motore.         90         Abstellen des Motors.         99           Parcheggio.         91         Parken.         99           Marmitta catalitica.         92         Katalysator.         99           Cavalletto.         94         Ständer.         99           Trasmissione.         96         Antrieb.         99           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         100           Norme di sicurezza di base.         104         Grund-Sicherheitsvorschrifften.         100           LA MANUTENZIONE.         111         WARTUNG.         111           Verifica livello olio motore.         112         Kontrolle Motorölstand.         111           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         111           Pneumatici.         118         Reifen.         118           Smontaggio filor aria.         121 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
Rodaggio				
Partenza e guida.         85         Anfahren / Fahren.         86           Arresto motore.         90         Abstellen des Motors.         91           Parcheggio.         91         Parken.         92           Marmitta catalitica.         92         Katalysator.         93           Cavalletto.         94         Ständer         99           Trasmissione.         96         Antrieb.         96           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         100           Norme di sicurezza di base.         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         100           LA MANUTENZIONE.         111         WARTUNG.         111           Verifica livello olio motore.         112         Kontrolle Motorölstand.         111           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         111           Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         115           Pneumatici.         118         Reifen.         111           Smontaggio fiancate laterali.         121         Ausbau der zündkerze.         122           Smontaggio filtro aria.         122         Ausbau ultffilter         122           Livello liquido di raffreddamento.				
Arresto motore.         90         Abstellen des Motors.         90           Parcheggio.         91         Parken.         99           Marmitta catalitica.         92         Katalysator.         99           Cavalletto.         94         Ständer.         99           Trasmissione         96         Antrieb.         96           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         100           Norme di sicurezza di base         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         100           LA MANUTENZIONE.         111         WARTUNG.         111           Verifica livello olio motore.         112         Kontrolle Motoröstand.         112           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         114           Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         114           Pneumatici.         118         Reifen.         118           Smontaggio candela.         121         Ausbau der zündkerze.         122           Smontaggio filarca atle aterali.         122         Ausbau der Seitenteile.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luffliter.         122           Livello liquido di raffr	Avviamento motore	80	Starten van de motor	80
Arresto motore.         90         Abstellen des Motors.         90           Parcheggio.         91         Parken.         99           Marmitta catalitica.         92         Katalysator.         99           Cavalletto.         94         Ständer.         99           Trasmissione         96         Antrieb.         96           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         100           Norme di sicurezza di base         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         100           LA MANUTENZIONE.         111         WARTUNG.         111           Verifica livello olio motore.         112         Kontrolle Motoröstand.         112           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         114           Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         114           Pneumatici.         118         Reifen.         118           Smontaggio candela.         121         Ausbau der zündkerze.         122           Smontaggio filarca atle aterali.         122         Ausbau der Seitenteile.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luffliter.         122           Livello liquido di raffr	Partenza e guida	85	Anfahren / Fahren	85
Marmitta catalitica         92         Katalysator         92           Cavalletto         94         Ständer         96           Trasmissione         96         Antrieb         96           Suggerimenti contro i furti         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz         100           Norme di sicurezza di base         104         Grund-Sicherheitsvorschriften         104           LA MANUTENZIONE         111         WARTUNG         111           Verifica livello olio motore         112         Kontrolle Motorölstand         112           Rabbocco olio motore         114         Nachfüllen von Motoröl         114           Sostituzione olio motore         115         Motorölwechsel         115           Pneumatici         118         Reifen         118           Smontaggio fiancate laterali         121         Ausbau der zündkerze         122           Smontaggio filtro aria         122         Ausbau der Seitenteile         122           Smontaggio filtro aria         123         Ausbau luftfilter         122           Livello liquido di raffreddamento         124         Kühlflüssigkeitsstand         122           Controllo livello liquido freni         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand         122			Abstellen des Motors	90
Cavalletto.         94         Ständer.         96           Trasmissione.         96         Antrieb.         96           Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         102           Norme di sicurezza di base.         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         102           LA MANUTENZIONE.         111         WARTUNG.         111           Verifica livello olio motore.         112         Kontrolle Motorölstand.         112           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         114           Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         115           Pneumatici.         118         Reifen.         118           Smontaggio candela.         121         Ausbau der zündkerze.         122           Smontaggio filtro aria.         122         Ausbau der Seitenteile.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luftfilter.         122           Livello liquido di raffreddamento.         124         Kühlflüssigkeitsstand.         122           Controllo livello liquido freni.         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand.         122           Rabbocco liquido impianto frenante.         129         Auffüllen v	Parcheggio	91	Parken	91
Trasmissione         96         Antrieb         96           Suggerimenti contro i furti         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         102           Norme di sicurezza di base         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         102           LA MANUTENZIONE         111         WARTUNG         111           Verifica livello olio motore         112         Kontrolle Motorölstand         112           Rabbocco olio motore         114         Nachfüllen von Motoröl         111           Sostituzione olio motore         115         Motorölwechsel         115           Pneumatici         118         Reifen         115           Smontaggio candela         121         Ausbau der zündkerze         122           Smontaggio filtro aria         122         Ausbau der Seitenteile         122           Smontaggio filtro aria         123         Ausbau lufffilter         122           Livello liquido di raffreddamento         124         Kühlflüssigkeitsstand         122           Controllo livello liquido freni         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand         126           Rabbocco liquido impianto frenante         129         Auffüllen von bremsflüssigkeitsstand         126	Marmitta catalitica	92	Katalysator	92
Suggerimenti contro i furti.         102         Empfehlungen zum Diebstahlschutz.         102           Norme di sicurezza di base.         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         104           LA MANUTENZIONE.         111         WARTUNG.         111           Verifica livello olio motore.         112         Kontrolle Motorölstand.         112           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         114           Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         115           Pneumatici.         118         Reifen.         115           Smontaggio candela.         121         Ausbau der zündkerze.         122           Smontaggio filtro aria.         122         Ausbau der Seitenteile.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luftfilter.         122           Livello liquido di raffreddamento.         124         Kühlflüssigkeitsstand.         122           Controllo livello liquido freni.         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand.         126           Rabbocco liquido impianto frenante         129         Auffüllen von bremsflüssigkeit         126           Messa in servizio di una nuova batteria.         130         Inbetriebnahme einer neuen Batterie.         133	Cavalletto	94	Ständer	94
Norme di sicurezza di base.         104         Grund-Sicherheitsvorschriften.         104           LA MANUTENZIONE.         111         WARTUNG.         111           Verifica livello olio motore.         112         Kontrolle Motorölstand.         112           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         114           Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         115           Pneumatici.         118         Reifen.         118           Smontaggio candela.         121         Ausbau der zündkerze.         122           Smontaggio filtro aria.         122         Ausbau der Seitenteile.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luftfilter.         122           Livello liquido di raffreddamento.         124         Kühlflüssigkeitsstand.         122           Controllo livello liquido freni.         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand.         122           Rabbocco liquido impianto frenante.         129         Auffüllen von bremsflüssigkeit.         128           Messa in servizio di una nuova batteria.         130         Inbetriebnahme einer neuen Batterie.         130           Verifica del livello dell'elettrolito.         131         Kontrolle des elektrolytstandes.         133	Trasmissione	96	Antrieb	96
LA MANUTENZIONE         111         WARTUNG         11           Verifica livello olio motore         112         Kontrolle Motorölstand         112           Rabbocco olio motore         114         Nachfüllen von Motoröl         114           Sostituzione olio motore         115         Motorölwechsel         115           Pneumatici         118         Reifen         115           Smontaggio candela         121         Ausbau der zündkerze         122           Smontaggio filtro aria         122         Ausbau der Seitenteile         122           Smontaggio filtro aria         123         Ausbau luftfilter         122           Livello liquido di raffreddamento         124         Kühlflüssigkeitsstand         122           Controllo livello liquido freni         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand         128           Rabbocco liquido impianto frenante         129         Auffüllen von bremsflüssigkeit         126           Rabbocco liquido impianto frenante         129         Auffüllen von bremsflüssigkeit         126           Verifica del livello dell'elettrolito         131         Kontrolle des elektrolytstandes         133           Verifica del livello dell'elettrolito         131         Kont	Suggerimenti contro i furti	102	Empfehlungen zum Diebstahlschutz	102
Verifica livello olio motore.         112         Kontrolle Motorölstand.         112           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         114           Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         115           Pneumatici.         118         Reifen.         111           Smontaggio candela.         121         Ausbau der zündkerze.         122           Smontaggio filarcate laterali.         122         Ausbau der Seitenteile.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luftfilter.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luftfilter.         122           Livello liquido di raffreddamento.         124         Kühlflüssigkeitsstand.         122           Controllo livello liquido freni.         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand.         122           Rabbocco liquido impianto frenante.         129         Auffüllen von bremsflüssigkeitsstand.         128           Messa in servizio di una nuova batteria         130         Inbetriebnahme einer neuen Batterie.         133           Verifica del livello dell'elettrolito.         131         Kontrolle des elektrolytstandes.         133           Ricarica batteria.         132         Nachladen der Batterie.         <	Norme di sicurezza di base	104	Grund-Sicherheitsvorschriften	104
Verifica livello olio motore.         112         Kontrolle Motorölstand.         112           Rabbocco olio motore.         114         Nachfüllen von Motoröl.         114           Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         115           Pneumatici.         118         Reifen.         111           Smontaggio candela.         121         Ausbau der zündkerze.         122           Smontaggio filarcate laterali.         122         Ausbau der Seitenteile.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luftfilter.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luftfilter.         122           Livello liquido di raffreddamento.         124         Kühlflüssigkeitsstand.         122           Controllo livello liquido freni.         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand.         122           Rabbocco liquido impianto frenante.         129         Auffüllen von bremsflüssigkeitsstand.         128           Messa in servizio di una nuova batteria         130         Inbetriebnahme einer neuen Batterie.         133           Verifica del livello dell'elettrolito.         131         Kontrolle des elektrolytstandes.         133           Ricarica batteria.         132         Nachladen der Batterie.         <	LA MANUTENZIONE	111	WARTUNG	111
Sostituzione olio motore.         115         Motorölwechsel.         115           Pneumatici.         118         Reifen.         118           Smontaggio candela.         121         Ausbau der zündkerze.         122           Smontaggio filancate laterali.         122         Ausbau der Seitenteile.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luftfilter.         122           Livello liquido di raffreddamento.         124         Kühlflüssigkeitsstand.         122           Controllo livello liquido freni.         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand.         126           Rabbocco liquido impianto frenante.         129         Auffüllen von bremsflüssigkeit.         125           Messa in servizio di una nuova batteria.         130         Inbetriebnahme einer neuen Batterie.         130           Verifica del livello dell'elettrolito.         131         Kontrolle des elektrolytstandes.         137           Ricarica batteria.         132         Nachladen der Batterie.         132           Lunga inattività.         133         Längerer stillstand.         133           Fusibili.         134         Sicherungen.         133           Lampade.         137         Lampen.         137           Lampade.			Kontrolle Motorölstand	112
Pneumatici         118         Reifen         118           Smontaggio candela         121         Ausbau der zündkerze         122           Smontaggio fiancate laterali         122         Ausbau der Seitenteile         122           Smontaggio filtro aria         123         Ausbau luftfilter         122           Livello liquido di raffreddamento         124         Kühlflüssigkeitsstand         122           Controllo livello liquido freni         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand         128           Rabbocco liquido impianto frenante         129         Auffüllen von bremsflüssigkeit         125           Messa in servizio di una nuova batteria         130         Inbetriebnahme einer neuen Batterie         130           Verifica del livello dell'elettrolito         131         Kontrolle des elektrolytstandes         137           Ricarica batteria         132         Nachladen der Batterie         133           Lunga inattività         133         Längerer stillstand         133           Fusibili         134         Sicherungen         133           Lampade         137         Lampen         133           Regolazione proiettore         141         Einstellung des scheinwerfers         142           Indicatori di direzione anteriori	Rabbocco olio motore	114	Nachfüllen von Motoröl	114
Smontaggio candela121Ausbau der zündkerze12'Smontaggio fiancate laterali122Ausbau der Seitenteile12'Smontaggio filtro aria123Ausbau luftfilter12'Livello liquido di raffreddamento124Kühlflüssigkeitsstand12'Controllo livello liquido freni128Kontrolle bremsflüssigkeitsstand12'Rabbocco liquido impianto frenante129Auffüllen von bremsflüssigkeit12'Messa in servizio di una nuova batteria130Inbetriebnahme einer neuen Batterie13'Verifica del livello dell'elettrolito131Kontrolle des elektrolytstandes13'Ricarica batteria132Nachladen der Batterie13'Lunga inattività133Längerer stillstand13'Fusibili134Sicherungen13'Lampade137Lampen13'Regolazione proiettore141Einstellung des scheinwerfers14'Indicatori di direzione anteriori143Vordere Blinker14'	Sostituzione olio motore	115	Motorölwechsel	115
Smontaggio fiancate laterali.         122         Ausbau der Seitenteile.         122           Smontaggio filtro aria.         123         Ausbau luftfilter.         123           Livello liquido di raffreddamento.         124         Kühlflüssigkeitsstand.         124           Controllo livello liquido freni.         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand.         128           Rabbocco liquido impianto frenante.         129         Auffüllen von bremsflüssigkeit.         125           Messa in servizio di una nuova batteria.         130         Inbetriebnahme einer neuen Batterie.         130           Verifica del livello dell'elettrolito.         131         Kontrolle des elektrolytstandes.         137           Ricarica batteria.         132         Nachladen der Batterie.         133           Lunga inattività.         133         Längerer stillstand.         133           Lampade.         137         Lampen.         133           Lampade.         137         Lampen.         134           Indicatori di direzione anteriori.         143         Vordere Blinker.         143	Pneumatici	118	Reifen	118
Smontaggio filtro aria         123         Ausbau luftfilter         123           Livello liquido di raffreddamento         124         Kühlflüssigkeitsstand         124           Controllo livello liquido freni         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand         128           Rabbocco liquido impianto frenante         129         Auffüllen von bremsflüssigkeit         129           Messa in servizio di una nuova batteria         130         Inbetriebnahme einer neuen Batterie         130           Verifica del livello dell'elettrolito         131         Kontrolle des elektrolytstandes         131           Ricarica batteria         132         Nachladen der Batterie         132           Lunga inattività         133         Längerer stillstand         133           Fusibili         134         Sicherungen         134           Lampade         137         Lampen         137           Regolazione proiettore         141         Einstellung des scheinwerfers         147           Indicatori di direzione anteriori         143         Vordere Blinker         143	Smontaggio candela	121	Ausbau der zündkerze	121
Smontaggio filtro aria         123         Ausbau luftfilter         123           Livello liquido di raffreddamento         124         Kühlflüssigkeitsstand         124           Controllo livello liquido freni         128         Kontrolle bremsflüssigkeitsstand         128           Rabbocco liquido impianto frenante         129         Auffüllen von bremsflüssigkeit         129           Messa in servizio di una nuova batteria         130         Inbetriebnahme einer neuen Batterie         130           Verifica del livello dell'elettrolito         131         Kontrolle des elektrolytstandes         131           Ricarica batteria         132         Nachladen der Batterie         132           Lunga inattività         133         Längerer stillstand         133           Fusibili         134         Sicherungen         134           Lampade         137         Lampen         137           Regolazione proiettore         141         Einstellung des scheinwerfers         147           Indicatori di direzione anteriori         143         Vordere Blinker         143	Smontaggio fiancate laterali	122	Ausbau der Seitenteile	122
Controllo livello liquido freni.128Kontrolle bremsflüssigkeitsstand.126Rabbocco liquido impianto frenante.129Auffüllen von bremsflüssigkeit.129Messa in servizio di una nuova batteria.130Inbetriebnahme einer neuen Batterie.130Verifica del livello dell'elettrolito.131Kontrolle des elektrolytstandes.131Ricarica batteria.132Nachladen der Batterie.132Lunga inattività.133Längerer stillstand.133Fusibili.134Sicherungen.134Lampade.137Lampen.137Regolazione proiettore.141Einstellung des scheinwerfers.142Indicatori di direzione anteriori.143Vordere Blinker.143			Ausbau luftfilter	123
Rabbocco liquido impianto frenante.129Auffüllen von bremsflüssigkeit.129Messa in servizio di una nuova batteria.130Inbetriebnahme einer neuen Batterie.130Verifica del livello dell'elettrolito.131Kontrolle des elektrolytstandes.131Ricarica batteria.132Nachladen der Batterie.132Lunga inattività.133Längerer stillstand.133Fusibili.134Sicherungen.134Lampade.137Lampen.137Regolazione proiettore.141Einstellung des scheinwerfers.142Indicatori di direzione anteriori.143Vordere Blinker.143	Livello liquido di raffreddamento	124	Kühlflüssigkeitsstand	124
Rabbocco liquido impianto frenante.129Auffüllen von bremsflüssigkeit.129Messa in servizio di una nuova batteria.130Inbetriebnahme einer neuen Batterie.130Verifica del livello dell'elettrolito.131Kontrolle des elektrolytstandes.131Ricarica batteria.132Nachladen der Batterie.132Lunga inattività.133Längerer stillstand.133Fusibili.134Sicherungen.134Lampade.137Lampen.137Regolazione proiettore.141Einstellung des scheinwerfers.142Indicatori di direzione anteriori.143Vordere Blinker.143	Controllo livello liquido freni	128	Kontrolle bremsflüssigkeitsstand	128
Verifica del livello dell'elettrolito.       131       Kontrolle des elektrolytstandes.       133         Ricarica batteria.       132       Nachladen der Batterie.       132         Lunga inattività.       133       Längerer stillstand.       133         Fusibili.       134       Sicherungen.       134         Lampade.       137       Lampen.       137         Regolazione proiettore.       141       Einstellung des scheinwerfers.       147         Indicatori di direzione anteriori.       143       Vordere Blinker.       143	Rabbocco liquido impianto frenante	129		
Ricarica batteria       132       Nachladen der Batterie       132         Lunga inattività       133       Längerer stillstand       133         Fusibili       134       Sicherungen       134         Lampade       137       Lampen       137         Regolazione proiettore       141       Einstellung des scheinwerfers       147         Indicatori di direzione anteriori       143       Vordere Blinker       143	Messa in servizio di una nuova batteria	130	Inbetriebnahme einer neuen Batterie	130
Lunga inattività       133       Längerer stillstand.       133         Fusibili       134       Sicherungen.       134         Lampade       137       Lampen.       137         Regolazione proiettore.       141       Einstellung des scheinwerfers.       147         Indicatori di direzione anteriori.       143       Vordere Blinker.       143	Verifica del livello dell'elettrolito	131	Kontrolle des elektrolytstandes	131
Fusibili	Ricarica batteria	132	Nachladen der Batterie	132
Lampade137Lampen137Regolazione proiettore141Einstellung des scheinwerfers147Indicatori di direzione anteriori143Vordere Blinker147	Lunga inattività	133	Längerer stillstand	133
Regolazione proiettore	Fusibili	134	Sicherungen	134
Indicatori di direzione anteriori	Lampade	137	Lampen	137
	Regolazione proiettore	141	Einstellung des scheinwerfers	141
Gruppo ottico posteriore	Indicatori di direzione anteriori	143	Vordere Blinker	143
	Gruppo ottico posteriore	144	Rücklichteinheit	144

Indicatori di direzione posteriori144	4
Luce targa	5
Specchi retrovisori	
Freno a disco anteriore e posteriore149	9
Inattività del veicolo151	1
Pulizia veicolo	3
Trasporto	3
Controllo del gioco catena	9
Regolazione gioco catena 160	)
Controllo dell'usura catena, pignone e corona	
Lubrificazione e pulitura della catena161	1
<b>DATI TECNICI</b> 163	3
Attrezzi di corredo	
MANUTENZIONE PROGRAMMATA 175	5
Tabella manutenzione programmata 176	õ
ALLESTIMENTI SPECIALI197	7
Indice accessori	3

Hintere blinker	144
Nummernschildbeleuchtung	145
Rückspiegel	146
Hinterrad-scheiben-bremse	149
Stilllegen des fahrzeugs	151
Fahrzeugreinigung	153
Transport	158
Kontrolle des Kettenspiels	
Einstellung Kettenspiel	160
Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt	
Schmieren und Reinigen der Kette	161
ECHNISCHE DATEN	163
Bordwerkzeug	172
AS WARTUNGSPROGRAMM	
Tabelle wartungsprogramm	176
ONDERAUSSTÄTTUNGEN	197
Zubehörverzeichnis	198

### NA 850 Mana





Cap. 01
Norme generali
Kap. 01
Allgemeine
Vorschriften

#### **Premessa**

#### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

#### Einleitung

#### **ANMERKUNG**

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

#### Monossido di carbonio

Se è necessario far funzionare il motore per poter effettuare qualche operazione, assicurarsi che questo avvenga in uno spazio aperto o in un locale ben ventilato. Non fare mai funzionare il motore in spazi chiusi. Se si opera in uno spazio chiuso, utilizzare un sistema di evacuazione dei fumi di scarico.

#### ATTENZIONE



I FUMI DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, UN GAS VELENOSO CHE PUÒ PROVOCARE LA PERDITA DI CONOSCENZA E AN-CHE LA MORTE.

#### Kohlenmonoxid

Arbeiten bei laufendem Motor sollen in einem offenen bzw. gut belüfteten Raum vorgenommen werden. Den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen. Falls man in geschlossenen Räumen arbeitet, soll ein zum Abführen der Abgase geeignetes System verwendet werden.

#### **Achtung**



ABGASE ENTHALTEN KOHLENMONOXID, EIN GIFTGAS, DAS ZU BEWUSSTLOSIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD FÜHREN KANN.

#### Combustibile

#### **ATTENZIONE**





IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI. È OP-PORTUNO EFFETTUARE IL RIFORNI-MENTO E LE OPERAZIONI DI MANU-**TENZIONE IN UNA ZONA VENTILATA E A MOTORE SPENTO. NON FUMARE DURANTE IL RIFORNIMENTO E IN VI-**CINANZA DI VAPORI DI CARBURAN-TE. EVITANDO ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON FIAMME LIBERE. SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FON-TE CHE POTREBBE CAUSARNE L'ACCENSIONE O L'ESPLOSIONE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

#### Kraftstoff

#### Achtung





DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN **BENUTZTE** KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN. DAS TANKEN UND DIE WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN IN EINEM GUT GELÜFTETEN BEREICH UND BEI ABGESTELLTEM MOTOR VORGENOMMEN WERDEN. BEIM TANKEN UND IN DER NÄHE VON BENZINDÄMPFEN NICHT RAUCHEN. FREIE FLAMMEN. FUNKENBILDUNG **UND ANDERE QUELLEN UNBEDINGT** VERMEIDEN. DIE ZU EINEM ENTZÜN-DEN ODER EINER EXPLOSION FÜH-REN KÖNNEN.

FREISETZUNG VON KRAFTSTOFF IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.



LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLINAZIONE DEL VEICOLO POSSONO



BEIM FALLEN ODER STARKER NEI-GUNG DES FAHRZEUGES KÖNNTE KRAFTSTOFF HERAUSFLIESSEN.

#### CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE

#### Componenti caldi

Il motore e i componenti dell'impianto di scarico diventano molto caldi e rimangono caldi per un certo periodo anche dopo che il motore è stato spento. Prima di maneggiare questi componenti, indossare guanti isolanti o attendere fino a che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.

#### Heiße Bauteile

Der Motor und die Teile der Auspuffanlage werden sehr heiß und bleiben auch nach Abstellen des Motors noch für eine gewisse Zeit heiß. Bevor an diesen Bauteilen gearbeitet wird, Isolierhandschuhe anziehen oder abwarten, bis der Motor und die Auspuffanlage abgekühlt sind.

#### Refrigerante

Il liquido refrigerante contiene glicole etilenico che, in certe condizioni, diventa infiammabile. Bruciando produce fiamme invisibili che, tuttavia, causano ustioni.

#### **ATTENZIONE**





PORRE ATTENZIONE A NON VERSARE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCARICO; PO-TREBBE INCENDIARSI EMETTENDO FIAMME INVISIBILI. NEL CASO DI IN-TERVENTI DI MANUTENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE. PUR ESSENDO TOSSICO, IL

#### Kühlmittel

Die Kühlflüssigkeit enthält Äthylen-Glykol, das unter bestimmten Bedingungen entflammbar wird. Es brennt mit unsichtbarer Flamme und kann Verbrennungen verursachen.

#### Achtung





DARAUF ACHTEN KÜHLFLÜSSIG-KEIT NICHT AUF DIE HEISSEN TEILE DES MOTORS UND DER AUSPUFF-ANLAGE ZU SCHÜTTEN; SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN. BEI WARTUNGSARBEI-TEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN. KÜHLFLÜS- LIQUIDO REFRIGERANTE HA UN SA-PORE DOLCE CHE LO RENDE ESTRE-MAMENTE INVITANTE PER GLI ANI-MALI. NON LASCIARE MAI IL LIQUIDO REFRIGERANTE IN RECIPIENTI APERTI E IN POSIZIONI ACCESSIBILI AD ANIMALI CHE POTREBBERO BERLO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON RIMUOVERE IL TAPPO RADIA-TORE CON IL MOTORE ANCORA CALDO. IL LIQUIDO REFRIGERANTE È SOTTO PRESSIONE E POTREBBE CAUSARE BRUCIATURE. SIGKEIT IST GIFTIG UND FÜR TIERE SEHR GEFÄHRLICH DURCH DEN OFFENSICHTLICH SÜSSEN, VERLOCKENDEN GESCHMACK. DESHALB IST DIESE NIEMALS IN OFFENEN BEHÄLTERN, AN FÜR TIERE LEICHT ZUGÄNGLICHEN STELLEN AUFZUBEWAHREN, DA SIE DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT TRINKEN KÖNNTEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DEN KÜHLERVERSCHLUSSDECKEL NIEMALS BEI WARMEM MOTOR ENTFERNEN. DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT STEHT NÄMLICH UNTER DRUCK UND KÖNNTE VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.

## Olio motore e olio cambio usati

#### ATTENZIONE



NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

L'OLIO MOTORE O CAMBIO PUO' CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTI-DIANAMENTE.

## Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl

#### Achtung





BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

MOTOR- ODER GETRIEBEÖL KANN BEI HÄUFIGEM UND TÄGLICHEM UM-GANG SCHWERE HAUTSCHÄDEN VERURSACHEN. SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURA-TAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO.

CONSEGNARLO O FARLO RITIRARE DALLA PIÙ VICINA AZIENDA DI RE-CUPERO OLI USATI O DAL FORNITO-RE.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NACH DER ARBEIT MIT ÖL SOLLTEN DIE HÄNDE GRÜNDLICH GEWA-SCHEN WERDEN.

ALTÖL MUSS ZU EINER ALTÖLSAM-MELSTELLE GEBRACHT ODER VOM LIEFERANTEN ABGEHOLT WERDEN.

FREISETZUNG VON ALTÖL IN DIE UMWELT VERMEIDEN

VON KINDERN FERNHALTEN.

#### Liquido freni e frizione



I LIQUIDI FRENI E FRIZIONE POSSO-NO DANNEGGIARE LE SUPERFICI VERNICIATE. IN PLASTICA O GOM-MA. QUANDO SI EFFETTUA LA MA-NUTENZIONE DELL'IMPIANTO FRE-NANTE O DELL'IMPIANTO FRIZIONE. PROTEGGERE QUESTI COMPONEN-TI CON UNO STRACCIO PULITO, IN-DOSSARE SEMPRE OCCHIALI DI **PROTEZIONE QUANDO SI EFFETTUA** LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. IL LIQUIDO FRENI E FRIZIONE SONO ESTREMAMENTE DANNOSI PER GLI OCCHI, IN CASO DI CONTATTO ACCI-DENTALE CON GLI OCCHI, SCIAC-**QUARE IMMEDIATAMENTE CON AB-**

#### Brems- und Kupplungsflüssigkeit



DIE BREMS- UND KUPPLUNGSFLÜS-SIGKEIT KANN LACKIERTE KUNST-STOFF- ODER GUMMIOBERFLÄ-CHEN BESCHÄDIGEN. BEI WAR-TUNG DER BREMS- ODER KUPP-LUNGSANLAGE SOLLEN DIESE TEI-LE MIT EINEM SAUBEREN TUCH GESCHÜTZT WERDEN. BEI AUSFÜH-RUNG DER WARTUNGSARBEITEN AN DEN ANLAGEN IMMER SCHUTZ-**BRILLEN TRAGEN. DIE BREMS- UND** KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT IST HÖCHSTGEFÄHRLICH FÜR DIE AU-GEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT ZU-FÄLLIG MIT DEN AUGEN IN BERÜH- BONDANTE ACQUA FRESCA E PULITA, INOLTRE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

RUNG, MIT VIEL KALTEM UND SAUBEREM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

### Elettrolita e gas idrogeno della batteria

#### **ATTENZIONE**



L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È **TOSSICO. CAUSTICO E A CONTATTO** CON L'EPIDERMIDE PUÒ CAUSARE **USTIONI, IN QUANTO CONTIENE ACI-**DO SOLFORICO, INDOSSARE GUAN-TI BEN ADERENTI E ABBIGLIAMEN-TO PROTETTIVO QUANDO SI MA-NEGGIA L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA. SE DEL LIQUIDO ELET-TROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE. LAVARE ABBON-DANTEMENTE CON ACQUA FRESCA. E' PARTICOLARMENTE IMPORTAN-TE PROTEGGERE GLI OCCHI, PER-CHE' UNA QUANTITA' ANCHE MINU-SCOLA DI ACIDO DELLA BATTERIA PUO' CAUSARE LA CECITA'. SE VE-NISSE A CONTATTO CON GLI OCCHI. LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER QUINDICI MINUTI, QUIN-DI RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE

### Elektrolyt und Wasserstoffgas der Batterie

#### **Achtung**



DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST GIF-TIG UND ÄTZEND UND KANN. DA SIE SCHWEFELSÄURE ENTHÄLT. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT VERÄT-ZUNGEN VERURSACHEN. BEIM UM-GANG MIT BATTERIEFLÜSSIGKEIT **ENG ANLIEGENDE HANDSCHUHE** UND SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN. KOMMT DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG. SO-FORT MIT VIEL FRISCHEM WASSER ABSPÜLEN. ES IST BESONDERS WICHTIG. DIE AUGEN ZU SCHÜTZEN. **DENN AUCH EINE WINZIGE MENGE** BATTERIESÄURE KANN ZU ERBLIN-DUNG FÜHREN. BEI KONTAKT MIT **DEN AUGEN. MIT VIEL FLIESSENDEM** WASSER FÜR UNGEFÄHR 15 MINU-TEN SPÜLEN UND UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN, BEI VERSEHENT-LICHER EINNAHME. GROSSE MEN- A UN OCULISTA. SE VENISSE INGERITO ACCIDENTALMENTE, BERE ABBONDANTI QUANTITA' DI ACQUA O LATTE, CONTINUARE CON LATTE DI MAGNESIA OD OLIO VEGETALE, QUINDI RIVOLGERSI PRONTAMENTE A UN MEDICO. LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSIVI, E' OPPORTUNO TENERE LONTANE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CALORE. PREVEDERE UN'AERAZIONE ADEGUATA QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE O LA RICARICA DELLA BATTERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA E' COR-ROSIVO. NON VERSARLO O SPAR-GERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLASTICA. ACCERTARSI CHE L'ACIDO ELETTROLITICO SIA SPECIFICO PER LA BATTERIA DA AT-TIVARE. GEN WASSER ODER MILCH TRINKEN, ANSCHLIESSEND MAGNESIUM-MILCH ODER PFLANZENÖL TRINKEN UND DANN UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN. DIE BATTERIE BILDET EXPLOSIVE GASE. FLAMMEN, FUNKEN UND ANDERE HITZEQUELLEN FERNHALTEN UND NICHT RAUCHEN. BEIM WARTEN ODER AUFLADEN DER BATTERIE STETS FÜR AUSREICHENDE BELÜFTUNG SORGEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST ÄTZEND. NICHT UMKIPPEN ODER VERSCHÜTTEN, DAS GILT BESONDERS FÜR DIE PLASTIKTEILE. SICHERSTELLEN, DASS DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT FÜR DIE ZU BENUTZENDE BATTERIE GEEIGNET IST.

#### Cavalletto



PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE.

#### Ständer



VOR DER ANFAHRT SICHERSTEL-LEN, DASS DER STÄNDER RICHTIG IN DIE RUHEPOSITION EINGE-KLAPPT IST.

#### NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE.

WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

## Precauzioni avvertenze generali

Salvo ove specificato all'interno di questo Libretto Uso e Manutenzione, non smontare alcun componente meccanico o elettrico.

## Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen


Wenn nicht anders in der Bedienungsund Wartungsanleitung angegeben, keine mechanischen oder elektrischen Bauteile ausbauen.


# NA 850 Mana





Cap. 02 Veicolo Kap. 02 Fahrzeug

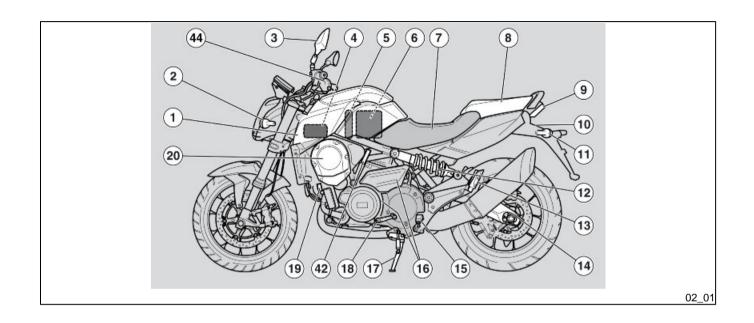

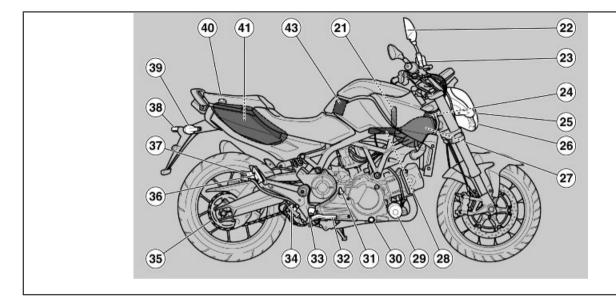

02\_02

# Ubicazione componenti principali (02\_02)

#### Legenda:

- 1. Fiancatina laterale sinistra
- Indicatore di direzione anteriore sinistro
- 3. Specchietto retrovisore sinistro
- 4. Vano portacasco / kit attrezzi
- 5. Fusibili principali
- 6. Batteria
- 7. Sella
- 8. Sellino passeggero
- 9. Fanale posteriore

# Anordnung der Hauptkomponenten (02\_02)


#### Zeichenerklärung:

- 1. Seitenverkleidung links
- 2. Vorderer linker Blinker
- 3. Linker Rückspiegel
- 4. Helmfach / Bordwerkzeug
- 5. Hauptsicherungen
- 6. Batterie
- 7. Sitzbank
- 8. Beifahrer-Sitzbank
- 9. Rücklicht
- 10. Schloss Beifahrer-Sitzbank

- 10. Serratura sellino passeggero
- Indicatore di direzione posteriore sinistro
- 12. Ammortizzatore posteriore
- 13. Poggiapiedi sinistro passeggero (a scatto, chiuso / aperto)
- 14. Forcellone posteriore
- 15. Poggiapiedi sinistro pilota
- 16. Filtri aria trasmissione
- 17. Cavalletto laterale
- 18. Leva comando cambio a pedale
- Avvisatore acustico
- 20. Filtro aria
- 21. Fusibili secondari
- 22. Specchietto retrovisore destro
- 23. Serbatoio liquido freno anteriore
- 24. Tappo vaso espansione
- Indicatore di direzione anteriore destro
- 26. Fanale anteriore
- 27. Vaso espansione
- 28. Centralina motore
- 29. Filtro olio motore
- 30. Livello max olio motore
- 31. Tappo olio motore
- 32. Leva comando freno posteriore
- 33. Poggiapiedi destro pilota
- 34. Pompa freno posteriore
- 35. Catena di trasmissione
- 36. Poggiapiedi destro passeggero (a scatto, chiuso / aperto)
- Serbatoio liquido freno posteriore
- 38. Luce portatarga
- Indicatore di direzione posteriore destro
- 40. Tappo serbatoio carburante
- 41. Serbatoio carburante

- 11. Hinterer linker Blinker
- 12. Hinterer Stoßdämpfer
- 13. Linke Beifahrer-Fußraste (einrastend, offen/ geschlossen)
- 14. Hintere Schwinge
- 15. Linke Fahrer-Fußraste
- 16. Luftfilter Antrieb
- 17. Seitenständer
- 18. Schaltpedal
- 19. Hupe
- 20. Luftfilter
- 21. Zusatzsicherungen
- 22. Rückspiegel rechts
- Bremsflüssigkeitsbehälter Vorderradbremse
- 24. Deckel Ausdehnungsgefäß
- 25. Vorderer rechter Blinker
- 26. Scheinwerfer
- 27. Ausdehnungsgefäß
- 28. Motor-Steuerelektronik
- 29. Motorölfilter
- 30. Max. Motorölstand
- 31. Motoröldeckel
- 32. Hinterradbremshebel
- 33. Rechte Fahrer-Fußraste
- Hauptbremszylinder Hinterradbremse
- 35. Antriebskette
- 36. Rechte Beifahrer-Fußraste (einrastend, offen/ geschlossen)
- Behälter für Hinterradbremsflüssigkeit
- 38. Nummernschildbeleuchtung
- 39. Hinterer rechter Blinker
- 40. Benzintankdeckel
- 41. Benzintank
- 42. Feststellbremshebel
- 43. Getriebe-Steuerelektronik

- 42. Leva freno di parcheggio
- 43. Centralina cambio
- 44. Comando cambio a manubrio

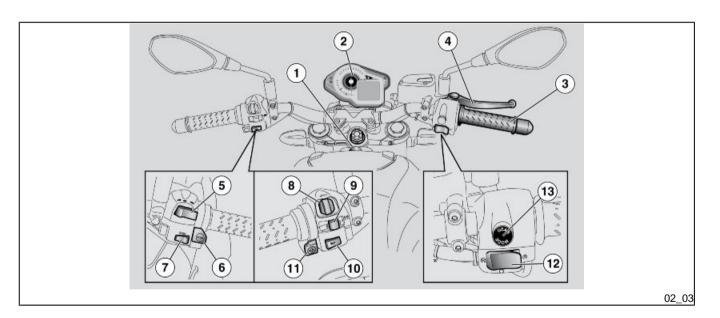

#### Plancia (02\_03)

### Legenda ubicazione comandi / strumenti

- Interruttore accensione / bloccasterzo
- 2. Cruscotto


#### Das cockpit (02\_03)

#### Zeichenerklärung Anbringung Bedienelemente/ Instrumente

- 1. Zündschloss/ Lenkerschloss
- 2. Armaturenbrett
- 3. Gasgriff

- 3. Manopola acceleratore
- 4. Leva freno anteriore
- 5. Pulsante lampeggio ed inserimento abbagliante
- 6. Comando GEAR DOWN (marcia giù)
- 7. Comando apertura vano portacasco
- 8. Comando MODE cruscotto
- 9. Comando indicatori di direzione
- 10. Pulsante avvisatore acustico
- 11. Comando GEAR UP (marcia sù)
- 12. Pulsante di avviamento / arresto motore
- 13. Comando GEAR MODE (selezione modalità cambio)

- 4. Bremshebel Vorderradbremse
- 5. Taste Lichthupe und Einschalten Fernlicht
- 6. Schaltvorrichtung GEAR DOWN (Runterschalten)
- 7. Öffnungsvorrichtung Helmfach
- 8. Taste MODE Armaturenbrett
- 9. Blinkerschalter
- 10. Hupenschalter
- 11. Schaltvorrichtung GEAR UP (Hochschalten)
- 12. Anlasserschalter/ Schalter zum Abstellen des Motors
- 13. Taste GEAR MODE (Auswahl Schaltmodus)

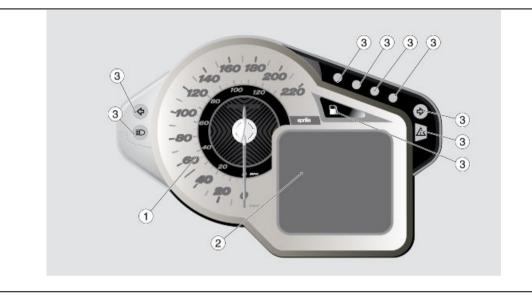

02\_04

#### Strumentazione (02\_04)

#### Legenda:

- 1. Tachimetro
- 2. Display digitale multifunzione
- 3. Spie

Il cruscotto è dotato di sistema immobilizer che impedisce l'avviamento nel caso in cui il sistema non identifichi una chiave che sia stata precedentemente memorizzata.

#### Instrumente (02\_04)

#### Zeichenerklärung:

- 1. Tachometer
- 2. Multifunktions-Digitaldisplay
- 3. Kontrolllampen

Das Armaturenbrett ist mit einem Wegfahrsperren-System ausgestattet, das das Starten sperrt, wenn vom System kein vorher gespeicherter Schlüssel erfasst wird. Il veicolo viene consegnato con due chiavi memorizzate. Il cruscotto accetta contemporaneamente al massimo quattro chiavi: per la loro attivazione o per disattivare una chiave smarrita rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale **aprilia**. Alla consegna del veicolo, per circa dieci secondi dopo la rotazione della chiave in posizione ON , il cruscotto richiede l'inserimento di un codice personale di cinque cifre. La richiesta non verrà più visualizzata dopo aver inserito il codice personale. Per la procedura di inserimento del codice vedere il paragrafo MODI-FICA CODICE


E' importante ricordare il codice personale perché permette di:

- avviare il veicolo se il funzionamento del sistema immobilizer è difettoso
- evitare la sostituzione del cruscotto nel caso in cui sia necessario sostituire il commutatore di accensione
- memorizzare nuove chiavi

Das Fahrzeug wird mit zwei gespeicherten Schlüssel übergeben. Am Armaturenbrett können bis maximal vier Schlüssel gleichzeitig gespeichert werden: für die Freigabe oder das Sperren eines verlorenen Schlüssels wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Aprilia-Vertragshändler. Bei der Übergabe des Fahrzeugs, wird für ungefähr zehn Sekunden. nachdem der Schlüssel auf ON gedreht wurde, am Armaturenbrett zur Eingabe eines persönlichen, 5-ziffrigen Code aufgefordert. Nach Eingabe des persönlichen Code wird diese Aufforderung nicht mehr angezeigt. Für das Verfahren zur Eingabe des Code siehe den Abschnitt CODEÄNDERUNG.

Den persönlichen Code nicht vergessen, weil er folgendes ermöglicht:

- Starten des Fahrzeugs, bei Betriebsstörungen des Wegfahrsperren-Systems.
- Ein Austausch des Armaturenbrettes kann vermieden werden, wenn nur das Zündschloss gewechselt werden muss.
- Speicherung neuer Schlüssel.

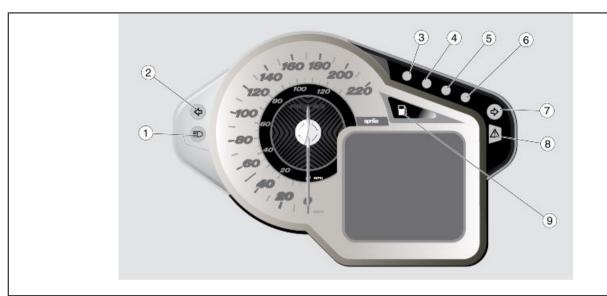

02\_05

#### **Gruppo spie (02\_05)**

#### Legenda:

- Spia luce abbagliante, colore blu
- 2. Spia indicatore di direzione sinistro, colore verde
- 3. Spia RPM 4, colore rosso (attiva solo in modalità SPORT GEAR)
- Spia RPM 3, colore giallo ambra (attiva solo in modalità SPORT GEAR)

#### Kontrolllampeneinheit (02\_05)

#### Zeichenerklärung:

- 1. Fernlichtkontrolle, blau
- 2. Linke Blinkerkontrolle, grün
- Kontrolllampe RPM 4, rot (eingeschaltet nur im Modus SPORT GEAR)
- Kontrolllampe RPM 3, bernsteinfarben (eingeschaltet nur im Modus SPORT GEAR)
- Kontrolllampe RPM 2, bernsteinfarben (eingeschaltet nur im Modus SPORT GEAR)

- Spia RPM 2, colore giallo ambra (attiva solo in modalità SPORT GEAR)
- Spia RPM 1, colore giallo ambra (attiva solo in modalità SPORT GEAR)
- 7. Spia indicatore di direzione destro, colore verde
- 8. Spia allarme generale, colore rosso
- 9. Spia riserva carburante, colore giallo ambra



- 7. Rechte Blinkerkontrolle, grün
- 8. Alarmkontrolle, rot
- 9. Benzinreservekontrolle, gelb





#### Display digitale (02\_06)

- Ruotando la chiave di accensione nella posizione "KEY ON", sul cruscotto vengono visualizzati:
- II logo MANA
- Tutte le spie

La disposizione generale dello schermo che appare all'utente è la seguente:

- Temperatura ambiente;
- Orologio;
- Odometro:
- Marcia inserita;
- Barra temperatura motore;
- Diario di viaggio;
- Funzioni accessorie.


Dopo 2 km dall'accensione della spia riserva carburante, compare sul display digitale l'indicazione dei km percorsi in riserva.

#### Digitales display (02\_06)

- Bei Drehen des Zündschlüssels auf Position "KEY ON", wird am Armaturenbrett folgendes angezeigt:
- Das Logo MANA
- Alle Kontrolllampen

Im folgenden die allgemeine Anordnung am Display für den Kunden:

- Raumtemperatur.
- Uhr.
- Kilometerzähler;
- Eingelegter Gang;
- Balkenanzeige Motor-Temperatur;
- Reise-Tagebuch;
- Zusatzfunktionen.

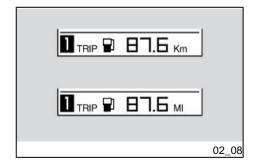


2 Kilometer nach Aufleuchten der Benzinreservekontrolle erscheint am Display die Anzeige der in Reserve gefahrenen Kilometer.

Quando è attiva, scompare alla pressione di uno dei comandi del joystick e ricompare dopo 60 secondi. Wenn eingeschaltet, wird sie bei Druck auf eine der Steuerungen am Joystick ausgeblendet und erscheint nach 60 Sekunden wieder.

Se il veicolo è in riserva, la spia viene accesa 60 secondi dopo il "KEY ON".

Wenn das Fahrzeug in Reserve ist, wird die Kontrolllampe 60 Sekunden nach "KEY ON" eingeschaltet.

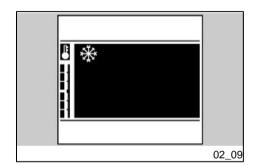

Quando la temperatura esterna è minore o uguale a 3 °C (37 °F), compare il simbolo di allarme ghiaccio nel display.

Al superamento delle soglie degli intervalli di manutenzione compare un'icona con il simbolo della chiave inglese. L'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata a cura dei Concessionari ed Officine autorizzate aprilia consente l'eliminazione di questa indicazione.

Quando si ruota la chiave in posizione "KEY ON" e mancano meno di 300km al-la scadenza della manutenzione programmata l'icona "chiave inglese" lampeggia per cinque secondi.


Con la chiave in posizione "KEY OFF" la spia di allarme generale lampeggia per segnalare l'attivazione del sistema di immobilizzazione. Per ridurre il consumo della batteria il lampeggio si ferma dopo 48 ore.


Wenn die Außentemperatur unter oder gleich 3°C (37°F) ist, erscheint am Display das Symbol Eiswarnung.

Beim Überschreiten des Grenzwertes für die Wartungsintervalle erscheint eine Ikone mit dem Symbol eines Schraubenschlüssels. Bei der Durchführung der Wartungsarbeiten durch einen Aprilia-Vertragshändler und bei autorisierten Werkstätten wird diese Anzeige ausgeschaltet.

Wird der Schlüssel auf "KEY ON" gedreht, und fehlen weniger als 300 Km bis zum Ablauf des Wartungsintervalls, blinkt das Symbol mit der "Schraubenschlüssel" für fünf Sekunden.

Bei Schlüssel in Position "KEY OFF" blinkt die Haupt-Warnleuchte um anzuzeigen, dass die Wegfahrsperre eingeschaltet ist. Um den Batterieverbrauch zu verringern, wird das Blinken nach 48 Stunden abgeschaltet.

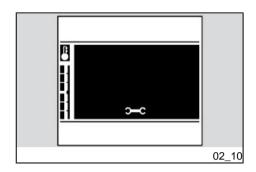

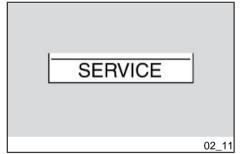

Allarmi (02\_10, 02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17, 02\_18, 02\_19, 02\_20, 02\_21, 02\_22)

Nel caso venga riscontrata un'anomalia, nella parte inferiore del display viene visualizzata un'icona diversa a seconda della causa.

E' necessario recarsi quanto prima ad un Concessionario Ufficiale **aprilia**.

#### ALLARME SERVICE

In caso di anomalia rilevata dal cruscotto o dalla centralina elettronica il cruscotto segnala l'anomalia visualizzando l'icona SERVICE e accendendo la spia rossa di allarme generale.

In tale situazione, per alcuni tipi di anomalie, l'avviamento del motore può essere effettuato solo con il cavalletto laterale sollevato.

Nel caso in cui all'accensione vi sia una anomalia dell'immobilizer il cruscotto richiede l'inserimento del codice utente. Se il codice è inserito correttamente il cruscotto segnala l'anomalia visualizzando il simbolo SERVICE e accendendo la spia rossa di allarme generale.

Alarme (02\_10, 02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17, 02\_18, 02\_19, 02\_20, 02\_21, 02\_22)

Wird eine Störung erfasst, wird am unteren Bereich des Display je nach Ursache ein unterschiedliches Symbol angezeigt.


Wenden Sie sich in diesem Fall so bald wie möglich an einen offiziellen **aprilia**-Vertragshändler.

#### ALARM SERVICE

Bei einer vom Armaturenbrett oder von der Zündelektronik erfassten Störung wird diese durch Anzeige des Symbols SERVICE und Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte angezeigt.

In dieser Situation kann der Motor bei einigen Störungen nur bei angehobenem Seitenständer gestartet werden.

Tritt beim Starten eine Störung an der Wegfahrsperre auf, wird zur Eingabe der Kunden-Kennziffer aufgefordert. Wird die Kennziffer richtig eingegeben, wird die Störung durch Anzeige des Symbols SERVICE und Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte angezeigt.

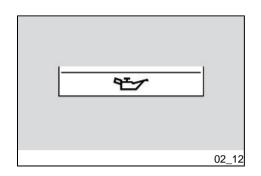



In caso di anomalia del sensore temperatura aria il cruscotto segnala l'anomalia con il simbolo "--" fisso al posto dell'indicazione della temperatura. In questo caso non viene accesa la spia rossa di allarme generale.

#### Anomalia olio


In caso di anomalia della pressione olio o del sensore pressione olio il cruscotto segnala l'anomalia con l'ampolla e l'accensione della spia rossa di allarme generale.

#### Störung Lufttemperatursensor

Bei einer Störung am Lufttemperatursensor erscheint zur Anzeige des Alarms am Armaturenbrett das Symbol "--" ständig anstelle der Temperaturanzeige. In diesem Fall schaltet sich die rote Haupt-Warnleuchte nicht ein.

#### Störung Öl

Bei einer Störung am Öldruck oder am Öldrucksensor wird die Störung am Armaturenbrett durch Anzeige des Kolben-Symbols und Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte angezeigt.

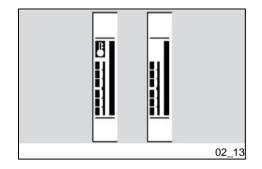


#### Allarme sovratemperatura motore

L'allarme di sovratemperatura motore viene attivato quando la temperatura è superiore o uguale a 110 °C (230 °F) e viene segnalato mediante l'accensione della spia rossa di allarme generale e facendo lampeggiare sul display l'icona con il termometro.

#### Alarm Motor-Überhitzung

Der Alarm Motor-Überhitzung wird eingeschaltet, wenn die Temperatur über oder gleich 110 °C (230 °F) beträgt. Die Störung wird durch Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte und blinkende Anzeige des Thermometer-Symbols am Display angezeigt.

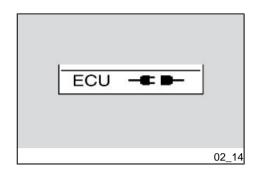

### Allarme disconnessione centralina elettronica

Nel caso in cui venga rilevata la mancanza di connessione il cruscotto segnala l'anomalia visualizzando il simbolo di disconnessione e accendendo la spia rossa di allarme generale.

#### Alarm Zündelektronik getrennt

Wird ein Verbindungsausfall erfasst, wird die Störung am Armaturenbrett durch Anzeige des Trenn-Symbols und Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte angezeigt.




### Malfunzionamento Indicatore di direzione

Quando il cruscotto rileva la rottura degli indicatori di direzione si ha il raddoppio della frequenza di lampeggio della spia indicatori di direzione, accompagnata dall'indicazione sul display digitale.

#### Fehlfunktion Blinker

Erfasst das Armaturenbrett einen Ausfall der Blinker, verdoppelt sich die Blinkfrequenz der Blinkerkontrolle, und gleichzeitig wird die Störung am Display angezeigt.

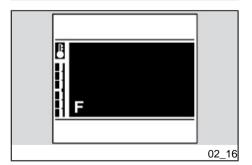

#### Allarmi cambio


Nel caso di allarmi sui comandi cambio e del comando mode collegati alla centralina cambio, vengono visualizzati sul display tre tipi di simboli a seconda della natura dell'allarme: F, H e M.


F corrisponde a "foot" (comando a pedale), H ad "handlebar" (comando a manubrio) ed M per "mode" (selezione modalità cambio).

#### **Alarme Getriebe**

Bei Alarmen an den Schaltvorrichtungen und der Taste Mode, die an die Getriebe-Steuerelektronik angeschlossen sind, werden, je nach Art des aufgetretenen Alarms, drei unterschiedliche Symbole am Display angezeigt: F, H und M.

F entspricht "foot" (Pedalschaltung), H entspricht "handlebar" (Lenkerschaltung) und M entspricht "Mode" (Auswahl Schaltmodus).

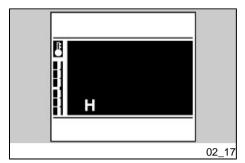

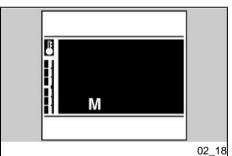

Nel caso di allarmi relativi alla centralina cambio si accende la spia di allarme generale e viene visualizzata sul display la scritta GEAR.

#### **ATTENZIONE**

ANCHE IN CASO DI DISABILITAZIONE DEI COMANDI A MANUBRIO SUL DI-SPLAY DIGITALE VIENE VISUALIZZA-TO IL SIMBOLO H. Bei Alarmen an der Getriebe-Steuerelektronik schaltet sich die Haupt-Warnleuchte ein und am Display wird GEAR angezeigt.

#### Achtung

AUCH NACH EINEM AUSSCHALTEN DER STEUERUNGEN AM LENKER WIRD AM DIGITALDISPLAY DAS SYM-BOL H ANGEZEIGT.

#### Allarme cinghia usurata

L'allarme di cinghia usurata segnala un eccessivo consumo della cinghia. Vi sono due livelli di priorità:

- Allarme a bassa priorità: sul display compare la scritta BELT ma la spia di allarme è spenta.
- Allarme ad alta priorità: sul display compare la scritta BELT e contemporaneamente la spia di allarme è accesa.

#### Alarm verschlissener Riemen

Der Alarm verschlissener Riemen weist auf einen übermäßigen Riemenverschleiß hin. Es gibt zwei Prioritätsstufen:

- Alarm mit niedriger Prioritätsstufe: Am Display wird BELT angezeigt, aber die Alarmkontrolle ist ausgeschaltet.
- Alarm mit hoher Prioritätsstufe: Am Display wird BELT angezeigt und gleichzeitig ist die Alarmkontrolle eingeschaltet.

Nel caso di allarme ad alta priorità si ha l'impostazione forzata in modalità RAIN (si veda capitolo **Trasmissione**).

Bei einem Alarm mit hoher Prioritätsstufe wird automatisch auf Modus RAIN umgeschaltet (siehe Kapitel **Antrieb**).

#### Allarme ABS (per i veicoli predisposti)

Nel caso di allarmi relativi alla centralina ABS si accende la spia di allarme generale e viene visualizzata sul display la scritta ABS

### Alarm ABS (für die dafür vorgesehenen Fahrzeuge)

Bei Alarmen an der ABS-Steuerelektronik schaltet sich die Haupt-Warnleuchte ein und am Display wird ABS angezeigt.





#### Allarme stampella


Nel caso in cui la stampella laterale sia abbassata, viene visualizzato sul display il simbolo della stampella.


#### Alarm Seitenständer

Ist der Seitenständer abgesenkt, wird am Display das Seitenständer-Symbol angezeigt.

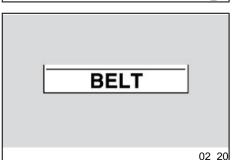

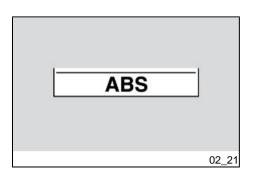

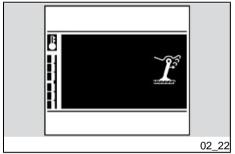

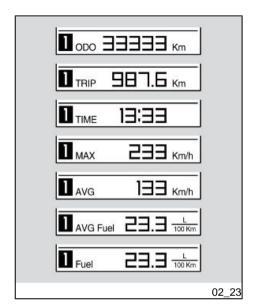

Tasti di comando (02\_23, 02\_24, 02\_25, 02\_26)

Diario di viaggio 1 e 2

Sono disponibile due diari di viaggio.

Con una pressione lunga del comando MODE a sinistra, si seleziona il DIARIO DI VIAGGIO 1, viene accesa l'icona "1" sul DISPLAY DIGITALE.

Con una pressione lunga del comando MODE a destra, si seleziona il DIARIO DI VIAGGIO 2, viene accesa l'icona "2" sul DISPLAY DIGITALE.

In ogni diario, ogni pressione breve del comando MODE a destra o a sinistra visualizza in successione le seguenti informazioni:

**ODOMETRO** 

**ODOMETRO PARZIALE** 

TEMPO DI PERCORRENZA

VELOCITA' MASSIMA

VELOCITA' MEDIA

CONSUMO MEDIO DI CARBURANTE

CONSUMO ISTANTANEO DI CARBU-RANTE

MENU' (solo a veicolo fermo)

Nelle seguenti voci: ODOMETRO PAR-ZIALE, TEMPO DI PERCORRENZA, VELOCITA' MASSIMA, VELOCITA' ME-DIA, CONSUMO MEDIO DI CARBU- Steuertasten (02\_23, 02\_24, 02\_25, 02\_26)

Reise-Tagebuch 1 und 2

Es stehen zwei Reise-Tagebücher zur Verfügung.

Mit einem langen Druck auf die Taste MODE kann das REISE-TAGEBUCH 1 ausgewählt werden. Am DIGITALDI-SPLAY schaltet sich das Symbol "1" ein.

Mit einem langen Druck nach rechts auf die Taste MODE kann das REISE-TA-GEBUCH 2 ausgewählt werden. Am DI-GITALDISPLAY schaltet sich das Symbol "2" ein.

In jedem Tagebuch werden mit einem kurzen Druck auf die Taste MODE nach rechts oder links nacheinander folgende Informationen angezeigt:

KILOMETERZÄHLER

TEILSTRECKEN-KILOMETERZÄHLER

**FAHRZEIT** 


HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

DURCHSCHNITTSGESCHWINDIG-KEIT

DURCHSCHNITTLICHER BENZINVER-BRAUCH

IST-BENZINVERBRAUCH

MENÜ (nur bei angehaltenem Fahrzeug)

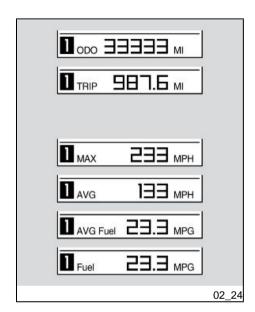


RANTE una pressione lunga sul tasto centrale azzera tutte le indicazioni memorizzate nel DIARIO DI VIAGGIO attivo.

Bei folgenden Menüpunkten: TEILSTRE-CKEN-KILOMETERZÄHLER, FAHR-ZEIT, HÖCHSTGESCHWINDIG-KEIT, DURCHSCHNITTSGESCHWINDIG-KEIT, DURCHSCHNITTLICHER BEN-ZINVERBRAUCH wird mit einem längeren Druck auf die mittlere Taste alle im aktiven REISE-TAGEBUCH gespeicherten Werte gelöscht und auf Null zurückgestellt.



A velocità nulla, quando compare la schermata MENU' una pressione lunga sul tasto centrale dà accesso alle funzioni avanzate del cruscotto.

Bei Geschwindigkeit Null, wenn das ME-NÜ-Fenster angezeigt wird, erhält man mit längerem Druck auf die mittlere Taste Zugang zu erweiterten Armaturenbrett-Funktionen.

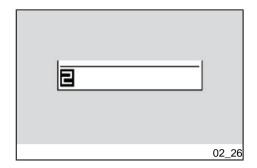

#### **CRONOMETRO**

Per utilizzare il cronometro, selezionare la funzione CRONOMETRO nel MENU' delle funzioni avanzate del cruscotto.

Il cronometro comparirà nella parte alta del display digitale sostituendo l'indicazione marcia, l'orologio e la temperatura ambiente.

A veicolo in movimento il funzionamento del cronometro è controllato dal tasto centrale del comando MODE.

La partenza del cronometro viene effettuata con una pressione breve del tasto centrale. La prima pressione fà partire il conteggio. Ulteriori pressioni per i primi 10 secondi dall'inizio del conteggio fanno ripartire il cronometro da zero. Dopo questo periodo, alla successiva pressione viene effettuata la memorizzazione e parte la misura successiva.

Con una pressione lunga del tasto centrale o quando la velocità ritorna a zero, la misura viene annullata e sul display compare l'ultima misura.

Dopo aver acquisito 40 conteggi l'acquisizione termina. Una nuova sessione di misure potrà riprendere solamente previa la cancellazione delle misure precedenti effettuata tramite il MENU' delle funzioni avanzate del cruscotto.

#### **CHRONOMETER**

Um das Chronometer nutzen zu können, die Funktion CHRONOMETER aus dem MENU der erweiterten Armaturenbrett-Funktionen auswählen.


Das Chronometer wird im oberen Display-Bereich angezeigt und ersetzt die Anzeigen eingelegter Gang, Uhr und Raumtemperatur.

Während der Fahrt wird das Chronometer über die mittlere Taste MODE kontrolliert.

Das Chronometer mit einem kurzen Druck auf die mittlere Taste MODE gestartet. Beim ersten Druck wird mit der Zeitzählung begonnen. Bei einem weiteren Druck auf die Taste innerhalb von zehn Sekunden nach Beginn der Zählung fängt das Chronometer erneut von Null an zu zählen. Nach Ablauf dieser Zeit wird beim nächsten Druck der Wert gespeichert und mit der nächsten Messung begonnen.

Mit einem längeren Druck auf die mittlere Taste, oder wenn die Geschwindigkeit wieder Null ist, wird der Messwert gelöscht und am Display wird der letzte Messwert angezeigt.

Nach Erfassung von 40 Zählungen wird die Erfassung beendet. Eine neue Zeitmessung kann nur vorgenommen werden, wenn vorher die alten Messwerte

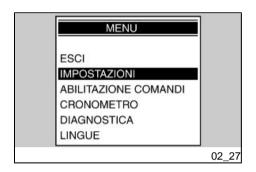

## Funzioni avanzate (02\_27)

## MENU

Il menù di configurazione al quale si accede direttamente dalla schermata menù, è composto dalle seguenti voci:

- ESCI
- IMPOSTAZIONI
- ABILITAZIONE COMANDI (a manubrio)
- CRONOMETRO
- DIAGNOSTICA
- LINGUE.

# Fortschrittliche Funktionen (02\_27)

## Menü

Das Einstellungsmenu, das direkt über das Menu-Fenster geöffnet werden kann, hat folgende Menupunkte:

- BEENDEN
- EINSTELLUNGEN
- FREIGABE STEUERUNGEN (am Lenker)
- CHRONOMETER
- DIAGNOSE
- SPRACHEN.

#### IMPOSTAZIONI

Il menù IMPOSTAZIONI è formato dalle sequenti voci:

- ESCI
- REGOLAZIONE ORA
- RETROILLUMINAZIONE
- MODIFICA CODICE
- RIPRISTINO CODICE
- °C / °F
- 12/24 h

Le funzioni del menù impostazioni sono riportate nei paragrafi che seguono.

Al termine di ogni operazione il cruscotto si riporta nel menù principale.

## **EINSTELLUNGEN**

Das Menu EINSTELLUNGEN hat folgende Menupunkte:

- BEENDEN
- EINSTELLUNG UHRZEIT
- HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
- CODFÄNDERUNG
- CODE WIEDERHERSTELLEN
- °C/°F
- 12/24 Std.

Die Funktionen aus dem Menu Einstellungen sind in den folgenden Absätzen beschrieben.

Am Ende von jedem Arbeitsschritt stellt sich das Armaturenbrett auf das Hauptmenu zurück.

### **REGOLAZIONE ORA**

In questa modalità si imposta il valore dell'orologio. Ricompare la schermata principale con la scritta "REGOLAZIONE OROLOGIO".

Quando si entra in questa modalità l'indicazione dei minuti scompare e resta solo quella delle ore. Ad ogni pressione verso destra del selettore MODE si incrementa il valore delle ore, ad ogni pressione verso sinistra del selettore MODE si decrementa il valore delle ore. Una pressione

#### **EINSTELLUNG UHRZEIT**

In diesem Modus wird die Uhrzeit eingestellt. Es erscheint wieder das Hauptmenü mit Anzeige "EINSTELLUNG UHRZEIT".

Wird dieser Modus geöffnet, verschwindet die Minutenanzeige und es bleibt nur die Stundenanzeige. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste nach rechts gedrückt wird, wird die Stundenanzeige vorgestellt. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste nach links gedrückt wird, wird die Stundenanzeige vorgestellt.

sulla parte centrale del selettore MODE memorizza il valore impostato e fa passare alla regolazione dei minuti.


Quando si entra in questa modalità l'indicazione delle ore scompare e resta solo quella dei minuti. Ad ogni pressione verso destra del selettore MODE si incrementa il valore dei minuti, ad ogni pressione verso sinistra del selettore MODE si decrementa il valore dei minuti.

Una pressione sulla parte centrale del selettore MODE memorizza il valore impostato e fa uscire dalla modalità di regolazione dell'orologio.

denanzeige zurückgestellt. Mit einem Druck auf die mittlere MODE-Taste wird der eingegebene Wert gespeichert und es wird auf die Minuteneinstellung umgestellt.

Wird dieser Modus geöffnet, verschwindet die Stundenanzeige und es bleibt nur die Minutenanzeige. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste nach rechts gedrückt wird, wird die Minutenanzeige vorgestellt. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste nach links gedrückt wird, wird die Minutenanzeige zurückgestellt.

Mit einem Druck auf die mittlere MODE-Taste wird der eingegebene Wert gespeichert und es wird der Modus Uhrzeiteinstellung beendet.

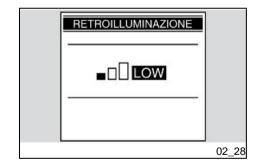

## **RETROILLUMINAZIONE**

Questa funzione permette la regolazione dell'intensità della retroilluminazione su tre livelli. Ad ogni pressione verso destra o verso sinistra del selettore MODE, all'utente compaiono le seguenti icone:

- LOW
- MFAN
- HIGH


Dopo aver selezionato il livello desiderato, con una pressione del selettore MO-DE nella posizione centrale il cruscotto si riporta nel menù IMPOSTAZIONI.

#### **HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**

Mit dieser Funktion kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf drei Stufen eingestellt werden. Bei jedem Druck auf den MODE-Schalter nach rechts oder links werden folgende Ikonen angezeigt:

- LOW
- MEAN
- HIGH

Nach Auswahl der gewünschten Stufe stellt sich das Display bei Druck auf die Mitte der MODE-Taste auf das Menu EINSTELLUNGEN zurück.

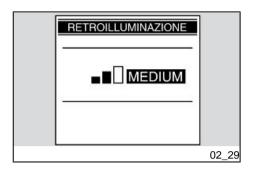

In caso di stacco batteria, il display si configura al livello massimo di luminosità.

Nach einem Trennen der Batterie stellt sich das Display auf höchste Beleuchtungsstufe.



### MODIFICA CODICE

Questa funzione viene usata quando si dispone del vecchio codice e si vuole modificarlo. All'interno della funzione compare il messaggio:

## "INSERISCI IL VECCHIO CODICE"

Dopo il riconoscimento del vecchio codice viene richiesto l'inserimento del nuovo codice, il display visualizza il seguente messaggio:

## **CODE ÄNDERN**

Diese Funktion wird benutzt, wenn man über den Fahrzeug-Code verfügt und dieser geändert werden soll. In dieser Funktion wird folgende Meldung angezeigt:

## "FAHRZEUG-CODE EINGEBEN"

Ist der alte Code erkannt worden, muss der neue Code eingegeben werden. Am Display wird folgende Meldung angezeigt:

#### "INSERISCI IL NUOVO CODICE"

Al termine dell'operazione il cruscotto si riporta nel menu IMPOSTAZIONI.

Nel caso sia la prima memorizzazione, viene richiesto solo l'inserimento del nuovo codice.

#### "NEUEN CODE EINGEBEN"

Am Ende des Verfahrens stellt sich das Display auf EINSTELLUNGEN zurück.

Handelt es sich um die erste Speicherung, muss nur der neue Code eingegeben werden.

#### RIPRISTINA CODICE

Questa funzione viene usata quando non si dispone del vecchio codice e si vuole modificarlo, in questo caso viene richiesto l'inserimento, nel blocchetto di accensione, di almeno due chiavi. La prima è già inserita, viene richiesto l'inserimento di una seconda con il messaggio:

## "INSERISCI LA II CHIAVE"

Nel passaggio fra le due chiavi il cruscotto rimane acceso, se la chiave non viene inserita entro 20 secondi l'operazione termina. Dopo il riconoscimento della seconda viene richiesta l'immissione del nuovo codice con il messaggio:

### "INSERISCI IL NUOVO CODICE"

Al termine dell'operazione il cruscotto si riporta nel menu IMPOSTAZIONI.

## **ATTENZIONE**

IN CASO DI PERDITA DI UNA DELLE DUE CHIAVI IN DOTAZIONE RIVOL-GERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

## CODE RÜCKSTELLEN

Diese Funktion wird verwendet, wenn den alte Code nicht zur Verfügung steht und er geändert werden soll. In diesem Fall müssen mindestens zwei Schlüssel in das Zündschloss gesteckt werden. Der erste Schlüssel ist bereits eingesteckt, mit folgender Meldung wird dann zum Einstecken des zweiten Schlüssels aufgefordert:

## "SCHLÜSSEL EINSTECKEN"

Beim Wechseln zwischen den beiden Schlüsseln bleibt das Display eingeschaltet. Wird der Schlüssel nicht innerhalb von 20 Sekunden eingesteckt, wird das Verfahren beendet. Nach dem Erkennen des zweiten Schlüssels wird mit folgender Meldung zur Eingabe des neuen Code aufgefordert:

### "NEUEN CODE EINGEBEN"

Am Ende des Verfahrens stellt sich das Display auf EINSTELLUNGEN zurück.

## Achtung

BEI VERLUST EINES DER BEIDEN MITGELIEFERTEN SCHLÜSSEL WENDEN SIE SICH AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

#### °C / °F

Per accedere a questa modalità selezionare, nel menù IMPOSTAZIONI, la voce °C / °F.

Questo menù seleziona l'unità di misura della temperatura ambiente: °C oppure ° F.

### 12H / 24H

Per accedere a questa modalità selezionare, nel menù IMPOSTAZIONI, la voce 12H / 24H.

Questo menù seleziona la visualizzazione 12h oppure 24h dell'orologio.

## ABILITAZIONE COMANDI (a manubrio)

Per accedere alla funzione abilitazione comandi a manubrio è necessario selezionare dal menù di configurazione la voce ABILITAZIONE COMANDI.

## °C/°F

Um diesem Modus zu öffnen, im Menu EINSTELLUNGEN den Menupunkt °C / ° F auswählen.

Mit diesem Menupunkt wird die Maßeinheit für die Raumlufttemperatur ausgewählt: °C oder °F.

#### 12H / 24H

Um diesem Modus zu öffnen, im Menu EINSTELLUNGEN den Menupunkt 12H/ 24H auswählen

Mit diesem Menupunkt wird die Anzeige der Uhrzeit 12-stündig oder 24-stündig ausgewählt.

## - FREIGABE STEUERUNGEN (am Lenker)

Um die Funktion Freigabe Steuerungen am Lenker öffnen zu können, muss aus dem Konfigurationsmenu der Menupunkt FREIGABE STEUERUNGEN ausgewählt werden.

Mit dieser Funktion kann die Steuerung am Lenker freigegeben oder gesperrt

Tale funzione permette o inibisce l'uso del comando a manubrio, il comando a pedale rimane sempre attivo.

La scelta effettuata permane anche dopo un eventuale stacco batteria.

Se i comandi a manubrio sono disabilitati sul display digitale viene visualizzato il simbolo "H".

werden, die Pedalsteuerung bleibt immer eingeschaltet.

Die vorgenommene Auswahl bleibt auch nach einem eventuellen Trennen der Batterie eingeschaltet.

Sind die Steuerungen am Lenker ausgeschaltet, wird am Digitaldisplay das Symbol "H" angezeigt.

#### **CRONOMETRO**

Per accedere alla funzione cronometro è necessario selezionare dal menù di configurazione la voce CRONOMETRO. Quando viene selezionata la funzione CRONOMETRO, compare una schermata con le seguenti opzioni:

- FSCI
- ATTIVA CRONOMETRO
- VISUALIZZA MISURE
- CANCELLA MISURE

#### Attiva cronometro

Selezionando questa voce si accede ad una pagina che permette di selezionare quale funzione destinare alla zona superiore del display: orologio o cronometro.

Il cruscotto resta nella configurazione scelta anche dopo uno stacco / attacco chiave.


#### CHRONOMETER

Um die Chronometer-Funktion zu öffnen, muss aus dem Einstellungs-Menü der Menüpunkt CHRONOMETER ausgewählt werden. Wird die Funktion CHRONOMETER ausgewählt, werden am Display folgende Optionen angezeigt:

- VFRI ASSEN
- CHRONOMETER EINSCHALTEN
- MESSWERTE ANZEIGEN
- MESSWERTE LÖSCHEN

### CHRONOMETER EINSCHALTEN

Wird dieser Menüpunkt gewählt, öffnet sich eine Seite, auf der ausgewählt werden kann, welche Funktion im oberen Displaybereich angezeigt werden soll: Uhr oder Chronometer.

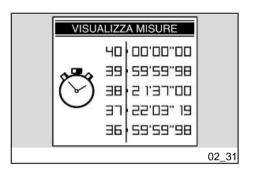

Das Armaturenbrett behält die gewählte Einstellung auch nach Abziehen/ Einstecken des Schlüssels bei.

#### Visualizza misure

Questa voce visualizza le misure cronometriche acquisite. Con delle brevi pressioni del selettore MODE verso destra o verso sinistra si scorrono le pagine di misure, con una pressione lunga del selettore MODE il display riporta nel menu' CRONOMETRO. Se la batteria viene scollegata, si ha la perdita dei tempi memorizzati.

## Messwerte anzeigen

Dieser Menüpunkt zeigt die erfassten Chronometermessungen an. Mit kurzem Druck nach rechts oder links auf die MODE-Taste können die Messwertseiten durchblättert werden. Mit einem langen Druck auf die MODE-Taste stellt sich das Display auf das Menu CHRONOMETER zurück. Ein Trennen der Batterie führt zum Verlust der gespeicherten Zeiten.

#### Cancella misure

Questa modalità elimina le misure cronometriche acquisite. Viene richiesta conferma della cancellazione. Al termine dell'operazione il display si riporta nel menù CRONOMETRO.

#### Messwerte löschen

Mit diesem Modus werden die erfassten Chronometer-Messwerte gelöscht. Der Löschvorgang muss bestätigt werden. Am Ende des Arbeitsvorgangs stellt sich das Display auf das Menü CHRONOMETER zurück.

### **DIAGNOSTICA**

Entrando nel menù di configurazione è possibile visualizzare la voce DIAGNO-STICA.

Questo menù si interfaccia con i sistemi presenti sulla moto e su di essi si esegue la diagnosi. Per abilitarlo occorre inserire

### **DIAGNOSE**

Beim Öffnen des Einstellungs-Menüs kann der Menüpunkt DIAGNOSE angezeigt werden.

Dieser Menüpunkt kommuniziert mit den im Motorrad integrierten Systemen und führt deren Diagnose aus. Für die Freigabe dieses Menüpunkts muss ein Zuun codice di accesso in possesso dei soli concessionari ufficiali Aprilia.

gangscode eingegeben werden, der nur den offiziellen aprilia-Vertragshändlern bekannt ist.

## LINGUE

Dal menù configurazione si può accedere alla funzione LINGUE. Selezionando la voce LINGUE si può scegliere la lingua dell'interfaccia.

Le opzion sono:

- ITALIANO

- ENGLISH

- FRANCAIS

- DEUTSCH

- ESPAGNOL

Al termine dell'operazione il display si riporta nel menù LINGUE.

### **SPRACHEN**

Aus dem Einstellungsmenü kann der Menüpunkt SPRACHEN geöffnet werden. Wird der Menüpunkt SPRACHEN geöffnet, kann die Spracheinstellung für das Display ausgewählt werden.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- ITALIANO


- ENGLISH

- FRANÇAIS

- DEUTSCH

- ESPAÑOL

Am Ende des Arbeitsvorgangs stellt sich das Display auf SPRACHEN zurück.

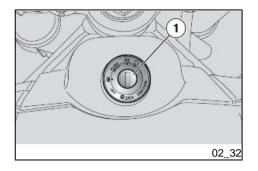

## Commutatore di accensione (02 32)

L'interruttore di accensione (1) si trova nella parte anteriore del serbatoio carburante.

Con il veicolo vengono consegnate due chiavi (una di riserva).

Lo spegnimento delle luci è subordinato al posizionamento dell'interruttore di accensione su «OFF».

### **NOTA BENE**

LA CHIAVE AZIONA L'INTERRUTTO-RE D'ACCENSIONE/BLOCCASTER-ZO.

## **NOTA BENE**

LE LUCI SI ACCENDONO AUTOMATI-CAMENTE DOPO L'AVVIAMENTO DEL MOTORE.

## Zündschlüsselschalter (02\_32)

Der Zündschlüssel (1) befindet sich am vorderen Bereich des Benzintanks.

Zusammen mit dem Fahrzeug werden zwei Schlüssel ausgehändigt (einer ist der Reserveschlüssel).

Die Lichter werden nur ausgeschaltet, wenn der Zündschlüssel auf «OFF» gestellt wird.

## **ANMERKUNG**

DER SCHLÜSSEL BETÄTIGT DEN ZÜNDSCHALTER/LENKERSCHLOSS.

## **ANMERKUNG**

DIE LICHTER SCHALTEN SICH AUTO-MATISCH NACH STARTEN DES MO-TORS AN. LOCK: Lo sterzo è bloccato. Non è possibile avviare il motore e azionare le luci. È possibile togliere la chiave

**OFF:** Il motore e le luci non possono essere messi in funzione. È possibile togliere la chiave.

**ON**: Il motore può essere messo in funzione. Non è possibile togliere la chiave

**LOCK:** Die Lenkung ist blockiert. Es ist nicht möglich den Motor zu starten und die Beleuchtung einzuschalten. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

**OFF:** Der und Motor und die Beleuchtung können nicht eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

**ON**: Der Motor kann eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

## Inserimento bloccasterzo

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- Ruotare la chiave in posizione «OFF».
- Premere e ruotare la chiave in senso antiorario (verso sinistra), sterzare lentamente il manubrio fino a posizionare la chiave su «LOCK».
- Estrarre la chiave.

## **ATTENZIONE**



NON GIRARE MAI LA CHIAVE IN PO-SIZIONE «LOCK» DURANTE LA MAR-CIA, ONDE EVITARE LA PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.


## Lenkerschloss absperren

- Den Lenker ganz nach links einschlagen.
- Den Schlüssel auf Position «OFF» drehen.
- Drücken und den Schlüssel gegen den Uhrzeiger (nach links) drehen, den Lenker langsam einschlagen, bis der Schlüssel auf «LOCK» steht.
- Den Schlüssel herausziehen.

## Achtung



UM DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG NICHT ZU VERLIEREN, DEN ZÜNDSCHLÜSSEL NIEMALS WÄHREND DER FAHRT AUF «LOCK» DREHEN.

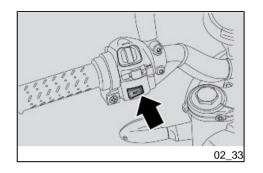


## Pulsante clacson (02\_33)

## Hupendruckknopf (02\_33)

Premuto, mette in funzione l'avvisatore acustico.

Beim Drücken schaltet sich die Hupe ein.

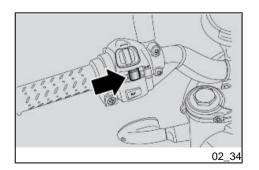

# Commutatore lampeggiatori (02\_34)

Spostare l'interruttore verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra. Premere l'interruttore per disattivare l'indicatore di direzione.

Se l'indicatore di direzione non viene disattivato premendo il tasto esso si disattiva automaticamente dopo alcuni secondi.

#### **ATTENZIONE**

NEL CASO IN CUI LA SPIA FRECCE LAMPEGGI VELOCEMENTE VUOL DI-RE CHE UNA O ENTRAMBE LE LAM-PADINE DEGLI INDICATORI DI DIRE-ZIONE SONO NON FUNZIONANTI.


## Lenkradschloss absperren (02 34)

Wenn nach links abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach links stellen; Wenn nach rechts abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach rechts stellen. Zum Ausschalten der Blinker auf den Schalter drücken.

Schaltet sich der Blinker durch Druck auf die Taste nicht aus, schaltet er sich nach einigen Sekunden automatisch ab.

## Achtung

FALLS DIE BLINKER-KONTROLL-LAMPE SCHNELL BLINKT, HEISST DAS, DASS EINE ODER BEIDE BLINK-ERLAMPEN AUSGEFALLEN SIND.

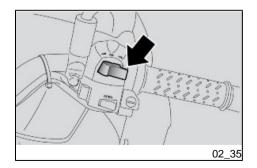

## Pulsante lampeggio luce abbagliante (02\_35)

Consente di utilizzare il lampeggio della luce abbagliante nei casi di pericolo o emergenza.

Al rilascio del pulsante si disattiva il lampeggio luce abbagliante.


Se viene spinto in avanti inserisce l'abbagliante fisso.

## Lichthupentaste (02\_35)

Gestattet die Lichthupe bei Gefahr oder im Notfall zu aktivieren.

Beim Loslassen des Schalters schaltet sich die Lichthupe aus.

Wird er nach vorne gedrückt, wird das Fernlicht ständig eingeschaltet.

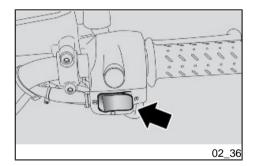

## Pulsante avviamento (02\_36)


Premendo il pulsante sul lato destro il motorino di avviamento fa girare il motore.

Per avviare il motore è necessario azionare uno dei due freni e contemporaneamente premere il pulsante di avviamento sul lato destro.

## Startschalter (02\_36)

Bei Druck auf den Schalter auf der rechten Seite dreht der Anlassermotor den Motor.

Zum Starten des Motors muss eine der beiden Bremsen betätigt und gleichzeitig der Anlasserschalter auf der rechten Seite gedrückt werden.

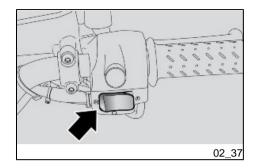

# Interruttore arresto motore (02\_37)


Ha la funzione di interruttore di sicurezza o emergenza.

Premere l'interruttore sul lato sinistro per arrestare il motore.

# Schalter zum Abstellen des Motors (02 37)

Erfüllt die Funktion eines Sicherheitsoder Not-Aus-Schalters.

Zum Ausschalten des Motors den Schalter auf der linken Seite drücken.

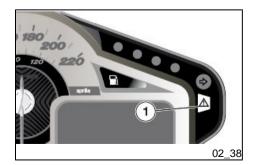

# Il funzionamento del sistema immobilizer (02\_38)

Per aumentare la protezione contro il furto, il veicolo è dotato di sistema elettronico di blocco motore che si attiva automaticamente estraendo la chiave di accensione.

Conservare la seconda chiave in luogo sicuro perchè una volta smarrita anche la seconda non è piu' possibile farne una

## Die Funktion des Wegfahrsperren-Systems (02 38)

Für einen besseren Schutz gegen Diebstahl ist das Fahrzeug mit einem elektronischen Motor-Blockierungssystem ausgestattet, die sich beim Abziehen des Zündschlüssels automatisch einschaltet.

Den zweiten Schlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren, geht dieser Schlüscopia. Questo comporta la sostituzione di numerosi componenti del veicolo (oltre alle serrature).

Ogni chiave racchiude nell'impugnatura un dispositivo elettronico - transponder - che ha la funzione di modulare il segnale di radiofrequenza emesso all'atto dell'avviamento da una speciale antenna incorporata nel commutatore.

Il segnale modulato costituisce la "parola d'ordine" con cui l'apposita centralina riconosce la chiave e solo a questa condizione consente l'avviamento del motore.

### **ATTENZIONE**

IL SISTEMA IMMOBILIZER MEMORIZ-ZA FINO A QUATTRO CHIAVI.

L'OPERAZIONE DI MEMORIZZAZIONE E' ESEGUIBILE SOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO.

LA PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE CANCELLA I CODICI PREESI-STENTI, QUINDI SE IL CLIENTE VUO-LE MEMORIZZARE ANCHE NUOVE CHIAVI DOVRA' RECARSI DAL CON-CESSIONARIO CON TUTTE LE CHIAVI CHE INTENDE ABILITARE. sel auch verloren, können keine Schlüsselkopien mehr angefertigt werden. Das bedeutet, dass am Fahrzeug (außer den Schlössern) mehrere Bauteile ausgewechselt werden müssen.

In jedem Schlüsselgriff befindet sich eine elektronische Vorrichtung - Transponder - mit der Aufgabe das beim Starten von einer Spezialantenne im Zündschloss abgegebene Radiosignal zu modulieren.

Das modulierte Signal ist das "Passwort", mit dem die Zündelektronik den Schlüssel erkennt und nur dann das Starten des Motors freigibt.

## Achtuna


DIE WEGFAHRSPERRE SPEICHERT BIS ZU VIER SCHLÜSSEL.


DAS SPEICHERVERFAHREN KANN NUR BEIM VERTRAGSHÄNDLER VORGENOMMEN WERDEN.


BEIM SPEICHERVERFAHREN WERDEN BESTEHENDE CODE GELÖSCHT. AUCH WENN DER KUNDE MÖCHTE NEUE SCHLÜSSEL SPEICHERN MÖCHTE, MUSS ER BEIM VERTRAGSHÄNDLER ALLE SCHLÜSSEL VORLEGEN, DIE FREIGEGEBEN WERDEN SOLLEN.

La modalità di funzionamento dell'immobilizer è segnalata dalla spia (1) posta sul cruscotto: Der Betriebsmodus der Wegfahrsperre wird durch eine Kontrolllampe (1) am Armaturenbrett angezeigt.

- Spia spenta: immobilizer disinserito.
- Spia lampeggiante: immobilizer inserito.
- Lampeggi rapidi: chiave non riconosciuta.
- Kontrolllampe ausgeschaltet: Wegfahrsperre ausgeschaltet. Kontrolllampe blinkt: Wegfahr-
- sperre eingeschaltet.
- Schnelles Blinken: Schlüssel nicht erkannt.

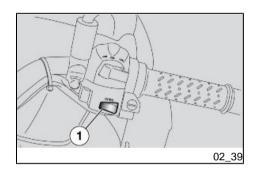

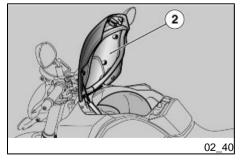

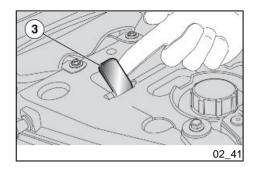

## Vano portacasco (02 41)

## Per accedere al vano portacasco:

- Posizionare la chiave su key ON.
- Azionare il comando OPEN (1) e aprire il coperchio vano portacasco (2).

Il tasto open (1) funziona solo con chiave in posizione ON. In caso di batteria scarica utilizzare l'apertura manuale (3) posta sotto il sellino passeggero, per accedervi è necessario aprire il sellino passeggero.

#### **ATTENZIONE**

NON APRIRE MAI IL VANO PORTACA-SCO CON LA MOTO IN MOVIMENTO. L'APERTURA DEL VANO PORTACA-SCO IMPEDISCE AL MANUBRIO DI GI-RARE COMPROMETTENDO IL CON-TROLLO DEL VEICOLO E QUINDI L'INTEGRITA' DEL VEICOLO E DELLE PERSONE.

## Helmfach (02\_41)

## Um an das Helmfach zu gelangen:


- Den Schlüssel auf "key ON" stellen.
- Die Taste OPEN (1) betätigen und das Helmfach (2) öffnen.

Die Taste OPEN (1) funktioniert nur bei Schlüssel auf Position ON. Bei entladener Batterie die manuelle Öffnungsvorrichtung (3) unter der Beifahrer-Sitzbank benutzen. Um an das Bauteil gelangen zu können, muss die Beifahrer-Sitzbank geöffnet werden.

## Achtung

DAS HELMFACH NIE WÄHREND DER FAHRT ÖFFNEN. NACH DEM ÖFFNEN DES HELMFACHS KANN DER LENKER NICHT MEHR RICHTIG GEDREHT WERDEN. MAN VERLIERT DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG. ES BESTEHT DIE GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN.

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTA CHIUSURA DEL VANO PORTACASCO PER EVITARE CHE LA LUCE BAU-LOTTO RESTI ACCESA E LA BATTE-RIA SI SCARICHI. UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE HELM-FACHBELEUCHTUNG EINGESCHAL-TET BLEIBT UND SICH DIE BATTERIE ENTLÄDT, STETS KONTROLLIEREN, OB DAS HELMFACH RICHTIG GE-SCHLOSSEN IST.

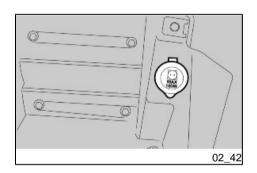

## Presa di corrente (02\_42)


La presa di corrente si trova nel vano portacasco.

Per raggiungere la presa di corrente è necessario aprire il vano portacasco.

## Steckdose (02\_42)

Die Steckdose befindet sich im Helmfach.

Um an die Steckdose gelangen zu können, muss das Helmfach geöffnet werden.

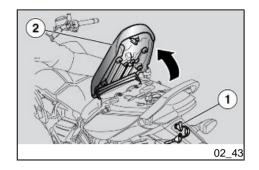

## Apertura sella (02\_43)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Inserire la chiave (1) nella serratura.
- Ruotare la chiave (1) in senso antiorario, sollevare il sellino passeggero (2).

## Per bloccare la sella (2):

 Posizionare il sellino passeggero (2) in sede e premere facendo scattare la serratura.



PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA, ACCERTARSI CHE LA SELLA SIA BLOCCATA CORRETTAMENTE.

## Sitzbanköffnung (02\_43)


- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Schlüssel (1) in das Schloss stecken.
- Den Schlüssel (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Beifahrer-Sitzbank (2) anheben.

## Zum Blockieren der Sitzbank (2):

 Die Beifahrer-Sitzbank (2) an ihrem Sitz anbringen, drücken und das Schloss einrasten.



VOR FAHRTANTRITT PRÜFEN, DASS DIE SITZBANK RICHTIG VERRIEGELT IST.

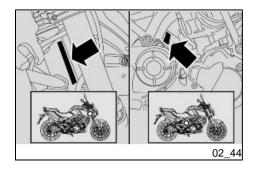

## L'identificazione (02\_44)

È buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto. Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

## **ATTENZIONE**



LA MODIFICA DEI CODICI DI IDENTI-FICAZIONE COSTITUISCE UN REATO CHE PUÒ ESSERE PUNITO CON GRA-VI IMPUTAZIONI CRIMINALI. INOL-TRE, LA GARANZIA LIMITATA PER NUOVI VEICOLI VERRÀ CANCELLA-TA SE LA MATRICOLA DI IDENTIFI-CAZIONE DEL VEICOLO (VIN) È STA-TA MODIFICATA O NON PUÒ ESSERE PRONTAMENTE DETERMINATA.

# Fahrgestell- und motornummer (02\_44)

Die Motor- und Rahmennummer sollten in den dafür vorgesehenen Bereich in der Bedienungsanleitung eingetragen werden. Die Rahmennummer kann beim Ersatzteilkauf verwendet werden.

## Achtung



DAS ÄNDERN VON RAHMEN- UND MOTORNUMMER IST EINE STRAFTAT UND KANN DURCH EINE STRAFRECHTLICHEN ANKLAGE VERFOLGT WERDEN. AUSSERDEM VERFÄLLT DIE GARANTIE FÜR NEUFAHRZEUGE, WENN DIE FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN) GEÄNDERT WORDEN IST ODER NICHT SOFORT FESTGESTELLT WERDEN KANN.

NUMERO DI TELAIO Il numero di telaio è stampigliato sul can- notto dello sterzo, lato destro.	RAHMENNUMMER Die Rahmennummer ist auf der rechten Seite am Lenkrohr eingestanzt.
Telaio nº	Rahmennummer
NUMERO DI MOTORE	MOTORNUMMER
Il numero di motore è stampigliato sul ba- samento del carter motore lato destro.	Die Motornummer ist am Motorgehäuse rechts eingeprägt.
Motore nº	Motor-Nr

## NA 850 Mana





Cap. 03 L'uso Kap. 03 Benutzungshinw eise

## Controlli (03 01)

#### **ATTENZIONE**




PRIMA DELLA PARTENZA, EFFET-TUARE SEMPRE UN CONTROLLO PRELIMINARE DEL VEICOLO. PER UNA CORRETTA E SICURA FUNZIO-NALITA'. LA MANCATA ESECUZIONE DI TALI OPERAZIONI PUO' PROVO-**CARE GRAVI LESIONI PERSONALI O GRAVI DANNI AL VEICOLO. NON ESI-**TARE A RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, QUALORA NON SI COMPRENDA IL FUNZIONA-MENTO DI ALCUNI COMANDI O SI RI-SCONTRINO O SOSPETTINO ANOMA-LIE DI FUNZIONAMENTO. IL TEMPO **NECESSARIO PER UNA VERIFICA E' ESTREMEMENTE LIMITATO E LA SI-**CUREZZA CHE NE DERIVA E' NOTE-VOLE.

## Kontrollen (03 01)

## **Achtung**




VOR FAHRTANTRITT STETS DAS FAHRZEUG AUF FUNKTION UND SI-CHERHEIT KONTROLLIEREN. DIE NICHTAUSFÜHRUNG DIESER KON-TROLLARBEITEN KANN ZU SCHWE-REN PERSÖNLICHEN VERLETZUN-GEN ODER SCHWEREN FAHRZEUG-SCHÄDEN FÜHREN. NICHT ZÖGERN SICH AN EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler ZU WENDEN, FALLS DIE FUNKTION EINIGER BEDIENELE-MENTE NICHT VERSTANDEN WURDE ODER VERMUTET WIRD, DASS **FUNKTIONSSTÖRUNGEN** BESTE-HEN. FÜR DIE KONTROLLE WIRD SEHR WENIG ZEIT BENÖTIGT, DER SICHERHEITSGEWINN IST GROSS.

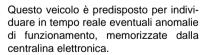

Ogni qualvolta si posiziona il commutatore d'accensione su "ON", sul cruscotto si accende per circa tre secondi la spia I ED allarme. Dieses Fahrzeug ist dafür vorbereitet eventuelle Betriebsstörungen in Echtzeit zu erkennen, die vom elektronischen Steuergerät gespeichert werden.

Jedes Mal wenn das Zündschloss auf "ON" gestellt wird, schaltet sich am Armaturenbrett für ungefähr drei Sekunden die I FD-Alarmkontrolle ein.

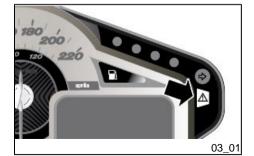

## CONTROLLI PRELIMINARI

## KONTROLLEN VOR FAHRANTRITT


Freno anteriore e posteriore a disco	Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto delle leve di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Verificare l'usura delle pastiglie. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido freni.	Vordere und hintere Scheibenbremse	Den Funktion, den Leerhub der Bremshebel, den Bremsflüssigkeitsstand und eventuelle Lecks kontrollieren. Den Verschleißzustand der Bremsbeläge prüfen. Gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Acceleratore	Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le posizioni dello sterzo.	Gasgriff	Kontrollieren, dass er sich leicht bedienen und bei allen Lenkerpositionen vollständig öffnen und schließen lässt.
Olio motore	Controllare e/o rabboccare se necessario.	Motoröl	Gegebenenfalls nachfüllen bzw.
Ruote/pneumatici	Controllare le condizioni superficiali dei pneumatici, la pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni.  Rimuovere dalle scolpiture del	Räder / Reifen	Den Reifenzustand, den Reifendruck, Verschleiß und eventuelle Schäden überprüfen.  Aus der Lauffläche eventuell in
	battistrada eventuali corpi estranei incastrati.		deren Gummiprofil festgeklemmte Fremdkörper entfernen.
Leve dei freni	Controllare che funzionino dolcemente.	Bremshebel	Prüfen, dass sie sich leicht bedienen lassen.
	Lubrificare le articolazioni e regolare la corsa se necessario.		Die Gelenkpunkte einschmieren und, bei Bedarf, den Hub einstellen.

Sterzo	Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti.	Lenkung	Kontrollieren, dass sich die Lenkung gleichmäßig, leichtgängig und ohne Spiel drehen lässt.
Cavalletto centrale - laterale	Controllare che funzioni. Verificare che durante la discesa e la risalita del cavalletto non vi siano attriti e che la tensione delle molle lo riporti in posizione normale. Lubrificare giunti e articolazioni se necessario. Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di sicurezza.	Hauptständer - Seitenständer	Auf Funktionstüchtigkeit prüfen. Sicherstellen, dass der Seitenständer reibungslos hoch- und heruntergeklappt werden kann und, dass die Spannfedern funktionstüchtig sind und diesen dann in die Ausgangsstellung zurückbringen. Gegebenenfalls die Anschlussstellen und
Freno di parcheggio	Controllare l'usura e la regolazione della pinza freno.		Gelenkpunkte schmieren. Die Funktionstüchtigkeit des Sicherheitsschalters kontrollieren.
Elementi di fissaggio	Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati.	Parkbremse	Den Verschleiß und die Einstellung des Bremssattels überprüfen.
	Eventualmente, provvedere alla registrazione o al serraggio.	Befestigungselemente	Prüfen, dass sich die Befestigungselemente nicht
Serbatoio carburante	Controllare il livello e rifornire se necessario.		gelockert haben.
	Controllare eventuali perdite od occlusioni del circuito.		Gegebenenfalls einstellen oder festziehen.
	Controllare la corretta chiusura del tappo carburante.	Kraftstofftank	Den Füllstand kontrollieren und gegebenenfalls tanken.
Interruttore arresto motore (ON - OFF)	Controllare il corretto funzionamento.		Den Benzinkreis auf Undichtigkeit oder Verstopfung überprüfen.
			Prüfen, dass der Tankdeckel richtig geschlossen ist.

Luci, spie, avvisatore acustico,
interruttori luce stop posteriore e
dispositivi elettrici

Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi acustici e visivi. Sostituire le lampadine o intervenire nel caso di un guasto.

_		
-	Schalter zum Abstellen des Motors (ON - OFF)	Kontrollieren, dass er richtig funktioniert.
	Lichter, Kontrolllampen, Hupe, Bremslichtschalter und elektrische Vorrichtungen	Kontrollieren, dass die akustischen und visuellen Vorrichtungen richtig funktionieren. Bei Störungen reparieren oder die Lampen wechseln.

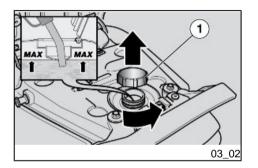

## Rifornimenti (03\_02)

Per il rifornimento carburante:

- Aprire il sellino passeggero
- Ruotare il tappo serbatoio (1) in senso antiorario.
- Rimuovere il tappo serbatoio (1).

Capacità serbatoio (inclusa riserva): 16 I (3.52 UK gal; 4.23 US gal)

## Auftanken (03\_02)

## Zum Tanken:

- Die Beifahrer-Sitzbank öffnen.
- Den Tankdeckel (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Den Tankdeckel (1) abnehmen.

Tankinhalt (einschließlich Reserve) 16 I (3.52 UK gal; 4.23 US gal)

Tankreserve: 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal)

Riserva serbatoio: 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal)

Utilizzare benzina super senza piombo, numero di ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M).

• Effettuare il rifornimento.

#### **ATTENZIONE**



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL CARBURANTE.

SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PER-FETTA PULIZIA.



NON RIEMPIRE IL SERBATOIO COM-PLETAMENTE; IL LIVELLO MASSIMO DEL CARBURANTE DEVE RIMANERE AL DI SOTTO DEL BORDO INFERIORE DEL POZZETTO (VEDI FIGURA).

#### effettuato il rifornimento:

- Avvitare in senso orario il tappo (1).
- Serrare il tappo (1).
- Richiudere il sellino passeggero.

Ausschließlich bleifreies Superbenzin mit einer Mindest-Oktanzahl 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.) benutzen.

· Tanken.

## Achtung



Dem Kraftstoff keine Zusatzstoffe oder andere Substanzen beifügen.

FALLS TRICHTER ODER ÄHNLICHE HILFSMITTEL VERWENDET WERDEN, SICHERSTELLEN, DASS DIESE VOLLKOMMEN SAUBER SIND.



DEN TANK NICHT ÜBERMÄSSIG FÜL-LEN; DER KRAFTSTOFFPEGEL MUSS UNTERHALB DER UNTERKAN-TE DER TANKVERSCHLUSSKAMMER BLEIBEN (SIEHE ABBILDUNG).

## Nach dem Tanken:


- Den Deckel (1) in Uhrzeigersinn aufschrauben.
- Den Deckel (1) festschrauben.
- Die Beifahrer-Sitzbank wieder schließen.






ACCERTARSI CHE IL TAPPO SIA CORRETTAMENTE CHIUSO.

SICHERSTELLEN, DASS DER DE-CKEL RICHTIG GESCHLOSSEN IST.

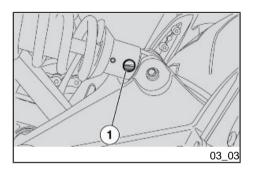

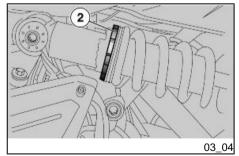

## Regolazione ammortizzatori posteriori (03 03)

### SOSPENSIONE POSTERIORE

La sospensione posteriore è composta da un gruppo molla-ammortizzatore, collegato tramite uni-ball al telaio.

Per regolare l'impostazione, l'ammortizzatore è provvisto di un registro a vite (1) per la regolazione della frenatura idraulica in estensione, di una ghiera per la regolazione del precarico della molla (2).

## Einstellung der hinteren Federbeine (03\_03)

## HINTERE RADAUFHÄNGUNG/FEDE-RUNG

Die hintere Federung besteht aus einer Feder-Stoßdämpfereinheit, die mit einem Uniball-Gelenk am Rahmen befestigt ist.

Für die Einstellung ist der Stoßdämpfer mit einer Stellschraube (1) zur Einstellung der hydraulischen Dämpfung in Zugstufe und einem Gewindering zur Einstellung der Federvorspannung (2) ausgestattet.

#### ATTENZIONE

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE AD INTERVALLI DIMEZZA-TI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PERCORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE REGOLARE L'AMMORTIZZATORE POSTERIORE.

L'IMPOSTAZIONE STANDARD DEL-L'AMMORTIZZATORE POSTERIORE E' REGOLATA IN MODO DA SODDI-SFARE LA CONDIZIONE DI GUIDA TU-RISTICA.

E' POSSIBILE TUTTAVIA EFFETTUA-RE UNA REGOLAZIONE PERSONA-LIZZATA, A SECONDA DELL'UTILIZ-ZO DEL VEICOLO.



PER CONTEGGIARE IL NUMERO DI SCATTI DEI REGISTRI DI REGOLA-ZIONE (1) PARTIRE SEMPRE DALLA IMPOSTAZIONE PIU' RIGIDA (COM-PLETA ROTAZIONE DEL REGISTRO IN SENSO ORARIO).

NON FORZARE LA ROTAZIONE DEI REGISTRI DI REGOLAZIONE (1), OL-TRE IL FINE CORSA NEI DUE SENSI, PER EVITARE POSSIBILI DANNEG-GIAMENTI.

### Achtung

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

DEN HINTEREN STOSSDÄMPFER KONTROLLIEREN UND GEGEBENEN-FALLS EINSTELLEN.

DIE STANDARDEINSTELLUNG FÜR DEN HINTEREN STOSSDÄMPFER IST AUF TOURISTISCHES FAHREN EINGESTELLT.

DENNOCH KÖNNEN PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN, ABHÄNGIG VOM GEBRAUCH DES FAHRZEUGES, VORGENOMMEN WERDEN.



UM DIE ANZAHL DER EINRASTUN-GEN DER STELLVORRICHTUNG (1) ZU ZÄHLEN, IMMER MIT DER HÄRTE-REN EINSTELLUNG BEGINNEN (STELLVORRICHTUNG BIS ZUM AN-SCHLAG IM UHRZEIGERSINN GE-DREHT).

UM MÖGLICHE SCHÄDEN ZU VER-MEIDEN, DÜRFEN DIE STELLVOR-RICHTUNGEN (1) NICHT ÜBER DEN

## BEIDSEITIGEN ANSCHLAG HINAUS GEDREHT WERDEN.

L'impostazione standard dell'ammortizzatore posteriore è regolata in modo da soddisfare la maggior parte delle condizioni di guida.

La regolazione standard, impostata dalla fabbrica, è predisposta per un pilota del peso di 70 kg (154.3 lb) circa.

Per peso ed esigenze diverse, come nel caso di guida con passeggero e a pieno carico, si consiglia di rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale aprilia.

In base alle condizioni d'uso del veicolo, è possibile regolare la frenatura idraulica in estensione dell'ammortizzatore agendo sulla vite (1); per la regolazione attenersi alle sequenti indicazioni:

## Fondo stradale dissestato o irregolare - regolazione dura (HARD):

 Ruotare la vite (1) verso destra (senso orario).

## Fondo stradale normale o regolare - regolazione morbida (SOFT):

 Ruotare la vite (1) verso sinistra (senso antiorario).

Per agire sulla ghiera di regolazione (2) per regolare la precarica molla è necessaria una chiave speciale non in dotazione. In caso di necessità recarsi presso un Concessionario Ufficiale aprilia.

Die Standardeinstellung für den hinteren Stoßdämpfer ist so eingestellt, dass der größte Teil der Fahrzustände zufrieden gestellt wird.

Die fabrikseitige Standard-Einstellung ist auf ein Fahrergewicht von ungefähr 70 kg (154.3 lb) ausgelegt.

Für andere Anforderungen, wie Fahrten mit Beifahrer oder voller Beladung, empfehlen wir Ihnen sich an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler zu wenden.

Je nach Fahrzeug-Einsatzbedingungen kann die hydraulische Dämpfung in Zugstufe des Stoßdämpfers über die Schraube (1) eingestellt werden. Für die Einstellung folgende Anweisungen beachten:

# Unbefestigter oder unregelmäßiger Straßenbelag - Harte Einstellung (HARD).

 Die Schraube (1) nach rechts drehen (Uhrzeigersinn).

## Normaler oder regelmäßiger Straßenbelag - Weiche Einstellung (SOFT).

 Die Schraube (1) nach links drehen (gegen den Uhrzeigersinn).

Zum Verstellen des Gewinderings (2) zur Einstellung der Federvorspannung muss ein Spezialschlüssel benutzt werden, der nicht zum Lieferumfang gehört. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler.





REGISTRARE IL PRECARICO DELLA MOLLA E LA FRENATURA IDRAULI-CA IN ESTENSIONE DELL'AMMOR-TIZZATORE IN BASE ALLE CONDI-ZIONI D'USO DEL VEICOLO.

AUMENTANDO IL PRECARICO DEL-LA MOLLA, E' NECESSARIO AUMEN-TARE ANCHE LA FRENATURA IDRAULICA IN ESTENSIONE DEL-L'AMMORTIZZATORE, PER EVITARE IMPROVVISI SBALZI DURANTE LA GUIDA.

IN CASO DI NECESSITA' RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia. PROVARE RIPETUTAMENTE IL VEICOLO SU STRADA, SINO A OTTE-NERE LA REGOLAZIONE OTTIMALE. EINSTELLEN DER FEDERVORSPAN-NUNG SOWIE DER HYDRAULISCHEN DÄMPFUNG IN DER ZUGSTUFE DES STOSSDÄMPFERS IN ABHÄNGIG-KEIT VON DEN EINSATZBEDINGUN-GEN DES FAHRZEUGES.

BEI ERHÖHUNG DER FEDERVOR-SPANNUNG MUSS AUCH DIE HYD-RAULISCHE DÄMPFUNG IN DER ZUG-STUFE DES STOSSDÄMPFERS ER-HÖHT WERDEN, UM SPRÜNGE WÄH-REND DER FAHRT ZU VERMEIDEN.

WENDEN SIE SICH GEGEBENEN-FALLS BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler. DAS FAHR-ZEUG PROBEFAHREN, BIS DIE OPTIMALE EINSTELLUNG ERREICHT IST.

## TABELLA REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE

Regolazione ammortizzatore posteriore: solo pilota / taratura standard (taratura SOFT)

Precarico ammortizzatore: lunghezza molla 163 mm (6.42 in) (3 tacche)


Freno idraulico (click da tutto chiuso): 12


## TABELLE EINSTELLUNG HINTERER STOSSDÄMPFER

Einstellung hinterer Stoßdämpfer Nur Fahrer/ Standard-Einstellung ( Einstellung WEICH) Stoßdämpfer-Vorspannung: Federlänge 163 mm (6.42 in) (3 Rasten)

Hydraulische Dämpfung (Klick von vollständig geschlossen): 12

Regolazione ammortizzatore posteriore: pilota + bagaglio oppure pilota + passeggero (taratura MEDIA)	Precarico ammortizzatore: avvitare 3 tacche (senso orario) rispetto alla taratura SOFT  Freno idraulico (click da tutto chiuso): 9	Einstellung hinterer Stoßdämpfer Fahrer + Gepäck oder Fahrer + Beifahrer (Einstellung MITTEL)	Stoßdämpfer-Vorspannung: in Bezug auf SOFT Einstellung um 3 Rasten (in Uhrzeigersinn) festziehen. Hydraulische Dämpfung (Klick von vollständig geschlossen): 9
Regolazione ammortizzatore posteriore: pilota + passeggero + bagaglio (taratura HARD)	Precarico ammortizzatore: avvitare 6 tacche (senso orario) rispetto alla taratura SOFT  Freno idraulico (click da tutto chiuso): 5/6	Einstellung hinterer Stoßdämpfer Fahrer + Beifahrer + Gepäck (Einstellung HART)	Stoßdämpfer-Vorspannung: in Bezug auf SOFT Einstellung um 6 Rasten (in Uhrzeigersinn) festziehen. Hydraulische Dämpfung (Klick von vollständig geschlossen): 5/6

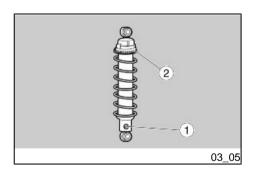

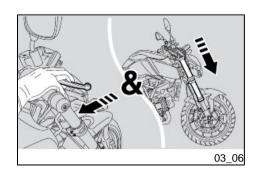

Regolazione forcella anteriore (03\_06)

#### **ATTENZIONE**

SU QUESTA FORCELLA NON E' POS-SIBILE EFFETTUARE ALCUNA REGO-LAZIONE. Einstellung der Vorderradgabel (03\_06)

#### Achtung

AN DIESER GABEL KÖNNEN KEINE EINSTELLUNGEN VORGENOMMEN WERDEN.

- Con la leva del freno anteriore azionata, premere ripetutamente sul manubrio, facendo affondare la forcella. La corsa deve essere dolce e non ci devono essere tracce d'olio sugli steli.
- Controllare il serraggio di tutti gli organi e la funzionalità delle articolazioni della sospensione anteriore e posteriore.


#### **ATTENZIONE**

PER LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO FORCELLA ANTERIORE E DEI PARAOLI RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

- Bei gezogenem Vorderradbremshebel, den Lenker wiederholt nach unten drücken, um die Gabel einige Male durchzufedern. Der Federweg muss weich resultieren und die Gabelholme dürfen keine Ölspuren aufweisen.
- Den Anzug aller Organe und die Funktion der Gelenke der vorderen und hinteren Radaufhängung kontrollieren.

#### Achtung

ZUM ÖLWECHSEL AN DER VORDEREN GABEL UND ZUM AUSWECHSELN DER ÖLDICHTRINGE EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

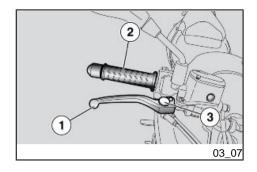

# Regolazione leva freno anteriore (03\_07)

E' possibile regolare la distanza tra l'estremita' della leva (1) e la manopola (2), ruotando il registro (3).

I click MAX e MIN corrispondono a una distanza approsimativa, tra l'estremità della leva e la manopola, rispettivamente di 114 mm (4.49 in) e 96 mm (3.78 in).


 Spingere la leva di comando (1) in avanti e ruotare il registro (3) fino a portare la leva (1) alla distanza desiderata.

## Einstellung des Vorderradbremshebels (03\_07)

Der Abstand zwischen dem Hebelende (1) und dem Griff (2) kann durch Drehen der Stellvorrichtung (3) eingestellt werden.

Die Positionen MAX und MIN entsprechen einem ungefähren Abstand zwischen dem Hebelende und dem Griff von jeweils 114 mm (4.49 in) und 96 mm (3.78 in).

 Den Hebel (1) nach vorne drücken und die Stellvorrichtung (3) soweit drehen, bis der Hebel (1) den gewünschten Abstand hat.

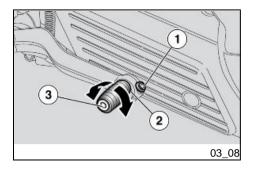

# Regolazione pedale freno posteriore (03\_08)

Le leve di comando sono posizionate ergonomicamente in fase di assemblaggio del veicolo.

Se necessario è possibile personalizzare la posizione delle leve.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare parzialmente la vite (1).
- Ruotare l'eccentrico (2) ricercando la posizione ottimale della pedalina (3).
- Serrare la vite (1) e controllare la stabilità dell'eccentrico in posizione.

#### **ATTENZIONE**

PER LA REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA LEVA COMANDO FRENO, RI-VOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE aprilia O, SE SIETE PER-SONE ESPERTE E QUALIFICATE, PO-TETE FARE RIFERIMENTO ALLE IN-

## Einstellung des Hinterradbremspedals (03\_08)


Die Hebel werden beim Zusammenbau des Fahrzeugs ergonomisch positioniert.

Gegebenenfalls können die Hebelpositionen persönlich eingestellt werden.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) teilweise abschrauben.
- Den Exzenter (2)drehen und dabei die optimale Position für das Pedal (3) suchen.
- Die Schraube (1) festschrauben und die Stabilität des Exzenters in Position prüfen.

#### Achtung

WENDEN SIE SICH FÜR DIE EINSTEL-LUNG DES BREMSHEBELS AN EINEN OFFIZIELLEN aprilia-VERTRAGS-HÄNDLER. SIND SIE EIN AUSGEBIL-DETER FACHMANN, VERWEISEN WIR AUF DIE ANGABEN IM WERK- DICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO CONCESSIONARIO UFFI-CIALE aprilia. STATTHANDBUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN OFFIZIELLEN aprilia-VERTRAGSHÄNDLER GEKAUFT WERDEN KANN.

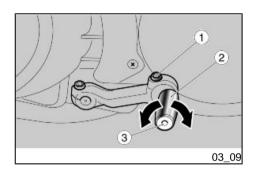

# Regolazione pedale cambio (03\_09)

Le leve di comando sono posizionate ergonomicamente in fase di assemblaggio del veicolo.

Se necessario è possibile personalizzare la posizione delle leve.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare parzialmente la vite (1).
- Ruotare l'eccentrico (2) ricercando la posizione ottimale della pedalina (3).

# Einstellung Schaltpedal (03\_09)

Die Hebel werden beim Zusammenbau des Fahrzeugs ergonomisch positioniert.

Gegebenenfalls können die Hebelpositionen persönlich eingestellt werden.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) teilweise abschrauben.
- Den Exzenter (2)drehen und dabei die optimale Position für das Pedal (3) suchen.
- Die Schraube (1) festschrauben und die Stabilität des Exzenters in Position pr

  üfen.

 Serrare la vite (1) e controllare la stabilità dell'eccentrico in posizione.

#### ATTENZIONE

PER LA REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA LEVA COMANDO CAMBIO, RI-VOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE aprilia O, SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALIFICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO CONCESSIONARIO UFFICIALE aprilia.

#### **Achtung**

WENDEN SIE SICH FÜR DIE EINSTEL-LUNG DES SCHALTHEBELS AN EI-NEN OFFIZIELLEN aprilia-VER-TRAGSHÄNDLER. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VER-WEISEN WIR AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHANDBUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN OFFIZIELLEN aprilia-VERTRAGSHÄNDLER GEKAUFT WERDEN KANN.

### Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento. Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni e i freni vengano sottoposti a un rodaggio più efficace. Variare la velocità di guida durante il rodaggio. In questo modo si consente di "caricare" il lavoro dei componenti e successivamente "scaricare", raffreddando le parti del motore.

#### **ATTENZIONE**

SOLTANTO DOPO AVER EFFETTUA-TO IL TAGLIANDO DI FINE RODAG-GIO E' POSSIBILE OTTENERE LE

### Einfahren

Das Einfahren des Motors ist von grundlegender Bedeutung für dessen spätere Lebensdauer und richtigen Betrieb. Wenn möglich auf kurvenreichen bzw. hügeligen Straßen fahren, auf denen der Motor, die Federung und die Bremsen besser eingefahren werden. Die Fahrgeschwindigkeit beim Einfahren ändern. Auf diese Weise werden die Bauteile "belastet" und anschließend durch das Abkühlen der Motorteile "entlastet".

#### Achtung

ERST NACH DER INSPEKTION AM ENDE DER EINFAHRZEIT KANN DAS FAHRZEUG DIE BESTEN LEISTUNGEN ERBRINGEN.

#### MIGLIORI PRESTAZIONI DEL VEICO-LO.

#### Attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non accelerare bruscamente e completamente quando il motore sta funzionando a un regime di giri basso, sia durante che dopo il rodaggio.
- Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno.




AL CHILOMETRAGGIO PREVISTO, FAR ESEGUIRE A UN Concessionario Ufficiale aprilia I CONTROLLI PREVISTI NELLA TABELLA "FINE RODAGGIO" DELLA SEZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA, AL FINE DI EVITARE DANNI A SE STESSI, AGLI ALTRI E/O AL VEICOLO.


#### Folgende Angaben beachten:

- Abrupte Beschleunigungen sowohl während als nach dem Einfahren vermeiden, wenn der Motor mit niedriger Drehzahl läuft.
- Auf den ersten 100 km (62 Meilen) müssen die Bremsen behutsam betätigt und plötzliche oder längere Bremsvorgänge vermieden werden. Damit wird ein richtiges Einlaufen des Abriebmaterials der Bremsbeläge an der Bremsscheibe ermöglicht.



BEI DER VORGESEHENEN KILOME-TERZAHL DIE IN DER TABELLE "EN-DE EINFAHRZEIT" IM ABSCHNITT WARTUNGSPROGRAMM VORGESE-HENEN ARBEITEN BEI EINEM offiziel-Ien Aprilia-Vertragshändler AUSFÜH-REN LASSEN, UM SCHÄDEN AN PERSONEN ODER AM FAHRZEUG ZU VERMEIDEN.

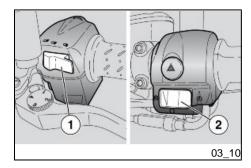

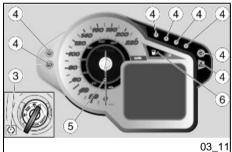

Avviamento motore (03\_10, 03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14, 03\_15)

Questo veicolo dispone di una notevole potenza e deve essere utilizzato con gradualità e con la massima prudenza.

Non posizionare oggetti all'interno del cupolino (tra manubrio e cruscotto), per non creare impedimenti alla rotazione del manubrio e alla visione del cruscotto.



L'INOSSERVANZA DI TALE RACCO-MANDAZIONE POTREBBE COMPOR-TARE UNA PERDITA DEI SENSI E ANCHE LA MORTE PER ASFISSIA.



I GAS DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, SO-STANZA ESTREMAMENTE NOCIVA SE INALATA DALL'ORGANISMO.

EVITARE L'AVVIAMENTO DEL MOTO-RE NEI LOCALI CHIUSI O NON SUFFI-CIENTEMENTE VENTILATI.

ATTENZIONE

Starten van de motor (03\_10, 03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14, 03\_15)

Dieses Fahrzeug hat eine bemerkenswerte Leistung und muss daher graduell und sehr vorsichtig benutzt werden.

Keine Gegenstände innerhalb der Sportscheibe (zwischen Lenker und Armaturenbrett) ablegen, um die Lenkerdrehung und den freien Blick auf das Armaturenbrett nicht zu behindern.



DIE NICHTBEACHTUNG DIESER VOR-SCHRIFT KANN ZUR BEWUSSTLO-SIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD DURCH ERSTICKEN FÜHREN.



ABGASE ENTHALTEN KOHLENMO-NOXID, DAS BEIM EINATMEN EXT-REM GIFTIG IST.

EIN STARTEN DES MOTORS IN GE-SCHLOSSENEN ODER SCHLECHT GELÜFTETEN RÄUMEN VERMEIDEN.

Achtung

VORM STARTEN DES MOTORS SI-CHERSTELLEN, DASS DIE PARK-BREMSE GELÖST IST. PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE ASSI-CURARSI CHE IL FRENO DI PAR-CHEGGIO SIA DISINSERITO.

PER AVVIARE IL MOTORE E' NECES-SARIO AZIONARE UN FRENO.

CON IL CAVALLETTO LATERALE AB-BASSATO, IL MOTORE PUÒ ESSERE AVVIATO E LASCIATO AL MINIMO, SE SI ACCELERA LA MOTO SI SPEGNE.

CON IL CAVALLETTO LATERALE SOLLEVATO, È POSSIBILE AVVIARE IL MOTORE E PARTIRE.

NEL CASO DI SEGNALE DI ALLARME SERVICE, PER ALCUNI TIPI DI ANO-MALIE, E' POSSIBILE AVVIARE IL MO-TORE SOLO CON IL CAVALLETTO LATERALE SOLLEVATO. ZUM STARTEN DES MOTOR MUSS EI-NE BREMSE BETÄTIGT WERDEN.

BEI ABGESENKTEM SEITENSTÄN-DER KANN DER MOTOR GESTARTET UND IM LEERLAUF GELASSEN WER-DEN. SOBALD GAS GEGEBEN WIRD SCHALTET SICH DER MOTOR AUS.

BEI ANGEHOBENEM SEITENSTÄN-DER KANN DER MOTOR GESTARTET UND LOSGEFAHREN WERDEN.

BEI EINEM SERVICE-ALARM UND BEI EINIGEN STÖRUNGSARTEN KANN DER MOTOR NUR MIT ANGEHOBE-NEM SEITENSTÄNDER GESTARTET WERDEN.

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Accertarsi che il freno di parcheggio sia disinserito.
- Accertarsi che il cavalletto sia rientrato completamente.
- Accertarsi che il deviatore luci (1) sia in posizione luci anabbaglianti.
- Posizionare su RUN, l'interruttore di arresto motore (2).

- In Fahrposition auf das Fahrzeug steigen.
- Sicherstellen, dass die Parkbremse gelöst ist.
- Sicherstellen, dass der Ständer vollständig eingeklappt ist.
- Sicherstellen, dass der Licht-Wechselschalter (1) auf Position "Abblendlicht" steht.
- Den Schalter zum Ausschalten des Motors (2) auf "RUN" stellen.

 Ruotare la chiave (3) e posizionare su ON l'interruttore di accensione.

#### A questo punto:

- Sul display multifunzione compare la videata di accensione per 2 secondi.
- Sul cruscotto si accendono tutte le spie (4) e la retroilluminazione per 2 secondi.
- L'indice contachilometri (5) si porta a fondo scala e dopo 3 secondi ritorna al valore minimo.
- Durante il normale utilizzo del veicolo sugli strumenti viene indicato istantaneamente il valore corrente.
- Attendere la fine di queste operazioni per accendere la moto.




SE SUL CRUSCOTTO SI ACCENDE LA SPIA RISERVA CARBURANTE (6) PROVVEDERE AL PIU' PRESTO AL RI-FORNIMENTO CARBURANTE.  Den Schlüssel (3) drehen und das Zündschloss auf "ON" stellen.


#### An diesem Punkt:


- Am Multifunktions-Display erscheint für 2 Sekunden der Start-Bildschirm.
- Am Armaturenbrett schalten sich alle Kontrolllampen (4) und die Hintergrundbeleuchtung für 2 Sekunden ein.
- Der Zeiger des Tachos (5) stellt sich auf Vollausschlag und stellt sich dann nach 3 Sekunden auf den Mindestwert zurück.
- Während des normalen Fahrzeugeinsatzes werden an den Instrumenten die jeweiligen Istwerte angezeigt.
- Vorm Starten des Fahrzeugs abwarten, bis die Vorgänge abgeschlossen sind.



WENN AM ARMATURENBRETT DIE KRAFTSTOFF-RESERVEKONTROL-LE (6) AUFLEUCHTET, MUSS SO BALD WIE MÖGLICH GETANKT WER-DEN.

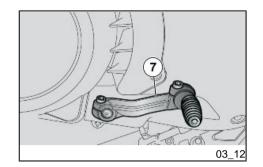

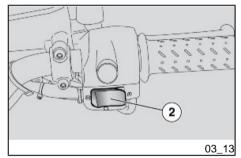

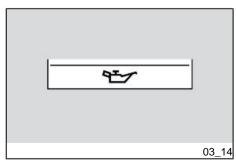



PER EVITARE UN ECCESSIVO CON-SUMO DELLA BATTERIA, NON TENE-RE PREMUTO IL PULSANTE D'AVVIA-MENTO (2) PER PIU' DI DIECI SECONDI.

SE IN QUESTO INTERVALLO DI TEM-PO IL MOTORE NON SI AVVIA, AT-TENDERE DIECI SECONDI E PREME-RE NUOVAMENTE IL PULSANTE D'AVVIAMENTO (2).

PREMERE IL PULSANTE D'AVVIA-MENTO (2) SENZA ACCELERARE E RILASCIARLO NON APPENA IL MO-TORE SI AVVIA.



UM EINEN ÜBERMÄSSIGEN VER-BRAUCH DER BATTERIE ZU VERMEI-DEN, DEN ANLASSERSCHALTER (2) NICHT LÄNGER ALS ZEHN SEKUN-DEN GEDRÜCKT HALTEN.

STARTET DER MOTOR INNERHALB DIESES ZEITRAUMES NICHT, ZEHN SEKUNDEN WARTEN UND DEN AN-LASSERSCHALTER (2) ERNEUT DRÜ-CKEN.

OHNE GAS ZU GEBEN DEN ANLAS-SERSCHALTER (2) DRÜCKEN UND, SOWIE DER MOTOR STARTET, WIE-DER LOSLASSEN.



EVITARE DI PREMERE IL PULSANTE D'AVVIAMENTO (2) A MOTORE AV-VIATO, POTREBBE DANNEGGIARSI IL MOTORINO D'AVVIAMENTO.


SE NEL DISPLAY COMPAIONO L'ICO-NA PRESSIONE OLIO MOTORE E LA SPIA DI WARNING GENERALE, SIGNI-



DEN ANLASSERSCHALTER (2) NIE BEI LAUFENDEM MOTOR DRÜCKEN, DA SONST DER ANLASSERMOTOR BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

ERSCHEINT AM DISPLAY DAS SYMBOL FÜR DEN MOTORÖLDRUCK UND DIE HAUPT-WARNLEUCHTE, BEDEUTET DIES, DASS DER ÖLDRUCK IM SCHMIERKREIS NICHT AUSREICHT.

## FICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO NEL CIRCUITO E' INSUFFICIENTE.

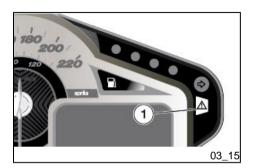

- Tenere azionata almeno una leva del freno e non accelerare sino alla partenza.
- Premere sul lato destro il pulsante d'avviamento (2).



NON EFFETTUARE PARTENZE BRUSCHE CON IL MOTORE FREDDO. PER LIMITARE L'EMISSIONE DELLE SOSTANZE INQUINANTI NELL'ARIA E IL CONSUMO DI CARBURANTE, SI CONSIGLIA DI SCALDARE IL MOTORE PROCEDENDO A VELOCITÀ LIMITATA, PER I PRIMI CHILOMETRI DI PERCORRENZA.



SE NEL DISPLAY (MULTIFUNZIONE)
LA SCRITTA "SERVICE" COMPARE
DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA
CHE LA CENTRALINA ELETTRONICA
HA RILEVATO QUALCHE ANOMALIA.


- Mindestens einen Bremshebel gezogen halten und bis zum Losfahren kein Gas geben.
- Auf der rechten Seite den Anlasserschalter (2) drücken.



BEI KALTEM MOTOR NICHT MIT VOLLGAS ANFAHREN. UM DEN SCHADSTOFFANTEIL IN DER LUFT SOWIE DEN KRAFTSTOFFVER-BRAUCH ZU VERRINGERN, SOLLTE DER MOTOR WÄHREND DER ERSTEN KILOMETER DURCH LANGSAMES FAHREN WARMLAUFEN.



ERSCHEINT BEI NORMALEN MOTOR-BETRIEB AM DISPLAY (MULTIFUNK-TION) DIE MELDUNG "SERVICE", BE-DEUTET DIES, DASS DIE ZÜND-ELEKTRONIK EINE STÖRUNG ER-FASST HAT.

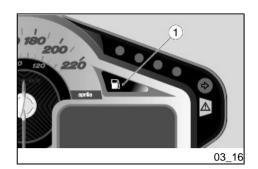

Partenza e guida (03\_16, 03\_17, 03\_18, 03\_19, 03\_20)

#### **ATTENZIONE**

SE, DURANTE LA GUIDA, SUL CRU-SCOTTO SI ACCENDE LA SPIA RI-SERVA CARBURANTE (1), SIGNIFICA CHE SI DISPONE ANCORA DI UN CERTO QUANTITATIVO DI CARBU-RANTE.

PROVVEDERE AL PIU' PRESTO AL RIFORNIMENTO CARBURANTE.

#### **ATTENZIONE**

VIAGGIANDO SENZA PASSEGGERO, ACCERTARSI CHE I POGGIAPIEDI PASSEGGERO SIANO CHIUSI.

#### **ATTENZIONE**

NEL CASO DI GUIDA CON PASSEG-GERO, ISTRUIRE LA PERSONA TRA-SPORTATA IN MODO CHE NON CREI DIFFICOLTA' DURANTE LE MANO-VRE.

PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE, IN CASO CONTRARIO ACCELERANDO IL VEICOLO SI SPEGNE.

Anfahren / Fahren (03\_16, 03\_17, 03\_18, 03\_19, 03\_20)

#### **Achtung**

SCHALTET SICH WÄHREND DER FAHRT AM ARMATURENBRETT DIE KRAFTSTOFF-RESERVEKONTROL-LE (1) EIN, BEDEUTET DIES, DASS NUR NOCH EINE BESTIMMTE MENGE VON KRAFTSTOFF IM TANK ZUR VERFÜGUNG STEHT.

SO SCHNELL WIE MÖGLICH KRAFT-STOFF TANKEN.


#### Achtung


BEI FAHRTEN OHNE BEIFAHRER, SI-CHERSTELLEN, DASS DIE BEIFAH-RER-FUSSRASTEN EINGEKLAPPT SIND.

#### Achtuna

BEI FAHRTEN MIT BEIFAHRER, DIE PERSON AUF DAS BEI DER FAHRT ZU BEACHTENDE VERHALTEN HIN-WEISEN, DAMIT KEINE SCHWIERIG-KEITEN ENTSTEHEN.

VORM LOSFAHREN PRÜFEN, DASS DER STÄNDER VOLLSTÄNDIG HOCHGEKLAPPT IST, ANDERN-FALLS SCHALTET SICH DAS FAHR-ZEUG BEIM GASGEBEN AUS.

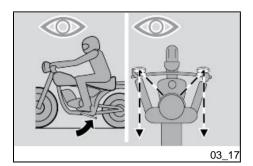

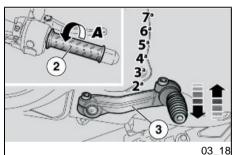

#### Per partire:

- Azionare un freno.
- Avviare il motore.
- Regolare correttamente l'inclinazione degli specchietti retrovisori.

#### **ATTENZIONE**



A VEICOLO FERMO FAMILIARIZZARE CON L'USO DEGLI SPECCHIETTI RETROVISORI. LA SUPERFICIE RIFLETTENTE È CONVESSA, PER CUI GLI OGGETTI SEMBRANO PIÙ LONTANI DI QUANTO NON SIANO IN REALTÀ. QUESTI SPECCHIETTI OFFRONO UNA VISIONE GRANDANGOLARE E SOLO L'ESPERIENZA PERMETTE DI STIMARE LA DISTANZA DEI VEICOLI CHE SEGUONO.

 Rilasciare la leva freno (azionata all'avviamento).

Il veicolo comincerà ad avanzare.

 Per i primi chilometri di percorrenza, procedere a velocità limitata per riscaldare il motore.

#### Zum Anfahren:

- Eine Bremse betätigen.
- Den Motor anlassen.
- Die Neigung der Rückspiegel richtig einstellen.

#### Achtung



BEI ANGEHALTENEM FAHRZEUG DEN UMGANG MIT DEN RÜCKSPIE-GELN LERNEN. DIE OBERFLÄCHE DER RÜCKSPIEGEL IST KONVEX, D. H. DIE OBJEKTE SCHEINEN WEITER ENTFERNT ZU SEIN, ALS WIE SIE ES IN WIRKLICHKEIT SIND. DIESE RÜCK-SPIEGEL BIETEN EINE WEITWINKELSICHT UND NUR MIT ERFAHRUNG KANN DIE ENTFERNUNG DER NACHFOLGENDEN FAHRZEUGE ABGESCHÄTZT WERDEN.

• Den Bremshebel (beim Starten angezogen) loslassen.

Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

 Zum Aufwärmen des Motors während der ersten Kilometer langsam fahren.






## NON SUPERARE IL NUMERO DI GIRI CONSIGLIATO.

## DIE EMPFOHLENE DREHZAHL NICHT ÜBERSCHREITEN.

- Aumentare la velocità ruotando gradualmente la manopola acceleratore (2) (Pos.A), senza superare il numero di giri consigliato.
- Effettuare il cambio marcia se si opera in modalità manuale, vedi paragrafo trasmissione.
- Durch langsames Drehen des Gasgriffs (2) (**Pos. A**) die Geschwindigkeit erhöhen, ohne dabei die empfohlene Drehzahl zu überschreiten
- Den Gang umschalten, wenn im manuellen Modus gefahren wird, siehe Absatz Antrieb.

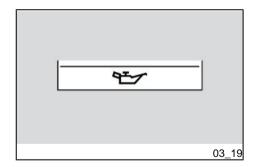




SE NEL DISPLAY COMPARE L'ICONA PRESSIONE OLIO MOTORE E LA SPIA DI WARNING GENERALE (1) DURAN-TE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO MOTORE NEL CIRCUITO E' INSUFFICIENTE.

IN QUESTO CASO ARRESTARE IL MOTORE E RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.



ERSCHEINT AM DISPLAY DAS SYMBOL FÜR DEN MOTORÖLDRUCK UND DIE HAUPT-WARNLEUCHTE (1) BEI NORMALEM MOTORBETRIEB, BEDEUTET DIES, DASS DER ÖLDRUCK IM SCHMIERKREIS NICHT AUSREICHT.

IN DIESEM FALL DEN MOTOR AB-STELLEN UND EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

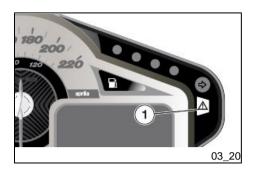

Il passaggio da una marcia superiore ad una inferiore, definito "scalata", si effettua:

- Nei tratti in discesa e nelle frenate, per aumentare l'azione frenante utilizzando la compressione del motore.
- Nei tratti in salita, quando la marcia inserita non è adeguata alla velocità (marcia alta, velocità moderata) e il numero di giri del motore scende.

#### **ATTENZIONE**

SCALARE DI UNA MARCIA PER VOLTA; IL PASSAGGIO ALLA MARCIA INFERIORE SCALANDO PIÙ DI UNA MARCIA POTREBBE CAUSARE IL FUORIGIRI DEL MOTORE, CIOÈ SI POTREBBE OLTREPASSARE IL MASSIMO VALORE DI RPM CONSENTITO PER IL MOTORE.

Das Umschalten von einem höheren Gang in einen kleineren Gang, genannt "Runterschalten", wird wie folgt vorgenommen:

- Beim Bremsen an Gefälle, um die Bremswirkung durch Ausnutzung der Motorkompression zu erhöhen.
- An Steigungen, wenn der eingelegt Gang nicht für die Geschwindigkeit geeignet ist (hoher Gang, niedrige Geschwindigkeit) und die Motor-Drehzahl sinkt.

#### Achtung

JEWEILS NUR UM EINEN GANG HERUNTERSCHALTEN; EIN HERUNTERSCHALTEN UM MEHR ALS EINEN GANG KÖNNTE DAZU FÜHREN, DASS DER MOTOR DEN ZULÄSSIGEN HÖCHSTDREHZAHLBEREICH ÜBERSCHREITET.



AZIONANDO IL SOLO FRENO ANTE-RIORE O IL SOLO FRENO POSTERIO-RE, SI RIDUCE NOTEVOLMENTE LA FORZA FRENANTE E SI RISCHIA IL BLOCCAGGIO DI UNA RUOTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ADE-RENZA.

IN CASO DI FERMATA IN SALITA, DE-CELERARE COMPLETAMENTE E USARE SOLTANTO I FRENI PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO.

L'UTILIZZO DEL MOTORE PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO PUO' CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO DELLA FRIZIONE.

USANDO DI CONTINUO I FRENI NEI TRATTI IN DISCESA, SI POTREBBE VERIFICARE IL SURRISCALDAMEN-TO DELLE GUARNIZIONI D'ATTRITO, CON SUCCESSIVA RIDUZIONE DEL-L'EFFICACIA FRENANTE.

SFRUTTARE LA COMPRESSIONE DEL MOTORE SCALANDO LA MAR-CIA CON L'USO INTERMITTENTE DI ENTRAMBI I FRENI.

NEI TRATTI DI DISCESA, NON GUIDA-RE CON IL MOTORE SPENTO.

SU FONDO BAGNATO, O COMUNQUE CON SCARSA ADERENZA (NEVE, GHIACCIO, FANGO, ECC.) GUIDARE A VELOCITA' MODERATA, EVITANDO



WIRD NUR DIE VORDERRADBREMSE ODER NUR DIE HINTERRADBREMSE BETÄTIGT, WIRD DIE BREMSWIR-KUNG ERHEBLICH REDUZIERT. AUS-SERDEM BESTEHT DIE GEFAHR, DASS SICH DAS RAD BLOCKIERT UND DADURCH DIE STRASSENHAF-TUNG VERLIERT.

BEIM ANHALTEN AN STEIGUNGEN VOLLSTÄNDIG GAS WEGNEHMEN UND DIE BREMSEN NUR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS BENUTZEN.


WIRD DER MOTOR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS VERWENDET, KANN DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG DER KUPPLUNG FÜHREN.

BEI DAUERBREMSUNGEN AN GE-FÄLLSTRECKEN KANN SICH DAS ABRIEBMATERIAL AN DEN BREMS-BELÄGEN ÜBERHITZEN UND DA-DURCH DIE BREMSWIRKUNG NACH-LASSEN.

DURCH RUNTERSCHALTEN DIE MOTORVERDICHTUNG MIT ABWECHSELNDER BETÄTIGUNG BEIDER BREMSEN NUTZEN.

AN GEFÄLLSTRECKEN NIE MIT AUS-GESCHALTETEM MOTOR FAHREN.

AUF NASSEM UNTERGRUND ODER BEI SCHLECHTER HAFTUNG (SCHNEE, EIS, SCHLAMM, USW.) BRUSCHE FRENATE O MANOVRE CHE POTREBBERO CAUSARE LA PERDITA DI ADERENZA E, DI CONSE-GUENZA, LA CADUTA. LANGSAM FAHREN UND VOLLBREM-SUNGEN ODER MANÖVER VERMEI-DEN, BEI DENEN DIE HAFTUNG VER-LOREN WIRD, UND DIE ZUM STURZ FÜHREN KÖNNEN.

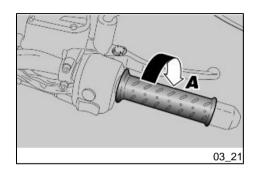

### Arresto motore (03\_21)

 Rilasciare la manopola acceleratore (Pos.A), azionare gradualmente i freni per rallentare la velocità.

#### **ATTENZIONE**



EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, L'ARRESTO BRUSCO, IL RALLENTA-MENTO REPENTINO DEL VEICOLO E LE FRENATE AL LIMITE.


### Abstellen des Motors (03\_21)

 Den Gasgriff (Pos. A) loslassen und zum Abbremsen der Geschwindigkeit nach und nach die Bremsen betätigen.

#### Achtung



SO WEIT WIE MÖGLICH PLÖTZLI-CHES ANHALTEN, VOLLBREMSUN-GEN DES FAHRZEUGS UND BREM-SEN AM ENDE VON KURVEN VERMEI-DEN.

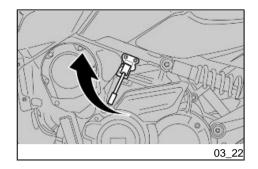

## Parcheggio (03\_22)

La scelta della zona di parcheggio è molto importante e deve rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni riportate di seguito.

#### **ATTENZIONE**

PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRENO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

AZIONARE LA LEVA DI PARCHEGGIO POSTA SUL LATO SINISTRO DEL VEI-COLO TIRANDOLA VERSO L'ALTO.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI E NON DISTENDERLO SUL TERRENO.

ACCERTARSI CHE IL VEICOLO E IN PARTICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI AL-CUN PERICOLO PER LE PERSONE E I BAMBINI. NON LASCIARE IL VEICO-LO INCUSTODITO CON IL MOTORE

## Parken (03\_22)

Die Auswahl des Parkplatzes ist sehr wichtig. Halten Sie sich dabei an die Verkehrszeichen und an die nachfolgend beschriebenen Anweisungen.

#### Achtung

DAS FAHRZEUG AUF FESTEM BO-DEN PARKEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS ES UMFÄLLT.

DIE PARKBREMSE AUF DER LINKEN FAHRZEUGSEITE ZUM FESTZIEHEN NACH OBEN ZIEHEN.

DAS FAHRZEUG NICHT AN MAUERN ANLEHNEN UND NICHT AUF DEN BODEN LEGEN.

SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG, UND BESONDERS DIE HEISSEN TEILE, KEINE GEFAHR FÜR PERSONEN UND KINDER DARSTELLEN. DAS FAHRZEUG BEI LAUFENDEM MOTOR ODER BEI ZÜNDSCHLÜSSEL

ACCESO O LA CHIAVE INSERITA NEL COMMUTATORE DI ACCENSIONE.

#### **ATTENZIONE**

LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLI-NAZIONE DEL VEICOLO POSSONO CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE.

IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO E' ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUO' DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI.



NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE.

#### Achtuna

SICHTIGT LASSEN.

BEIM FALLEN ODER STARKER NEI-GUNG DES FAHRZEUGES KÖNNTE KRAFTSTOFF HERAUSFLIESSEN.

IM ZÜNDSCHLOSS NICHT UNBFAUF-

DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN BENUTZTE KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN.



WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

### Marmitta catalitica

Il veicolo è dotato di un silenziatore con catalizzatore metallico di tipo "trivalente al platino - palladio - rodio".

Tale dispositivo ha il compito di ossidare il CO (monossido di carbonio) convertendolo in anidreide carbonica, gli HC (idrocarburi incombusti) convertendoli in vapore acqueo e di ridurre gli NOX (ossidi di azoto) convertendoli in ossigeno e azoto presenti nei gas di scarico.

### Katalysator

Das Fahrzeug ist mit einem Schalldämpfer mit Drei-Wege-Metallkatalysator "Platinum - Palladium - Rhodium" ausgestattet.

Diese Vorrichtung hat die Aufgabe die in den Abgasen vorhandenen CO (Kohlenmonoxid) und HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe) zu oxydieren und jeweils in Kohlendioxid und Wasserdampf umzuwandeln sowie die NOX-Emissionen (Stickstoffoxid-Emission) zu reduzieren



EVITARE DI PARCHEGGIARE IL VEI-COLO IN PROSSIMITÀ DI STERPA-GLIE SECCHE O IN LUOGHI ACCES-SIBILI AI BAMBINI, IN QUANTO LA MARMITTA CATALITICA RAGGIUNGE NELL'USO TEMPERATURE MOLTO ELEVATE; PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ED EVITARE QUALSIASI TIPO DI CONTATTO PRI-MA DEL SUO COMPLETO RAFFRED-DAMENTO.

NON UTILIZZARE BENZINA CON PIOMBO, IN QUANTO PROVOCA LA DISTRUZIONE DEL CATALIZZATORE.

Si avvisa il proprietario del veicolo che la legge può proibire quanto segue:

- la rimozione e ogni atto inteso a rendere inoperativo, da parte di chiunque, se non per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione, qualsiasi dispositivo o elemento costitutivo incorporato in un veicolo nuovo, allo scopo di controllare l'emissione di rumori prima della vendita o consegna del veicolo all'acquirente finale o mentre viene utilizzato;
- l'uso del veicolo dopo che tale dispositivo o elemento costituti-

und in Sauerstoff und Stickstoff umzuwandeln.



NICHT IN DER NÄHE VON TROCKE-NEM GRAS ODER AN FÜR KINDER LEICHT ZUGÄNGLICHEN STELLEN PARKEN, DA DER KATALYSATOR ERREICHT BEIM EINSATZ SEHR HO-HE TEMPERATUREN. BITTE ACHT GEBEN UND JEGLICHEN KONTAKT VERMEIDEN, BEVOR DIE TEILE AB-GEKÜHLT SIND.

KEIN BLEIHALTIGES BENZIN VER-WENDEN, DA ES ZUR ZERSTÖRUNG DES KATALYSATORS FÜHREN KANN

Der Eigentümer wird darauf hingewiesen, dass gesetzlich folgendes verboten sein kann:

- Der Ausbau oder die Außerbetriebnahme außer für Wartungs-, Reparatur- oder Austauscharbeiten von Vorrichtungen oder Bauteilen eines Neufahrzeugs zur Kontrolle der Geräuschemission vor Verkauf oder Übergabe an den Endkunden oder während der Nutzung.
- Der Gebrauch des Fahrzeugs, nachdem die genannten Vorrichtungen oder Bauteile ausgebaut oder außer Betrieb gesetzt wurden.

vo è stato rimosso o reso inoperativo.

Controllare la marmitta/silenziatore di scarico e i tubi del silenziatore, assicurandosi che non ci siano segni di ruggine o fori e che il sistema di scarico funzioni correttamente.

Nel caso in cui il rumore prodotto dal sistema di scarico aumenti, contattare immediatamente un Concessionario Ufficiale aprilia.


#### **NOTA BENE**

É VIETATO MANOMETTERE IL SISTE-MA DI SCARICO. Den Auspuff / Schalldämpfer und die Schalldämpferrohre kontrollieren und sicherstellen, dass keine Rostspuren oder Löcher vorhanden sind, und dass das Auspuffsystem richtig funktioniert.

Erhöht sich die Geräuschentwicklung an der Auspuffanlage, sofort einen offiziellen **aprilia**-Vertragshändler aufsuchen.

#### **ANMERKUNG**

ÄNDERUNGEN AM AUSPUFFSYSTEM SIND VERBOTEN.

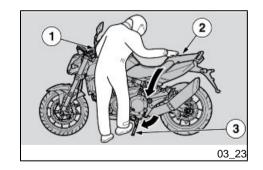

## Cavalletto (03\_23)

Nel caso di una qualsiasi manovra (ad esempio lo spostamento del veicolo) abbia richiesto il rientro del cavalletto per

## Ständer (03\_23)

Wurde zur Ausführung eines Manövers (z.B. Umstellen des Fahrzeuges) der Ständer hochgeklappt, zum Aufbocken

riposizionare il veicolo sul cavalletto procedere come seque:

- Scegliere la zona di parcheggio.
- Impugnare la manopola sinistra (1) e appoggiare la mano destra sulla parte posteriore superiore del veicolo (2).
- Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente (3).
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Sterzare il manubrio completamente verso sinistra.
- Azionare la leva di parcheggio.



ACCERTARSI CHE IL TERRENO DO-VE È STATO PARCHEGGIATO IL MO-TOCICLO SIA STABILE, REGOLARE E PRIVO DI OSTACOLI.

#### **ATTENZIONE**



ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

des Fahrzeuges auf den Ständer wie folgt vorgehen:

- Einen Parkplatz suchen.
- Den linken Griff (1) in die Hand nehmen und die rechte Hand oben auf das Fahrzeugheck (2) legen.
- Mit dem rechten Fuß auf den Seitenständer drücken und vollständig ausklappen (3).
- Das Fahrzeug soweit neigen, bis der Ständer auf dem Boden aufliegt.
- Den Lenker vollständig nach links drehen.
- Die Parkbremse betätigen.




SICHERSTELLEN, DASS DER UNTER-GRUND AN DER STELLE, AN DER DAS MOTORRAD GEPARKT WURDE, STABIL, GLEICHMÄSSIG UND FREI VON HINDERNISSEN IST.

#### Achtung



SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHR-ZEUG STABIL GELAGERT IST.

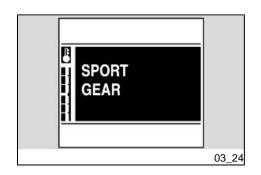

Trasmissione (03\_24, 03\_25, 03\_26, 03\_27, 03\_28, 03\_29, 03\_30, 03\_31, 03\_32, 03\_33, 03\_34, 03\_35, 03\_36, 03\_37)

Questo veicolo ha due modalità principali di funzionamento del cambio.

- SEQUENZIALE
- AUTO-DRIVE

Nella modalità SEQUENZIALE le cambiate vengono gestite dall'utente.

Nella modalità sequenziale la cambiata può avvenire tramite l'azionamento dei comandi a manubrio o tramite il classico pedale senza dover azionare la frizione.

Il cambio a pedale è quello tradizionale, molto immediato nelle scalate improvvise ed è utilizzato soprattutto nella modalità semiautomatica.

I pulsanti sono piu' veloci da azionare e non è necessario diminuire l'acceleratore durante la cambiata.

la cambiata è molto rapida.

Quando il cambio è in modalità sequenziale sul cruscotto appare la scritta SPORT GEAR ed il numero di marcia.

La modalità di gestione SPORT GEAR è senza limitazioni di potenza, adatta per un uso sportivo.

Antrieb (03\_24, 03\_25, 03\_26, 03\_27, 03\_28, 03\_29, 03\_30, 03\_31, 03\_32, 03\_33, 03\_34, 03\_35, 03\_36, 03\_37)

Dieses Fahrzeug hat zwei Haupt-Betriebsmodalitäten für die Schaltung.

- SEQUENTIELL
- AUTO-DRIVE

Im Modus SEQUENTIELL wird vom Fahrer geschaltet.

Im Modus Sequentiell erfolgt das Schalten durch die Steuerung am Lenker oder durch das klassische Schaltpedal, ohne dass die Kupplung betätigt werden muss.


Die Pedalschaltung ist die traditionelle Schaltung, ohne Verzögerung bei unvorhergesehenem Runterschalten, und wird hauptsächlich im halbautomatischen Modus verwendet.


Die Tasten lassen sich schneller bedienen und beim Schalten braucht das Gas nicht weggenommen zu werden.

Das Schalten ist sehr schnell.

Ist die Schaltung im sequentiellen Modus wird am Armaturenbrett SPORT GEAR und der eingelegte Gang angezeigt.

Der Modus SPORT GEAR ist ohne Leistungsbegrenzung und für sportlichen Einsatz geeignet.

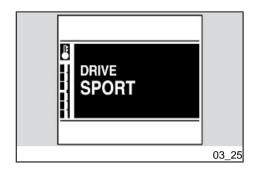

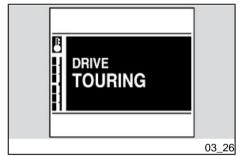



Nella modalità AUTO-DRIVE la cambiata è automatica, l'utente deve gestire unicamente l'acceleratore ed i freni.

La cambiata è continua, perfetta per un uso urbano e turistico.

Quando il cambio è in modalità AUTO-DRIVE, durante la frenata o la decelerazione si può utilizzare un'ulteriore modalità: la modalità SEMIAUTOMATICA. Questa modalità si può utilizzare nel caso l'utente voglia scalare piu' marce o desideri avere piu' freno motore durante una frenata di emergenza o durante particolari manovre.

Quando si è in modalità AUTO-DRIVE, se si aziona il pulsante GEAR DOWN (marcia giù), si passa in modalità semiautomatica. In questo caso oltre alla scritta DRIVE si visualizza anche la marcia.

Quando si è in modalità semiautomatica, se il comando gas non è eccessivamente ruotato, è possibile scalare di marcia azionando ripetutamente il pulsante GEAR DOWN (marcia giù). Terminata l'operazione il veicolo continua a funzionare in modalità semiautomatica.

Se si accelera o si aziona il pulsante GEAR UP (marcia sù) si esce dalla modalità semiautomatica e l'indicazione di marcia scompare tornando alla modalità AUTO-DRIVE.

Il sistema di gestione AUTO-DRIVE ha tre differenti mappature:

Im Modus AUTO-DRIVE wird automatisch geschaltet. Der Fahrer braucht nur den Gasgriff und die Bremsen zu betätigen.

Das ständige Schalten ist perfekt für das Fahren im Stadtverkehr und auf Reisen.

Ist die Schaltung auf Modus AUTO-DRIVE, kann beim Bremsen oder Verzögern ein weiterer Modus benutzt werden: der HALBAUTOMATISCHE Modus. Dieser Modus kann benutzt werden, wenn der Fahrer mehrere Gänge runterschalten möchte, oder mehr Motorbremskraft bei einer Vollbremsung oder besonderen Manövern zur Verfügung haben will.

Ist der Modus AUTO-DRIVE eingeschaltet, wird durch Druck auf die Taste GEAR DOWN (Runterschalten) auf halbautomatischen Modus umgestellt. In diesem Fall wird außer DRIVE auf der Gang angezeigt.

Ist der halbautomatische Modus eingeschaltet, und ist der Gasgriff nicht zu stark geöffnet, kann durch mehrfachen Druck auf die Taste GEAR DOWN (Runterschalten) runtergeschaltet werden. Nach dem Vorgang läuft das Fahrzeug in halbautomatischem Modus weiter.

Wird Gas gegeben oder die Taste GEAR UP (Hochschalten) gedrückt, wird der halbautomatische Modus beendet, die Ganganzeige verschwindet und es wird auf Modus AUTO-DRIVE zurückgestellt.

- SPORT
- TOURING
- RAIN

La modalità SPORT è la piu' prestazionale: il motore è sempre ad un numero di giri elevato, la cambiata è rapida e il freno motore è massimo.

La modalità TOURING è pensata per un uso turistico del mezzo quindi con regimi motore inferiori rispetto alla modalità "sport", minori vibrazioni e consumi ridotti.

La modalità RAIN è ideale per un uso urbano e per aumentare la sicurezza con fondi stradali a bassa aderenza. Non si tratta di un sistema di anti-pattinamento ma unicamente di una gestione piu' morbida della cambiata per evitare strappi in partenza intervenendo sulla diminuzione della potenza erogata ai bassi regimi.

Il passaggio tra le varie modalità e tarature avviene tramite l'azionamento del tasto GEAR MODE.

Per cambiare modalità di funzionamento del cambio devo effettuare una pressione del tasto GEAR MODE maggiore di 1 secondo.

Für den Modus AUTO-DRIVE gibt es drei unterschiedliche Mappings.

- SPORT
- TOURING
- RAIN

Der Modus SPORT bietet die größte Leistung: Der Motor läuft immer hochtourig, es wird schnell geschaltet und die Motorbremsleistung ist maximal.

Der Modus TOURING ist für einen touristischen Einsatz des Fahrzeugs gedacht, d. h. mit niedrigeren Motordrehzahlen als im Modus "Sport", geringeren Vibrationen und geringerem Verbrauch.

Der Modus RAIN ist besonders für den Stadtverkehr und für eine größere Sicherheit bei schlecht haftendem Straßenbelag geeignet. Es handelt sich nicht um ein Rutschschutzsystem, sondern nur um ein weicheres Schalten, um ein Reißen beim Anfahren durch eine Minderung der abgegebenen Leistung bei niedrigen Drehzahlen zu vermeiden.

Das Umschalten zwischen den einzelnen Modalitäten erfolgt durch Betätigung der Taste GEAR MODE.

Um den Betriebsmodus der Schaltung zu ändern muss die Taste GEAR MODE länger als 1 Sekunde gedrückt werden.

Per cambiare la taratura invece devo effettuare una pressione del tasto GEAR MODE di durata compresa tra i 0.2 secondi e 1 secondo.

I cambi di taratura e modalità avvengono in maniera circolare.

In particolare il cambio di taratura in modalità automatica avviene secono il sequente schema:


TOURING - SPORT - RAIN - TOURING

Zum Ändern der Einstellung muss die Taste GEAR MODE zwischen 0,2 und 1 Sekunde gedrückt werden.

Die Änderung von Einstellung und Modus erfolgt zyklisch.


Speziell das Umschalten der Einstellung im Automatikmodus erfolgt nach folgendem Schema:


TOURING - SPORT - RAIN - TOURING

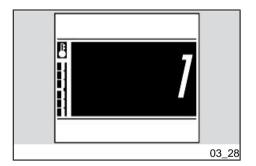



03 29


Nella parte centrale del display viene mostrata la marcia inserita solo se si è in modalità SEQUENZIALE. Der eingelegte Gang wird im mittleren Bereich des Displays nur dann angezeigt, wenn der Modus SEQUENTIELL eingestellt ist.

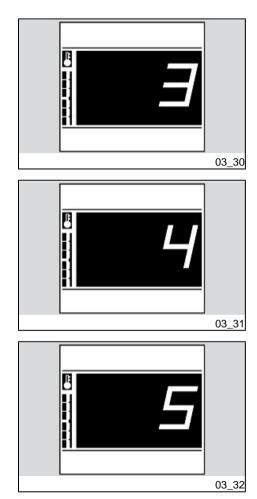


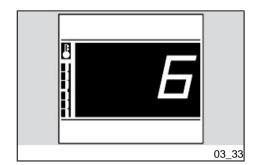

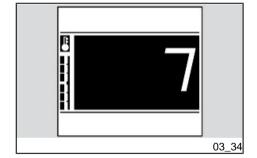

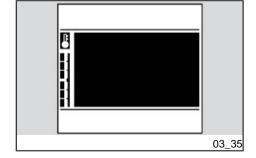

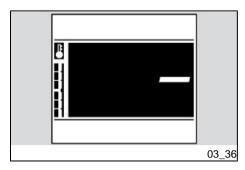

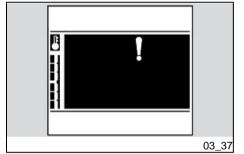

In modalità SEQUENZIALE, se viene richiesta una cambiata in una condizione non consentita, compare accanto alla marcia il seguente segnale "!".

Soll im Modus SEQUENTIELL unter nicht zulässigen Bedingungen geschaltet werden, erscheint neben der Anzeige für den eingelegten Gang ein "!".

## Suggerimenti contro i furti

#### **ATTENZIONE**

UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO BLOCCADISCO, PORRE IL MASSIMO DELL'ATTENZIONE NEL RIMUOVER-LO PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA DEL VEICOLO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE CAUSARE SERI DANNI ALL'IMPIANTO FRENANTE E PROVOCA-

## Empfehlungen zum Diebstahlschutz

#### Achtung

FALLS EINE BREMSSCHEIBENBLO-CKIERVORRICHTUNG VERWENDET WIRD, IST DIESE VOR FAHRTAN-TRITT ZU ENTFERNEN. DIE NICHT-EINHALTUNG DIESES HINWEISES KÖNNTE SCHWERE SCHÄDEN AN DER BREMSANLAGE VERURSA-

## RE INCIDENTI CON CONSEGUENTI DANNI FISICI O PERSINO LA MORTE.

CHEN UND ZU UNFÄLLEN FÜHREN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SOGAR DEN TOD BEDINGEN KÖNNTEN.

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccasterzo. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o in un luogo custodito. Utilizzare, per quanto possibile, un addizionale dispositivo antifurto. Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine. Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto.

COGNOME: ......

NOME: .....

INDIRIZZO: .....

N. TELEFONICO:

#### **AVVERTENZA**

IN MOLTI CASI, I VEICOLI RUBATI VENGONO IDENTIFICATI ATTRAVER-SO I DATI RIPORTATI SUL LIBRETTO DI USO / MANUTENZIONE. NIE den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen und immer das Lenkerschloss verwenden. Das Fahrzeug in einem sicheren Ort, lieber in einer Garage oder beaufsichtigtem Parkplatz, parken. Falls möglich einen zusätzlichen Diebstahlschutz verwenden. Prüfen, dass die Fahrzeugdokumente in Ordnung sind und die Kfz-Steuer bezahlt wurde. Den eigenen Namen und Anschrift sowie die Telefonnummer auf dieser Seite eintragen, so dass der Eigentümer im Fall eines Wiederauffinden des Fahrzeugs nach einem Diebstahl schnell identifiziert werden kann.


NACHNAME: ......


ANSCHRIFT:


TELEFONNUMMER: .....

#### Warnung

IN VIELEN FÄLLEN KÖNNEN GE-STOHLENE FAHRZEUGE ANHAND DER ANGABEN IN DER BEDIE-NUNGS-/WARTUNGSANLEITUNG IDENTIFIZIERT WERDEN.

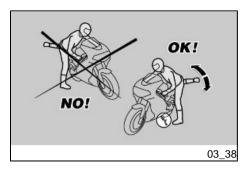

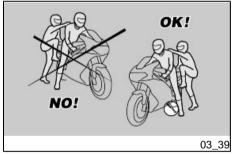

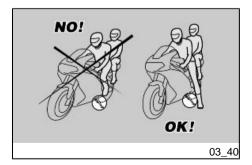


# Norme di sicurezza di base (03\_39)

Le indicazioni di seguito riportate richiedono la massima attenzione perchè redatte, al fine della sicurezza, per evitare danni a persone, cose e al veicolo, derivanti dalla caduta del pilota o del passeggero dal veicolo e/o dalla caduta o rovesciamento del veicolo stesso.

Le operazioni di salita e discesa dal veicolo devono essere effettuate con la piena libertà di movimento e con le mani

## Grund-Sicherheitsvorschriften (03\_39)

Die nachfolgenden Anweisungen sind strikt zu beachten, da sie zum Zwecke der Sicherheit dienen, um Schäden an Personen, Sachen oder am Fahrzeug zu vermeiden, die durch Fallen des Fahrers oder Beifahrers und/oder Umkippen des Fahrzeuges verursacht werden.

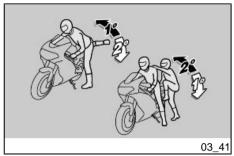



libere da impedimenti (oggetti, casco o guanti o occhiali non indossati).

Salire e scendere solo dal lato sinistro del veicolo e solo con il cavalletto laterale abbassato.

Beim Auf- und Absteigen soll man sich frei bewegen können und keine Sachen in den Händen tragen (Gegenstände, Helm, Handschuhe oder Brillen).

Nur auf der linken Seite und bei heruntergeklapptem Seitenständer auf- und absteigen.

Il cavalletto è progettato per sostenere il peso del veicolo e di un minimo carico, senza pilota e passeggero.

La salita in posizione di guida, con veicolo posizionato sul cavalletto laterale è consentita solo per prevenire la possibilità di caduta o rovesciamento e non prevede il caricamento del peso pilota e passeggero sul cavalletto laterale.

Nella salita e nella discesa il peso del veicolo può causare uno sbilanciamento con conseguente perdita di equilibrio e la possibilità di caduta e rovesciamento.

#### ATTENZIONE

03 42

IL PILOTA E' SEMPRE IL PRIMO A SA-LIRE E L'ULTIMO A SCENDERE DAL VEICOLO ED E' LUI A GOVERNARE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' NEL-LA FASE DI SALITA E DI DISCESA DEL PASSEGGERO Der Seitenständer wurde dafür konzipiert das Fahrzeuggewicht nur mit wenig Ladung, ohne Fahrer und Beifahrer, zu halten.

Das Aufsteigen in Fahrposition mit dem Fahrzeug auf den Seitenständer gelagert ist nur gestattet, um das Fallen oder Umkippen zu vermeiden. Das Fahrer- und Beifahrergewicht sollen nicht auf den Seitenständer gelagert werden.

Beim Auf- und Absteigen könnte das Fahrzeug aus dem Gleichgewicht geraten und dadurch fallen oder umkippen.

#### Achtung

DER FAHRER SOLL IMMER ALS ERSTER AUF- UND ALS LETZTER ABSTEIGEN, DA ER DAS GLEICHGEWICHT DES FAHRZEUGES UND DESSEN STABILITÄT BEIM AUF- UND ABSTEIGEN DES BEIFAHRERS MANÖVRIEREN SOLL

Peraltro il passeggero deve salire e scendere dal veicolo muovendosi con cautela per non sbilanciare il veicolo e il pilota.

#### ATTENZIONE

E' COMPITO DEL PILOTA ISTRUIRE IL PASSEGGERO SULLA MODALITA' DI SALITA E DI DISCESA DAL VEICOLO.

PER LA SALITA E LA DISCESA DEL PASSEGGERO IL VEICOLO E' DOTA-TO DI APPOSITI POGGIAPIEDI PAS-SEGGERO. IL PASSEGGERO DEVE UTILIZZARE SEMPRE IL POGGIAPIE-DE SINISTRO PER SALIRE E PER SCENDERE DAL VEICOLO.

NON SCENDERE E NEMMENO TENTARE DI SCENDERE DAL VEICOLO SALTANDO O ALLUNGANDO LA GAMBA PER TOCCARE TERRA. IN ENTRAMBI I CASI L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' DEL VEICOLO SAREBBERO COMPROMESSI.

#### **ATTENZIONE**

IL BAGAGLIO O LE COSE ANCORATE ALLA PARTE POSTERIORE DEL VEI-COLO POSSONO CREARE UN OSTA-COLO NELLA SALITA E NELLA DI-SCESA DAL VEICOLO.

IN OGNI CASO PREVEDERE ED ESE-GUIRE UN MOVIMENTO BEN CON-TROLLATO DELLA GAMBA DESTRA, CHE DEVE EVITARE E SUPERARE LA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO (CODONE O BAGAGLIO) SENZA CAU- Ausserdem soll sich der Beifahrer beim Auf- und Absteigen vorsichtig bewegen, um das Fahrzeug und den Fahrer nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen.

#### **Achtung**

DER FAHRER SOLL DEM BEIFAHRER BEIBRINGEN, WIE ER AUF DAS FAHRZEUG STEIGEN BZW. VOM FAHRZEUG ABSTEIGEN SOLL.

ZUM AUF- UND ABSTEIGEN DES BEIFAHRERS IST DAS FAHRZEUG MIT ENTSPRECHENDEN FUSSRASTEN VERSEHEN. DER BEIFAHRER SOLL SICH BEIM AUF- UND ABSTEIGEN IMMER AUF DIE LINKE FUSSRASTE STÜTZEN.

UM AUS DEM FAHRZEUG ABZUSTEI-GEN, NICHT HERUNTERSPRINGEN ODER DIE FÜSSE ZUM BODEN AUS-STRECKEN. IN BEIDEN FÄLLEN KÖNNTE DIE FAHRZEUGSTABILITÄT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.

#### Achtung

DAS GEPÄCK ODER IM HECK BEFESTIGTE GEGENSTÄNDE KÖNNEN BEIM AUF- ODER ABSTEIGEN EIN HINDERNIS DARSTELLEN.

HIERZU DAS RECHTE BEIN SCHWUNGVOLL ÜBER DEN HINTERTEIL (HECKVERKLEIDUNG ODER GEPÄCK) HEBEN, OHNE DAS FAHRZEUG AUS DEM GLEICHGEWICHT ZU BRINGEN.

## SARE LO SBILANCIAMENTO DELLO STESSO.

#### **SALITA**

 Impugnare correttamente il manubrio e salire sul veicolo senza caricare il proprio peso sul cavalletto laterale.

#### ATTENZIONE

NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD APPOGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TERRA, APPOGGIARE IL DESTRO (NEL CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CAVALLETTO LATERALE) E TENERE IL SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO.

 Appoggiare entrambi i piedi a terra e raddrizzare il veicolo in posizione di marcia tenendolo in equilibrio.

#### **ATTENZIONE**

IL PILOTA NON DEVE ESTRARRE O TENTARE DI ESTRARRE I POGGIA-PIEDI PASSEGGERO DALLA POSI-ZIONE DI GUIDA, POTREBBE COM-PROMETTERE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' DEL VEICOLO.

#### **AUFSTEIGEN**

 Den Lenker richtig halten und auf das Fahrzeug steigen ohne das eigene Gewicht auf den Seitenständer zu verlagern.

#### Achtung

SOLLTE ES NICHT MÖGLICH SEIN BEIDE FÜSSE AUF DEN BODEN ZU STELLEN, NUR DEN RECHTEN AUFSETZEN (BEI VERLUST DES GLEICHGEWICHTS IST DIE LINKE SEITE DURCH DEN SEITENSTÄNDER "GESCHÜTZT") UND DEN LINKEN FUSS BEREITHALTEN.

 Beide Füße auf den Boden stellen und das Fahrzeug in Fahrposition bringen und im Gleichgewicht halten.

#### Achtung

VON DER FAHRPOSITION AUS SOLL DER FAHRER WEDER DIE BEIFAHRER-FUSSRASTEN HERUNTER-KLAPPEN NOCH DIES VERSUCHEN, DA DIES DAS GLEICHGEWICHT UND STABILITÄT DES FAHRZEUGES BEINTRÄCHTIGEN KÖNNTE.

- Far estrarre, al passeggero, i due poggiapiedi passeggero.
- Istruire il passeggero nella salita sul veicolo.
- Agire con il piede sinistro sul cavalletto laterale e farlo rientrare completamente.

#### **DISCESA**

- Scegliere la zona di parcheggio.
- Arrestare il veicolo.



ACCERTARSI CHE IL TERRENO DO-VE È STATO PARCHEGGIATO IL MO-TOCICLO SIA STABILE, REGOLARE E PRIVO DI OSTACOLI.

- Der Beifahrer muss die beiden Beifahrer-Fußrasten herausziehen.
- Dem Beifahrer anweisen, wie auf das Fahrzeug gestiegen werden muss.
- Mit dem linken Fuß den Seitenständer vollständig hochklappen.

#### **ABSTEIGEN**

- Einen Parkplatz suchen.
- Das Fahrzeug abstellen.



SICHERSTELLEN, DASS DER UNTER-GRUND AN DER STELLE, AN DER DAS MOTORRAD GEPARKT WURDE, STABIL, GLEICHMÄSSIG UND FREI VON HINDERNISSEN IST.

 Con il tacco del piede sinistro, agire sul cavalletto laterale ed estenderlo completamente.

#### **ATTENZIONE**

NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD APPOGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TERRA, APPOGGIARE IL DESTRO (NEL CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CAVALLETTO LATERALE) E TENERE IL SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO.

 Mit der Ferse des linken Fußes den Seitenständer bis zur maximalen Ausklappstellung herunterdrücken.

#### Achtung

SOLLTE ES NICHT MÖGLICH SEIN BEIDE FÜSSE AUF DEN BODEN ZU STELLEN, NUR DEN RECHTEN AUF-SETZEN (BEI VERLUST DES GLEICH-GEWICHTS IST DIE LINKE SEITE DURCH DEN SEITENSTÄNDER "GE-

### SCHÜTZT") UND DEN LINKEN FUSS BEREITHALTEN

- Appoggiare entrambi i piedi a terra e tenere in equilibrio il veicolo in posizione di marcia.
- Istruire il passeggero nella discesa dal veicolo.



PERICOLO DI CADUTA E DI ROVE-SCIAMENTO.

ASSICURARSI CHE IL PASSEGGERO SIA SCESO DAL VEICOLO.

NON CARICARE IL PROPRIO PESO SUL CAVALLETTO LATERALE.

- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Impugnare correttamente il manubrio e scendere dal veicolo.
- Ruotare il manubrio completamente verso sinistra.
- Far rientrare le pedane passeggero.
- Azionare la leva di parcheggio.

- Beide Füße auf den Boden stellen und das Fahrzeug im Gleichgewicht in Fahrposition halten.
- Dem Beifahrer anweisen, wie vom Fahrzeug abgestiegen werden muss.



GEFAHR VON FALLEN ODER UMKIP-PEN.

SICHERSTELLEN, DASS DER BEI-FAHRER ABGESTIEGEN IST.

DAS EIGENE GEWICHT NICHT AUF DEN SEITENSTÄNDER VERLAGERN.

- Das Fahrzeug soweit neigen, bis der Ständer auf dem Boden aufliegt.
- Den Lenker richtig festhalten und vom Fahrzeug absteigen.
- Den Lenker ganz nach links einschlagen.
- Die Beifahrer-Fußrasten hochklappen.
- Die Parkbremse betätigen.

ATTENZIONE



ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

Achtung




SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG STABIL GELAGERT IST.


# NA 850 Mana





Cap. 04 La manutenzione Kap. 04 Wartung

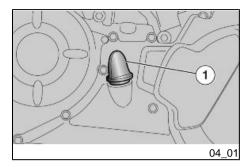

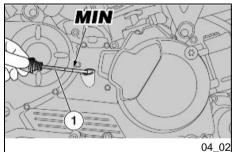

# Verifica livello olio motore (04\_01, 04\_02, 04\_03)

Controllare periodicamente il livello olio motore.

### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

### **ATTENZIONE**

IL CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO MOTORE DEVE ESSERE EFFETTUATO A MOTORE CALDO, CON IL VEICOLO IN POSIZIONE PERFETTAMENTE VERTICALE, CON ENTRAMBE LE
RUOTE APPOGGIATE AL SUOLO SU
UN TERRENO SOLIDO E PIANO.

### **NOTA BENE**

PER RISCALDARE IL MOTORE E PORTARE L'OLIO MOTORE IN TEM-PERATURA D'ESERCIZIO, NON LA-SCIARE FUNZIONARE IL MOTORE AL MINIMO DEI GIRI CON VEICOLO FER-MO.

LA PROCEDURA CORRETTA PREVE-DE DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DOPO UN VIAGGIO O DOPO AVER PERCORSO 15 km (10 mi) CIRCA SU UN PERCORSO EXTRAURBANO

# Kontrolle Motorölstand (04\_01, 04\_02, 04\_03)

Den Motorölstand regelmäßig prüfen.

### **ANMERKUNG**

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

### Achtung

DER MOTORÖL-FÜLLSTAND MUSS BEI WARMEM MOTOR KONTROL-LIERT WERDEN. DAS FAHRZEUG MUSS DABEI RICHTIG SENKRECHT STEHEN, BEIDEN RÄDER MÜSSEN AUF EINEM FESTEN UND EBENEN BODEN STEHEN.


### **ANMERKUNG**

UM DEN MOTOR AUFZUWÄRMEN UND DAS MOTORÖL AUF BETRIEBS-TEMPERATUR ZU BRINGEN, NICHT DEN MOTOR BEI STEHENDEM FAHR-ZEUG IM LEERLAUF LAUFEN LAS-SEN.

RICHTIG WÄRE ES EINE KONTROLLE NACH EINER REISE ODER EINER FAHRT VON CA. 15 km (10 Meilen) AUF EINER LANDSTRASSE AUSZU- (SUFFICIENTI PER PORTARE IN TEMPERATURA L'OLIO MOTORE).


É IMPORTANTE MISURARE IL LIVEL-LO MINIMO OLIO MOTORE MEDIANTE L'ASTINA (1) ED IL LIVELLO MASSI-MO OLIO MOTORE SULL'OBLO' (2) DEL CARTER. FÜHREN (GENÜGT, UM DAS MOTOR-ÖL AUF BETRIEBSTEMPERATUR ZU BRINGEN).


ES IST WICHTIG, DASS DER MINDESTFÜLLSTAND DES MOTORÖLS AM MESSSTAB (1) UND DER HÖCHSTFÜLLSTAND AM SCHAUGLAS (2) AM GEHÄUSE GEPRÜFT WIRD.

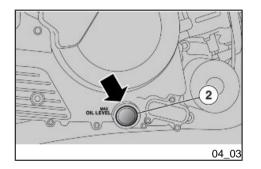

- Arrestare il motore.
- Tenere il veicolo in posizione perfettamente verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Svitare e togliere il tappo rabbocco (1) e verificare sull'astina il livello dell'olio.
- Il livello deve essere maggiore del livello minimo segnato sull'astina del tappo rabbocco (1).
- Se il livello è prossimo al riferimento dell'astina o inferiore, provvedere al rabbocco.

- Den Motor abstellen.
- Das Fahrzeug richtig senkrecht, mit beiden Rädern auf dem Boden halten
- Den Einfüllverschluss (1) abschrauben und abnehmen und den Ölstand am Messstab kontrollieren.
- Der Füllstand muss oberhalb der Markierung für den Mindest-Füllstand am Messstab des Einfüllverschlusses (1) liegen.
- Liegt der Ölstand in der Nähe oder unterhalb dieser Markierung, muss Öl nachgefüllt werden.

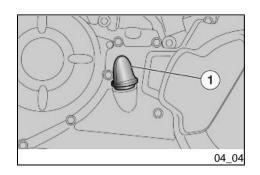






EFFETTUARE IL RABBOCCO OLIO MOTORE A MOTORE CALDO.

NON OLTREPASSARE LA MARCATU-RA "MAX" SUL CARTER E NON AN-DARE AL DI SOTTO DELLA MARCA-TURA "MIN" SULL'ASTINA, PER NON CAUSARE GRAVI DANNI AL MOTO-RE. Nachfüllen von Motoröl (04 04, 04 05)



DAS MOTORÖL MUSS BEI WARMEM MOTOR NACHGEFÜLLT WERDEN.

UM SCHWERE MOTORSCHÄDEN ZU VERMEIDEN, NIEMALS DIE MARKIE-RUNG MAX AM GEHÄUSE ÜBER-SCHREITEN UND NIEMALS MIN AM MESSSTAB UNTERSCHREITEN.

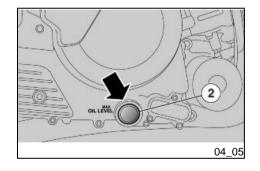

Se necessario, ripristinare il livello dell'olio motore:

Svitare e togliere il tappo (1).

Se viene utilizzato un imbuto o altro, assicurarsi della perfetta pulizia.



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE ALL'OLIO.

### **NOTA BENE**

UTILIZZARE OLIO DI BUONA QUALI-TÀ, DI GRADAZIONE 5W - 40. Falls erforderlich, den Motorölstand auf den vorgeschriebenen Stand bringen:

Den Deckel (1) abschrauben.

Falls Trichter oder ähnliche Hilfsmittel verwendet werden, sicherstellen, dass diese vollkommen sauber sind.



DEM ÖL KEINE ZUSATZSTOFFE ODER ANDERE SUBSTANZEN BEIFÜGEN.

### ANMERKUNG

ÖL GUTER QUALITÄT MIT VISKOSI-TÄT 5W - 40 VERWENDEN.

- Rabboccare nel serbatoio ripristinando il giusto livello.
- Versare l'olio in piccole quantità ed aspettare che si distribuisca sul motore.
- Avviare il motore per alcuni minuti.
- Spegnere il motore ed attendere alcuni minuti prima di verificare il livello sull'oblò (2) del carter destro.
- L'olio deve raggiungere il riferimento "MAX oil level" situato nell'apposita feritoia (2) sul carter destro.

Sostituzione olio motore (04 06, 04 07, 04 08, 04 09)



LE OPERAZIONI PER LA SOSTITU-ZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO MOTORE POTREBBERO PRESEN-TARSI DIFFICOLTOSE E COMPLESSE ALL'OPERATORE INESPERTO.

IN CASO DI NECESSITA', RIVOLGER-SI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

- Nachfüllen, bis der festgelegte Ölstand erreicht wurde.
- Kleine Mengen Öl einfüllen und abwarten, dass es sich im Motor verteilt.
- Den Motor für einige Minuten laufen lassen.
- Den Motor ausschalten, und einige Minuten warten, bevor der Ölstand am Schauglas am rechten Gehäuse überprüft wird.
- Der Ölstand muss bis zur Markierung "Max oil level" an dem entsprechenden Schlitz am rechten Gehäuse reichen.

Motorölwechsel (04\_06, 04 07, 04 08, 04 09)



DIE FÜR DEN MOTORÖLWECHSEL UND FILTERTAUSCH AUSZUFÜHR-ENDEN ARBEITEN KÖNNTEN FÜR EI-NEN LAIEN KOMPLIZIERT SEIN.

WENDEN SIE SICH GEGEBENEN-FALLS BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

MÖCHTE MAN DIESE ARBEITEN TROTZDEM ALLEINE AUSFÜHREN,

VOLENDO COMUNQUE PROCEDERE BITTE FOLGENDE ANWEISUNGEN PERSONALMENTE. ATTENERSI AL-LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

BEACHTEN.

Controllare periodicamente il livello olio motore.

Per la sostituzione:

### **ATTENZIONE**

PER UNA MIGLIORE E COMPLETA FUORIUSCITA E' NECESSARIO CHE L'OLIO SIA CALDO E QUINDI PIU' FLUIDO. CONDIZIONE CHE SI RAG-**GIUNGE DOPO CIRCA VENTI MINUTI** DI NORMALE FUNZIONAMENTO.



IL MOTORE RISCALDATO CONTIENE OLIO AD ALTA TEMPERATURA, POR-RE PARTICOLARE ATTENZIONE A NON SCOTTARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE.

Den Motorölstand regelmäßig prüfen.


Zum Wechseln:


### Achtung


DAMIT DAS ÖL VOLLSTÄNDIG UND BESSER HERAUSFLIESSEN KANN. SOLL ES WARM, ALSO FLÜSSIGER SEIN. DIES IST NACH CA. ZWANZIG MINUTEN NORMALBETRIEB MÖG-LICH.



DER WARME MOTOR ENTHÄLT HEIS-SES ÖL. BEI AUSFÜHRUNG DER **NACHSTEHEND BESCHRIEBENEN** ARBEITEN BESONDERS VORSICH-TIG VORGEHEN, UM VERBRÜHUN-GEN ZU VERMEIDEN.

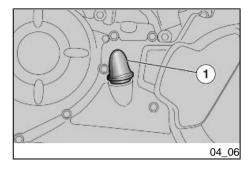

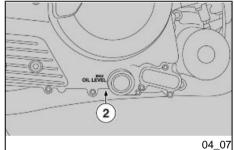

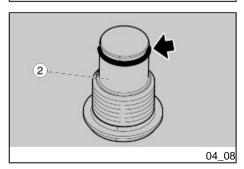

- Con uno straccio pulire accuratamente la zona circostante il tappo di carico (1) da eventuali depositi di sporcizia.
- Posizionare un contenitore, con capacità superiore a 4000 cc (244 cu in) in corrispondenza del tappo di scarico (2).
- Svitare e togliere il tappo di scarico (2).
- Svitare e togliere il tappo di riempimento (1).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore.
- Sostituire la rondella di tenuta del tappo di scarico e l'O-ring del tappo (2).
- Avvitare e serrare il tappo di scarico (2) prestando attenzione al corretto montaggio dell'O-ring per non generare trafilamenti di olio dal serbatoio alla coppa.

### **ATTENZIONE**

IL NON CORRETTO MONTAGGIO DELL'O-RING DETERMINA LA MAN-CANZA DI TENUTA E PUO' PROVO-CARE L'INNALZAMENTO DEL LIVEL-LO D'OLIO IN COPPA NELLE CONDI-ZIONI STATICHE.

### Coppie di bloccaggio (N\*m)

Tappo di scarico olio motore - M16x1,5 (1)

21 - 29 Nm (15.49 - 21.39 lbf ft)


- Mit einem Lappen den Bereich um die Öl-Einfüllschraube (1) von eventuellen Schmutzablagerungen reinigen.
- Einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als 4000 cm³ (244 cu in) unter der Öl-Ablassschraube (2) aufstellen.
- Die Öl-Ablassschraube (2) abschrauben und entfernen.
- Die Einfüllschraube (1) abschrauben und entfernen.
- Das Öl ablassen und einige Minuten in den Behälter tropfen lassen.
- Die Dichtungs-Unterlegscheibe der Öl-Ablassschraube und den O-Ring (2) wechseln.
- Einschrauben und festziehen der Ölablassschraube (2) und darauf achten, dass der O-Ring richtig montiert ist, um kein Falschöl vom Tank zur Ölwanne gelangt.

### Achtung

WENN DER O-RING NICHT RICHTIG EINGESETZT WIRD, IST DIE DICH-TUNG MANGELHAFT UND ES KANN IM STATISCHEN ZUSTAND ZU EINEM ERHÖHTEN ÖLSTAND IN DER ÖL-WANNE KOMMEN.

### <u>Drehmoment-Richtwerte</u> (N\*m)

Motoröl-Ablassschraube - M16x1,5 (1)

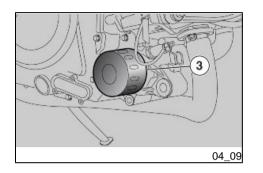

### SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTO-RE

- Effettuare la sostituzione del filtro olio motore (3) agli intervalli previsti dalla tabella di manutenzione periodica.
- Rimuovere il filtro olio motore (3).

Non riutilizzare un filtro già usato in precedenza.

Avvitare il nuovo filtro olio motore (3).

### Coppie di bloccaggio (N\*m)

Filtro olio motore (1)

16 Nm (11.80 lbf ft)

**Pneumatici** 

Reifen

natici Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen (Tubeless) ausgestattet.



DER REIFENDRUCK MUSS REGEL-MÄSSIG BEI KALTEN REIFEN GE-PRÜFT WERDEN.

BEI WARMEN REIFEN IST DER MESS-WERT NICHT RICHTIG.

Questo veicolo è dotato di pneumatici

senza camera d'aria (tubeless).



CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DE-GLI PNEUMATICI A TEMPERATURA AMBIENTE.  Den Motorölfilter (3) entsprechend der in der Tabelle für das Wartungsprogramm angegebenen Abstände wechseln.

WECHSELN DES MOTORÖLFILTERS

Den Motorölfilter (3) entfernen.

Niemals einen bereits verwendeten Filter wiederbenutzen.

Den neuen Motorölfilter (3) festschrauben.

### <u>Drehmoment-Richtwerte</u> (N\*m)

Motorölfilter (1)

16 Nm (11.80 lbf ft)

SE GLI PNEUMATICI SONO CALDI, LA MISURAZIONE NON È CORRETTA.

EFFETTUARE LA MISURAZIONE SO-PRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUNGO VIAGGIO.

SE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È TROPPO ALTA, LE ASPERITÀ DEL TERRENO NON VENGONO AMMORTIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AL MANUBRIO, COMPROMETTENDO COSÌ IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCENDO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È INSUFFICIENTE, I FIANCHI DEGLI PNEUMATICI LAVORANO MAGGIORMENTE, E POTREBBERO VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO OPPURE IL SUO DISTACCO, CON CONSEGUENTE PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATE BRUSCHE, GLI PNEUMATICI POTREBBERO FUORIU-SCIRE DAI CERCHI.

NELLE CURVE, INFINE, IL VEICOLO POTREBBE SBANDARE.

CONTROLLARE LO STATO SUPERFI-CIALE E L'USURA, IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEGLI PNEU-MATICI COMPROMETTEREBBE L'A-DERENZA ALLA STRADA E LA MA-NOVRABILITÀ DEL VEICOLO. DEN REIFENDRUCK BESONDERS VOR LÄNGEREN FAHRTEN PRÜFEN.

BEI EINEM ZU HOHEN REIFENDRUCK WERDEN DIE UNEBENHEITEN DES BODENS NICHT GEDÄMPFT UND DAHER AUF DEN LENKER ÜBERTRAGEN. DAS BEEINTRÄCHTIGT DEN FAHRKOMFORT UND VERRINGERT DIE STRASSENHAFTUNG BEI KURVENFAHRTEN.

BEI EINEM ZU NIEDRIGEN REIFEN-DRUCK WERDEN DIE REIFENWÄNDE STÄRKER BELASTET, DER REIFEN KÖNNTE AUF DER FELGE RUT-SCHEN ODER SICH ABLÖSEN, WAS ZU EINEM VERLUST ÜBER DIE FAHR-ZEUGKONTROLLE FÜHREN WÜRDE.

BEI VOLLBREMSUNGEN KÖNNTEN SICH DIE REIFEN AUS DEN FELGEN LÖSEN.

BEI KURVENFAHRTEN KÖNNTE DAS FAHRZEUG INS SCHLEUDERN GE-RATEN.

DEN ZUSTAND DER REIFENDECKE KONTROLLIEREN. EIN SCHLECHTER ZUSTAND BEEINTRÄCHTIGT DIE STRASSENHAFTUNG UND LENK-BARKEIT DES FAHRZEUGS.

DIE REIFEN MÜSSEN GEWECHSELT WERDEN, WENN SIE ABGENUTZT SIND ODER EIN LOCH AUF DER LAUFFLÄCHE GRÖSSER ALS 5 mm (0.197 in) IST. SOSTITUIRE LO PNEUMATICO SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FO-RATURA NELLA ZONA DEL BATTI-STRADA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 mm (0.197 in).

DOPO AVER RIPARATO UNO PNEU-MATICO, FAR ESEGUIRE L'EQUILI-BRATURA DELLE RUOTE. USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMATICI DELLE DIMENSIONI INDICATE DALLA CASA.

CONTROLLARE CHE LE VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEMPRE MUNI-TE DEI TAPPINI, ONDE EVITARE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI. LE OPERAZIONI DI SO-STITUZIONE, RIPARAZIONE, MANU-TENZIONE ED EQUILIBRATURA SO-NO MOLTO IMPORTANTI, DEVONO ESSERE ESEGUITE CON ATTREZZI APPROPRIATI E CON LA NECESSA-RIA ESPERIENZA.

PER QUESTO MOTIVO, SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia O UN GOMMISTA SPECIALIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI. SE GLI PNEUMATICI SONO NUOVI, POSSONO ESSERE RICOPERTI DI UNA PATINA SCIVOLOSA: GUIDARE CON CAUTELA PER I PRIMI CHILOMETRI. NON UNGERE CON LIQUIDO NON IDONEO GLI PNEUMATICI. SE GLI PNEUMATICI. SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE

NACH EINER REIFENREPARATUR MÜSSEN DIE REIFEN AUSGEWUCH-TET WERDEN. AUSSCHLIESSLICH REIFEN MIT DEM VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN MASSEN VERWEN-DEN.

PRÜFEN, DASS AUF DEN REIFEN-VENTILEN IMMER DIE SCHUTZKAP-PEN AUFGESETZT SIND, UM EIN PLÖTZLICHES ENTWEICHEN DER LUFT AUS DEN REIFEN ZU VERMEI-DEN. DER REIFENWECHSEL, DAS AUSWUCHTEN, DIE REPARATUR UND WARTUNG DER REIFEN SIND SEHR WICHTIG UND MÜSSEN STETS MIT GEEIGNETEM WERKZEUG UND DER NÖTIGEN ERFAHRUNG VORGE-NOMMEN WERDEN.

WENDEN SIE SICH FÜR DIESE ARBEITEN AN EINEN Offiziellen aprilia-Vertragshändler ODER AN EINE REIFEN-FACHWERKSTATT. NEUE REIFEN KÖNNEN EINEN RUTSCHIGEN BELAG HABEN: DIE ERSTEN KILOMETER SEHR VORSICHTIG FAHREN. DIE REIFEN NICHT MIT UNGEEIGNETEN FLÜSSIGKEITEN SCHMIEREN. ALTE REIFEN, AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG ABGENUTZT SIND, KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAFTUNG GARANTIEREN.

IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN. USURATI, POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA.

IN QUESTO CASO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI.

### Limite minimo di profondità battistrada:

anteriore e posteriore 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) e comunque non inferiore a quanto prescritto dalla legislazione in vigore nel paese di utilizzo del veicolo.

### Mindestprofiltiefe der Radlauffläche:


vorne und hinten 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) und auf keinen Fall geringer als in den geltenden Gesetzesvorschriften des Fahrzeug-Einsatzlandes vorgeschrieben.


### Smontaggio candela


- Operando su entrambi i lati sfilare le due pipette candela.
- Con l'apposita chiave in dotazione svitare e togliere le candele (due per cilindro).


### Ausbau der zündkerze

- Von beiden Seiten arbeiten und die beiden Zündkerzenstecker abziehen.
- Mit dem entsprechenden Schlüssel aus dem Bordwerkzeug die Zündkerzen (zwei pro Zylinder) abschrauben und entfernen.

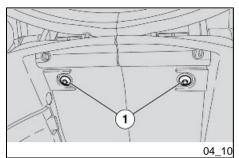

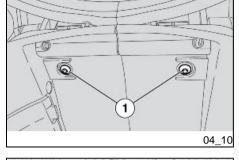

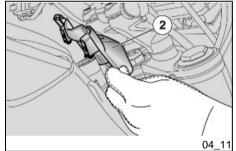

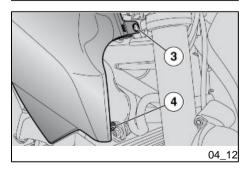

Smontaggio fiancate laterali (04 10, 04 11, 04 12, 04 13)

### **NOTA BENE**

LE SEGUENTI OPERAZIONI SONO RI-FERITE AD UN LATO DEL VEICOLO, MA SONO VALIDE PER ENTRAMBI.


Ausbau der Seitenteile (04 10, 04 11, 04 12, 04 13)

### **ANMERKUNG**

DIE FOLGENDEN ARBEITEN BEZIE-HEN SICH AUF FINE FAHRZFUGSEL TE, GELTEN ABER FÜR BEIDE.


- Aprire il vano portacasco.
- Svitare e togliere le due viti di fissaggio carenina centrale superiore (1) e recuperare le due rondelle.
- Das Helmfach öffnen.
- Die beiden Befestigungsschrauben des mittleren oberen Karosserieteils (1) abschrauben und entfernen und die zwei Unterlegscheiben aufbewahren.

- Abbassare il vano portacasco.
- Rimuovere la carenina centrale (2).
- Das Helmfach herunterlassen.
- Das mittlere Karosserieteil (2) abmontieren.

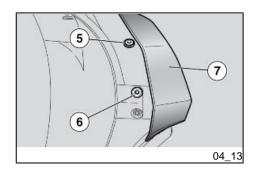

- Rimuovere l'aggancio plastico anteriore superiore (3).
- Svitare e togliere la vite anteriore inferiore (4).
- Die vordere obere Plastik-Steckverbindung (3) entfernen.
- Die vordere untere Schraube (4) abschrauben und entfernen.

- Rimuovere il gancio plastico (5).
- Rimuovere la vite posteriore (6).
- Rimuovere la fiancatina laterale (7).
- Den Plastikhaken (5) entfernen.
- Die hintere Schraube (6) entfernen.
- Die seitliche Karosserieverkleidung (7) abmontieren.

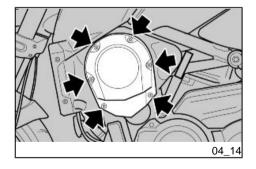

# Smontaggio filtro aria (04\_14, 04\_15)


- Svitare e togliere le sei viti di fissaggio coperchio cassa filtro.
- Rimuovere il coperchio cassa filtro.
- Svitare e togliere le tre viti di fissaggio filtro aria.
- Rimuovere il filtro aria.



TAPPARE L'APERTURA CON UNO STRACCIO PULITO, PER EVITARE CHE EVENTUALI CORPI ESTRANEI

# Ausbau luftfilter (04\_14, 04\_15)


- Die sechs Befestigungsschrauben am Filtergehäusedeckel abschrauben und entfernen.
- Den Deckel vom Filtergehäuse abnehmen.
- Die sechs Befestigungsschrauben des Luftfilters abschrauben und entfernen.
- Den Luftfilter entfernen.

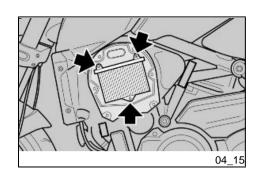

ENTRINO NEI CONDOTTI DI ASPIRA-ZIONE.



DIE ÖFFNUNG MIT EINEM SAUBEREN LAPPEN VERSCHLIESSEN, UM EIN EVENTUELLES EINDRINGEN VON FREMDKÖRPERN IN DEN ANSAUG-TRAKT ZU VERMEIDEN.

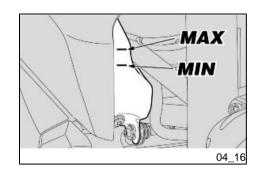

Livello liquido di raffreddamento (04\_16)



NON UTILIZZARE IL VEICOLO SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERAN-TE È AL DI SOTTO DEL LIVELLO MI-NIMO «MIN». Kühlflüssigkeitsstand (04\_16)



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN DER KÜHLFLÜSSIGKEITSSTAND UNTER «MIN» ABGEFALLEN IST.

### **ATTENZIONE**



IL LIQUIDO REFRIGERANTE È NOCI-VO SE INGERITO; IL CONTATTO CON LA PELLE O GLI OCCHI POTREBBE CAUSARE IRRITAZIONI. SE IL LIQUI-DO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE O GLI OCCHI, RISCIACQUARE A LUNGO CON ACQUA ABBONDAN-TE E CONSULTARE IL MEDICO. SE INGERITO, PROVOCARE IL VOMITO, SCIACQUARE BOCCA E GOLA CON ABBONDANTE ACQUA E CONSULTA-RE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

### **ATTENZIONE**





PORRE ATTENZIONE A NON VERSARE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCARICO; PO-TREBBE INCENDIARSI EMETTENDO FIAMME INVISIBILI. NEL CASO DI IN-TERVENTI DI MANUTENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE. PER LA SOSTITUZIONE, RI-VOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

NON DISPERDERE IL LIQUIDO NEL-L'AMBIENTE.

### **Achtung**



DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT IST BEI EINNAHME GIFTIG. DER KONTAKT MIT
HAUT UND AUGEN KANN REIZUNGEN VERURSACHEN. KOMMT DIE
FLÜSSIGKEIT MIT HAUT ODER AUGEN IN KONTAKT, SOFORT MIT
REICHLICH FLIESSENDEM WASSER
ABSPÜLEN UND EINEN ARZT AUFSUCHEN. BEI EINNAHME ERBRECHEN
HERVORRUFEN, MUND UND HALS
MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

### Achtuna





DARAUF ACHTEN KÜHLFLÜSSIG-KEIT NICHT AUF DIE HEISSEN TEILE DES MOTORS UND DER AUSPUFF-ANLAGE ZU SCHÜTTEN; SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN. BEI WARTUNGSARBEI-TEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN. ZUM WECH-SEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EI-NEN Offiziellen Aprilia-Vertragshändler.

FREISETZUNG VON FLÜSSIGKEIT IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON TOGLIERE IL TAPPO DEL VASO DI ESPANSIONE (1) A MOTORE CAL-DO, PERCHE' IL REFRIGERANTE E' SOTTO PRESSIONE E A TEMPERA-TURA ELEVATA. AL CONTATTO CON LA PELLE O I VESTITI PUO' CAUSARE SERIE USTIONI E/O DANNI.

### **NOTA BENE**

PER LA SOSTITUZIONE RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

### **AVVERTENZA**

EFFETTUARE A MOTORE FREDDO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERAN-TE

# CHEN. ANMERKUNG

FÜR DEN WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN Aprilia-VERTRAGSHÄNDLER.

VON KINDERN FERNHALTEN.

BEI HEISSEM MOTOR NICHT DEN DE-

CKEL (1) VOM AUSDEHNUNGSGE-FÄSS ABNEHMEN. WEIL DIE KÜHL-

FLÜSSIGKEIT BEI HOHEN TEMPERA-

TUREN UNTER DRUCK STEHT, BEI

KONTAKT MIT HAUT ODER KLEI-

DUNG KANN SIE SCHWERE VERBRÜ-

HUNGEN BZW. SCHÄDEN VERURSA-

### Warnung


DIE KONTROLLE UND DAS NACH-FÜLLEN DER KÜHLFLÜSSIGKEIT MÜSSEN BEI KALTEM MOTOR VOR-GENOMMEN WERDEN.

### **CONTROLLO E RABBOCCO**

- Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
- Tenere il veicolo in posizione verticale e con le ruote appoggiate al suolo.
- Sterzare il manubrio verso sinistra mantenendo il veicolo in posizione verticale.
- Accertarsi che il livello del liquido, contenuto nel vaso di espansione, sia compreso tra i riferimenti "MAX" ("MAX"= livello



- Den Motor abstellen und abwarten, bis er abgekühlt ist.
- Das Fahrzeug senkrecht und mit beiden Rädern auf dem Boden halten.
- Den Lenker nach links drehen und das Fahrzeug senkrecht halten.
- Sicherstellen, dass der Flüssigkeits-Füllstand im Ausdehnungsgefäß zwischen den Markierungen "MAX" ("MAX"=

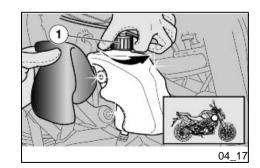

massimo) e "MIN" ("MIN"= livello minimo)

Höchst-Füllstand) und "MIN" ("MIN"= Mindest-Füllstand) liegt.

### In caso contrario:

- Rimuovere la fiancata laterale destra.
- Rimuovere il tappo di riempimento (1).
- Rabboccare con liquido refrigerante consigliato, sino a che il livello del liquido raggiunga approssimativamente il riferimento "MAX". Non superare tale livello al fine di evitare una fuoriuscita del liquido durante il funzionamento del motore.
- Riposizionare e bloccare il tappo di riempimento (1).

### Andernfalls:


- Das rechte Seitenteil abmontieren.
- Die Einfüllschraube (1) abschrauben.
- Soviel Kühlflüssigkeit nachfüllen, bis ungefähr der "MAX"
  Füllstand erreicht ist. Niemals diesen Füllstand überschreiten, um ein Austreten der Flüssigkeit während des Motorbetriebs zu vermeiden.
- Die Einfüllschraube (1) wieder anbringen und festschrauben.


### **ATTENZIONE**

NEL CASO DI CONSUMO ECCESSIVO DI LIQUIDO REFRIGERANTE E NEL CASO IN CUI IL SERBATOIO RIMAN-GA VUOTO, CONTROLLARE CHE NON CI SIANO PERDITE NEL CIRCUI-TO.

### Achtuna

BEI EINEM ERHÖHTEN VERBRAUCH VON KÜHLFLÜSSIGKEIT, ODER WENN DER TANK LEER BLEIBT, KONTROLLIEREN, DASS KEIN LECK IM KÜHLKREISLAUF BESTEHT.

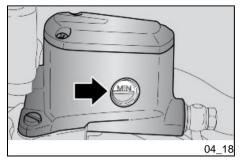

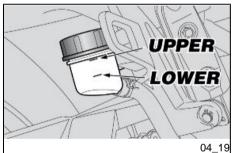

# Controllo livello liquido freni (04\_18, 04\_19)

- Per il freno anteriore posizionare il veicolo sul cavalletto e ruotare il manubrio in modo che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al bordo del serbatojo stesso.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN"
- Per il freno posteriore mantenere il veicolo in posizione verticale e verificare che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al bordo del serbatoio stesso.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "LOWER".

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "LOWER" / "MIN":

- Verificare l'usura delle pastiglie dei freni, e del disco.
- Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.

# Kontrolle bremsflüssigkeitsstand (04\_18, 04\_19)

- Für die Vorderradbremse das Fahrzeug auf den Ständer stellen und den Lenker so drehen, dass die Bremsflüssigkeit parallel zum Behälterrand steht.
- Prüfen, dass die Flüssigkeit im Behälter oberhalb der Markierung "MIN" steht.
- Für die Hinterradbremse das Fahrzeug senkrecht halten und prüfen, dass die Flüssigkeit im Behälter parallel zum Behälterrand steht.
- Prüfen, dass die Flüssigkeit im Behälter oberhalb der Markierung "LOWER" steht.

Wenn die Flüssigkeit nicht mindestens bis zur Markierung "LOWER" / "MIN" reicht:

- Den Verschleiß der Bremsbeläge und der Bremsscheibe überprüfen.
- Wenn die Bremsbeläge bzw. die Bremsscheibe nicht gewechselt werden müssen, muss nachgefüllt werden.

# Rabbocco liquido impianto frenante


### **ATTENZIONE**


PER IL RABBOCCO DEL LIQUIDO IM-PIANTI FRENANTI RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUA-LIFICATE, POTETE FARE RIFERIMEN-TO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABI-LE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale aprilia.

### Auffüllen von bremsflüssigkeit

### Achtung

WENDEN SIE SICH ZUM NACHFÜL-LEN DER BREMSFLÜSSIGKEIT AN EI-NEN offiziellen aprilia-Vertragshändler. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VERWEISEN WIR AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHAND-BUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN offiziellen aprilia-Vertragshändler GE-KAUFT WERDEN KANN.

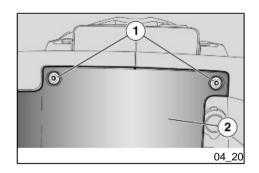

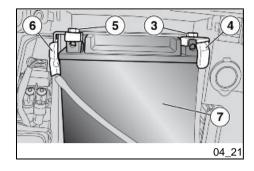

# Messa in servizio di una nuova batteria (04\_21)

- Aprire il vano portacasco.
- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione "OFF".
- Svitare e togliere le due viti di fissaggio coperchio batteria (1).
- Rimuovere il coperchio batteria (2).
- Svitare e togliere la vite (3) dal morsetto negativo (-).
- Spostare lateralmente il cavo negativo (4).
- Svitare e togliere la vite (5) dal morsetto positivo (+).
- Spostare lateralmente il cavo positivo (6).
- Afferrare saldamente la batteria (7) e rimuoverla dal suo alloggiamento sollevandola.
- Sistemare la batteria (7) su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto.

# Inbetriebnahme einer neuen Batterie (04\_21)

- Das Helmfach öffnen.
- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf "OFF" steht.
- Die zwei Befestigungsschrauben des Batteriedeckels (1) abschrauben und entfernen.
- Den Batteriedeckel (2) abnehmen.
- Die Schraube (3) vom Minuspol (-) abschrauben und entfernen.
- Das Minuskabel (4) zur Seite schieben.
- Die Schraube (5) vom Pluspol (+) abschrauben.
- Das Pluskabel (6) zur Seite schieben.
- Die Batterie (7) gut festhalten und durch Anheben aus ihrem Sitz entfernen.
- Die Batterie (7) auf einer ebenen Unterlage an einem kühlen und trockenen Ort aufstellen.

### **ATTENZIONE**

NEL RIMONTAGGIO COLLEGARE PRIMA IL CAVO SUL MORSETTO PO-SITIVO (+) E POI QUELLO SUL NEGA-TIVO (-).



CONTROLLARE CHE I TERMINALI DEI CAVI E I MORSETTI DELLA BATTERIA SIANO:

- IN BUONE CONDIZIONI (E NON COR-ROSI O COPERTI DA DEPOSITO);
- COPERTI DA GRASSO NEUTRO O VASELINA.

# Verifica del livello dell'elettrolito

### **AVVERTENZA**

QUESTO VEICOLO E' EQUIPAGGIA-TO CON UNA BATTERIA DEL TIPO SENZA MANUTENZIONE E NON E' RI-CHIESTO NESSUN TIPO DI INTER-VENTO, SE NON UN SALTUARIO CONTROLLO E UN'EVENTUALE RI-CARICA.

### Achtung

BEIM WIEDEREINBAU ERST DAS KA-BEL AN DIE POSITIVKLEMME (+) UND DANN DAS ANDERE AN DIE NEGA-TIVKLEMME (-) ANSCHLIESSEN



SICHERSTELLEN, DASS DIE KABEL-ANSCHLÜSSE UND BATTERIEKLEM-MEN:

- IN GUTEM ZUSTAND SIND (NICHT KORRODIERT ODER MIT ABLAGE-RUNGEN BEDECKT);
- MIT NEUTRALFETT ODER VASELIN GESCHÜTZT SIND.

# Kontrolle des elektrolytstandes

### Warnung

DIESES FAHRZEUG IST MIT EINER WARTUNGSFREIEN BATTERIE AUSGESTATTET, DESHALB SIND KEINE ARBEITEN ERFORDERLICH. GELEGENTLICH EINE KONTROLLE AUSFÜHREN UND EVTL. AUFLADEN.

### Ricarica batteria

- Rimuovere la batteria.
- Premunirsi di un adeguato caricabatteria.
- Predisporre il caricabatteria per il tipo di ricarica indicata.
- Collegare la batteria al caricabatteria.

### ATTENZIONE



DURANTE LA RICARICA O L'USO, PROVVEDERE A UN'ADEGUATA VENTILAZIONE DEL LOCALE, EVITA-RE L'INALAZIONE DEI GAS EMESSI DURANTE LA RICARICA DELLA BAT-TERIA.

### Nachladen der Batterie

- Die Batterie entfernen.
- Ein geeignetes Batterie-Ladegerät bereitstellen.
- Das Batterie-Ladegerät auf die angegebene Ladeart einstellen.
- Die Batterie am Batterie-Ladegerät anschließen.

### Achtung



BEIM AUFLADEN ODER GEBRAUCH FÜR EINE AUSREICHENDE LÜFTUNG DES RAUMS SORGEN UND VERMEI-DEN, DIE SICH BEIM AUFLADEN DER BATTERIE BILDENDEN GASE EINZU-ATMEN.

Accendere il caricabatteria.

### **Caratteristiche tecniche**

### MODALITA' DI RICARICA

Ricarica - Normale

Corrente Elettrica - 1,0 A

Tempo - 8-10 ore

Ricarica - Veloce

Corrente elettrica - 10 A

Tempo - 0,5 ore

Das Batterieladegerät einschalten.

### Technische angaben

### **AUFLADEMODUS**

Aufladung - Normal

Strom - 1,0 A

Zeit - 8-10 Stunden

Aufladung - Schnell

Strom - 10 A

Zeit - 0,5 Stunden

### Lunga inattività



NEL CASO IN CUI IL VEICOLO RIMAN-GA INATTIVO PER PIÙ DI VENTI GIOR-NI, SCOLLEGARE I FUSIBILI PRINCI-PALI DA 30 A E 40 A, PER EVITARE IL DEGRADO DELLA BATTERIA DOVU-TO AL CONSUMO DI CORRENTE DA PARTE DEL COMPUTER MULTIFUN-ZIONE.

### **ATTENZIONE**

LA RIMOZIONE DEL FUSIBILE DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LE FUNZIONI: OROLOGIO DIGITALE, INFORMAZIONI DI VIAGGIO E MISU-RAZIONI CRONOMETRICHE.

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ricaricare la batteria per evitarne la solfatazione.

Rimuovere la batteria.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).

 Ricaricarla completamente utilizzando una carica normale.

### Längerer stillstand



BLEIBT DAS FAHRZEUG LÄNGER ALS ZWANZIG TAGE AUSSER BETRIEB, DIE 30A UND 40 A-HAUPTSICHERUNGEN TRENNEN, UM SCHÄDEN AN DER BATTERIE DURCH DEN STROMVERBRAUCH DES MULTIFUNKTIONSCOMPUTERS ZU VERMEIDEN.

### Achtuna

BEIM ENTFERNEN DER 30A-SICHERUNG WERDEN FOLGENDE FUNKTIONEN AUF NULL GESTELLT: DIGITALUHR, FAHRTINFORMATIONEN UND CHRONOMETERMESSUNGEN.

Sollte das Fahrzeug für mehr als fünfzehn Tage nicht genutzt werden, muss die Batterie, um eine Sulfatation zu vermeiden, aufgeladen werden.

Die Batterie entfernen.

Während der Winterzeit, oder wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird, muss die Batterieladung regelmäßig geprüft werden (ungefähr einmal monatlich), um eine Beschädigung zu vermeiden.

 Die Batterie mit Normalladung vollständig aufladen. Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti. Bleibt die Batterie im Fahrzeug, müssen die Kabel von den Polklemmen getrennt werden.

# Fusibili (04\_22, 04\_23, 04\_24, 04\_25, 04\_26)

Se si riscontrasse il mancato o irregolare funzionamento di un componente elettrico, o il mancato avviamento del motore, è necessario controllare i fusibili.

Controllare prima i fusibili secondari e successivamente i fusibili principali da 30 e 40 A.

### **ATTENZIONE**



### NON RIPARARE FUSIBILI DIFETTOSI.

NON UTILIZZARE MAI UN FUSIBILE DI POTENZA DIVERSA DA QUELLA SPE-CIFICATA PER EVITARE DANNI AL-L'IMPIANTO ELETTRICO O CORTO-CIRCUITI, CON IL RISCHIO DI INCENDI.

### ATTENZIONE

QUANDO UN FUSIBILE SI DANNEG-GIA FREQUENTEMENTE, È PROBABI-LE CHE VI SIA UN CORTO CIRCUITO O UN SOVRACCARICO. IN QUESTO

# Sicherungen (04\_22, 04\_23, 04\_24, 04\_25, 04\_26)

Bei einem Ausfall oder unregelmäßiger Funktion eines elektrischen Bauteils oder wenn der Motor nicht gestartet werden kann, müssen die Sicherungen überprüft werden.

Zuerst die Zusatzsicherungen und anschließend die 30A und 40A-Hauptsicherungen überprüfen.

### Achtung




DEFEKTE SICHERUNGEN NICHT RE-PARIEREN.

NIEMALS EINE SICHERUNG MIT EI-NER ANDEREN LEISTUNG ALS DER ANGEGEBENEN VERWENDEN, UM SCHÄDEN AN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ODER KURZSCHLÜSSE MIT BRANDGEFAHR ZU VERMEIDEN.

### Achtung

BRENNT EINE SICHERUNG HÄUFIG DURCH, BESTEHT WAHRSCHEIN-LICH EIN KURZSCHLUSS ODER EINE ÜBERLASTUNG. IN DIESEM FALL EI-

# 04 22

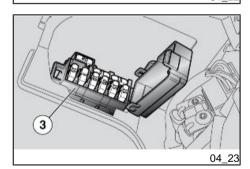

# CASO CONSULTARE UN Concessionario ufficiale aprilia.

### Per il controllo:

- Posizionare su "OFF" l'interruttore di accensione, onde evitare un corto circuito accidentale.
- Aprire il vano portacasco.Svitare e togliere le due viti di
- fissaggio coperchio batteria (2).
- Rimuovere il coperchio batteria (1).
- Aprire il coperchietto della scatola (3) dei fusibili secondari.
- Estrarre un fusibile alla volta e controllare se il filamento (4) è interrotto.
- Prima di sostituire il fusibile ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconveniente.
- Sostituire il fusibile, se danneggiato, con uno del medesimo amperaggio.
- Effettuare anche per i fusibili principali, le operazioni descritte precedentamente per i fusibili secondari.


### **NOTA BENE**

SE VENISSE UTILIZZATO UN FUSIBI-LE DI RISERVA, PROVVEDERE A IN-SERIRNE UNO UGUALE NELL'APPO-SITA SEDE.

# NEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

### Für die Kontrolle:

- Um einen unbeabsichtigten Kurzschluss zu vermeiden, den Zündschlüssel auf "OFF" stellen.
- Das Helmfach öffnen.
- Die zwei Befestigungsschrauben des Batteriedeckels (2) abschrauben und entfernen.
- Den Batteriedeckel (1) abnehmen.
- Den Deckel am Sicherungshalter (3) der Zusatzsicherungen öffnen.
- Wenn möglich, vorm Wechseln einer Sicherung zuerst die Ursache suchen, die das Durchbrennen der Sicherung verursacht hat.
- Ist die Sicherung durchgebrannt, muss sie durch eine Sicherung mit dem gleichen Amperewert ausgewechselt werden.
- Die oben beschriebenen Arbeitsschritte für die Zusatzsicherungen auch an den Hauptsicherungen durchführen.

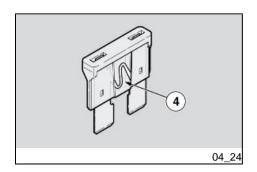

### **ATTENZIONE**


LA RIMOZIONE DEL FUSIBILE DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LE FUNZIONI: OROLOGIO DIGITALE, INFORMAZIONI DI VIAGGIO E MISU-RAZIONI CRONOMETRICHE.

### **ANMERKUNG**

WIRD EINE RESERVESICHERUNG VERWENDET, NICHT VERGESSEN EI-NE GLEICHE RESERVESICHERUNG IN DIE HALTERUNG EINZUSETZEN.

### Achtung

BEIM ENTFERNEN DER 30A-SICHERUNG WERDEN FOLGENDE FUNKTIONEN AUF NULL GESTELLT: DIGITALUHR, FAHRTINFORMATIONEN UND CHRONOMETERMESSUNGEN.

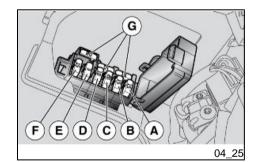


### **FUSIBILI SECONDARI**

- A Luci di posizione, Luci stop, Luce targa, Claxon, Elettroserratura, Alimentazione cruscotto, Alimentazione centralina cambio, Modulo resistenze (15 A).
- B Luci anabbaglianti/abbaglianti, Manopole riscaldate (OPT) (15 A).
- C Pompa benzina, Bobine, Iniettori, Elettroventola, Sonda Lambda, Relè comando avviamento (20 A).
- D Carichi relé iniezione, Relé elettroventola, Alimentazione centralina iniezione, Engine Stop (10 A).
- E Alimentazione permanente centralina iniezione (3 A).
- F Presa di corrente (15 A).
- G Fusibili di riserva (10 15 20 A).

### **FUSIBILI PRINCIPALI**

### ZUSATZSICHERUNGEN

- A Standlicht, Bremslicht, Nummernschildbeleuchtung, Hupe, elektrische Schließvorrichtungen, Stromversorgung Armaturenbrett, Stromversorgung Getriebe-Steuerelektronik, Widerstandsmodul (15A).
- B Abblendlicht/Fernlicht, beheizte Griffe (OPT) (15 A).
- C Benzinpumpe, Zündspulen, Einspritzdüsen, Kühlgebläse, Lambdasonde, Anlasserrelais (20 A).
- D Lasten Einspritzrelais, Kühlgebläserelais, Stromversorgung Einspritz-Steuerelektronik, Engine Stop (10 A).
- E Ständige Stromversorgung Einspritz-Steuerelektronik (3 A).
- F Steckdose (15 A).

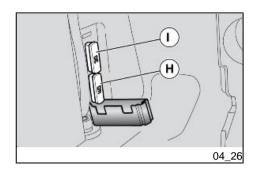


- H Cruscotto, Indicatori di direzione, Luce baulotto, Relé principale iniezione (30 A).
- I Alimentazione permanente centralina cambio (40 A).
- G Ersatzsicherungen (10 15 20 A).

### **HAUPTSICHERUNGEN**

- H Armaturenbrett, Blinker, Helmfachbeleuchtung, Hauptrelais Einspritzung (30 A).
- I Ständige Stromversorgung Getriebe-Steuerelektronik (40 A).

IL FUSIBILE DI RISERVA DA 30 A E' NELLA TROUSE ATTREZZI. DIE 30A-ERSATZSICHERUNG BEFINDET SICH IM WERKZEUGBEUTEL.

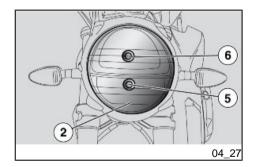

Lampade (04\_27, 04\_28, 04\_29, 04\_30, 04\_31, 04\_32)

### **ATTENZIONE**



PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA, PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SULLA POSIZIONE «OFF» E ATTENDERE QUALCHE MI-NUTO PER PERMETTERE IL RAF-FREDDAMENTO DELLA STESSA.

SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOS-SANDO GUANTI PULITI O USANDO UN PANNO PULITO E ASCIUTTO. Lampen (04\_27, 04\_28, 04\_29, 04\_30, 04\_31, 04\_32)

### Achtung




VOR DEM WECHSELN EINER LAMPE DEN ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «OFF» DREHEN UND EINIGE MINUTEN WAR-TEN, SO DASS DIE LAMPE ABKÜH-LEN KANN.

ZUM WECHSELN DER LAMPE SAU-BERE HANDSCHUHE ANZIEHEN ODER EIN SAUBERES UND TROCKE-NES TUCH VERWENDEN. NON LASCIARE IMPRONTE SULLA LAMPADINA, IN QUANTO POTREBBERO CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO E QUINDI LA ROTTURA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIRLA CON ALCOOL DALLE EVENTUALI IMPRONTE, PER EVITARE CHE SI DANNEGGI.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

KEINE FINGERABDRÜCKE AUF DER LAMPE HINTERLASSEN, DA DIESE EINE ÜBERHITZUNG UND BESCHÄDIGUNG DER LAMPE VERURSACHEN KÖNNEN. WIRD DIE LAMPE MIT BLOSSEN HÄNDEN ANGEFASST, MÜSSEN EVENTUELLE FINGERABDRÜCKE MIT ALKOHOL ENTFERNT WERDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE LAMPE BESCHÄDIGT WIRD.

NICHT AN DEN STROMKABELN ZIE-HEN.

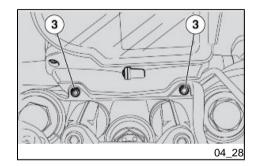

### **DISPOSIZIONE LAMPADINE**


Nel fanale anteriore sono alloggiate:


- una lampadina (6) luce anabbagliante
- una lampadina (5) luce abbagliante
- una lampadina (2) luce di posizione


### ANORDNUNG DER LAMPEN

Im vorderen Scheinwerfer befinden sich:

- eine Lampe (6) Abblendlicht
- eine Lampe (5) Fernlicht
- eine Standlichtlampe (2)

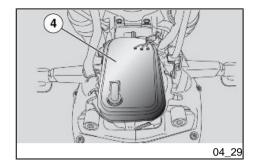

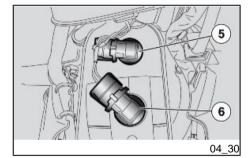

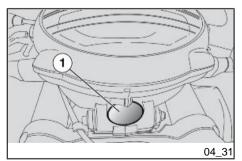

## SOSTITUZIONE LAMPADINE FANALE ANTERIORE

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Operando su entrambi i lati, svitare e togliere la vite di fissaggio (3).
- Inclinare in avanti il gruppo fanale anteriore mantenendolo vincolato al perno.

### Auswechseln der Scheinwerferlampen

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Von beiden Seiten arbeiten und die Befestigungsschraube (3) abschrauben und entfernen.
- Die Scheinwerfereinheit nach vorne kippen, aber am Bolzen befestigt lassen.

### LAMPADINA LUCE ANABBAGLIANTE

- Rimuovere il coperchio (4).
- Afferrare il connettore elettrico lampadina, ruotarlo ed estrarlo.
- Sconnettere la lampadina anabbagliante (6) dal connettore.

### LAMPADINA LUCE ABBAGLIANTE


- Rimuovere il coperchio (4).
- Afferrare il connettore elettrico lampadina, ruotarlo ed estrarlo.
- Sconnettere la lampadina abbagliante (5) dal connettore.

### **ABBLENDLICHTLAMPE**

- Den Deckel (4) abnehmen.
- Den Kabelstecker der Lampe greifen, drehen und herausziehen.
- Die Abblendlichtlampe (6) vom Kabelstecker trennen.

### **FERNLICHTLAMPE**

- Den Deckel (4) abnehmen.
- Den Kabelstecker der Lampe greifen, drehen und herausziehen

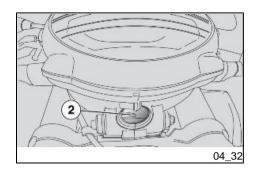

Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.

### **ATTENZIONE**

INSERIRE LA LAMPADINA NEL CON-NETTORE E POSIZIONARLA NELLA SUA SEDE FACENDO COINCIDERE LE APPOSITE SEDI DI POSIZIONA-MENTO.  Die Fernlichtlampe (5) vom Kabelstecker trennen.

Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

### Achtung

DIE LAMPE IN DEN KABELSTECKER EINSETZEN UND MIT DEN FÜHRUN-GEN AN IHREM SITZ ANBRINGEN.


### LAMPADINE LUCE DI POSIZIONE


- Aiutandosi con un cacciavite, rimuovere il coperchietto (1).
- Afferrare il portalampada luce di posizione, tirare e disinserirlo dalla sede.
- Sfilare la lampadina di posizione

   (2) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Verificare il corretto inserimento della lampadina nel portalampada.

### **STANDLICHTLAMPEN**

- Mit Hilfe eines Schraubenziehers den kleinen Deckel (1) entfernen.
- Die Lampenfassung für das Standlicht greifen, ziehen und aus dem Sitz nehmen.
- Die Standlichtlampe (2) herausziehen und mit einer des gleichen Typs ersetzen.
- Prüfen, dass die Lampe richtig in die Lampenfassung eingesetzt ist.

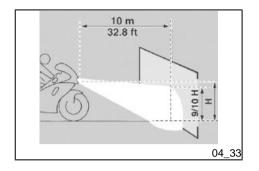

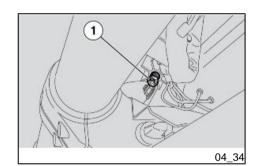

Regolazione proiettore (04\_33, 04\_34, 04\_35)

### **NOTA BENE**

IN BASE A QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE NEL PAESE DI UTILIZZO DEL VEICO-LO, PER LA VERIFICA DELL'ORIEN-TAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO DEVONO ESSERE ADOTTATE PROCEDURE SPECIFICHE.

EU: Per una verifica rapida del corretto orientamento del fascio luminoso anteriore, porre il veicolo a dieci metri di distanza da una parete verticale accertandosi che il terreno sia piano. Accendere la luce anabbagliante, sedersi sul veicolo, e verificare che il fascio luminoso proiettato sulla parete sia di poco al di sotto della retta orizzontale del proiettore (circa 9/10 dell'altezza totale).

# Per effettuare la regolazione verticale del fascio luminoso:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Operando dal lato posteriore sinistro del cupolino, agire con un cacciavite corto a croce sulla apposita vite (1). AVVITANDO (senso orario), il fascio luminoso si alza; SVITANDO (senso antiorario), il fascio luminoso si abbassa.

Einstellung des scheinwerfers (04\_33, 04\_34, 04\_35)

### **ANMERKUNG**

ZUR KONTROLLE DER AUSRICH-TUNG DES SCHEINWERFERST-RAHLS MÜSSEN DIE GÜLTIGEN VOR-SCHRIFTEN UND VERFAHREN IM JEWEILIGEN LAND, IN DEM DAS FAHRZEUG GENUTZT WIRD, BEACH-TET WERDEN.

EU: Für eine schnelle Kontrolle der Scheinwerferausrichtung das Fahrzeug in zehn Meter Abstand auf einem ebenen Boden vor einer senkrechten Wand aufstellen. Das Abblendlicht einschalten, sich auf das Fahrzeug setzen und prüfen, dass der auf die Wand gerichtete Scheinwerferstrahl knapp unterhalb der Verbindungslinie zwischen Wand und Scheinwerfermitte (ungefähr 9/10 der Gesamthöhe) liegt.

### Zur Senkrechteinstellung des Lichtstrahls:


- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Von der Rückseite links an der Sportscheibe mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die Stellschraube (1) verstellen. Durch FESTSCHRAUBEN (in Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl angehoben. Durch LOSSCHRAUBEN (gegen den

### **NOTA BENE**

VERIFICARE IL CORRETTO ORIEN-TAMENTO VERTICALE DEL FASCIO LUMINOSO. Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl abgesenkt.

### **ANMERKUNG**

PRÜFEN, DASS DER SCHEINWER-FERSTRAHL SENKRECHT RICHTIG EINGESTELLT IST.

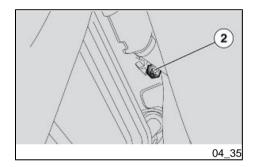

Per effettuare la regolazione orizzontale del fascio luminoso:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Operando dal lato posteriore destro del cupolino, agire con un cacciavite corto a croce sulla apposita vite (2). AVVITANDO (senso orario), il fascio luminoso si sposta a sinistra; SVITANDO (senso antiorario), il fascio luminoso si sposta a destra.

### **NOTA BENE**


VERIFICARE IL CORRETTO ORIENTAMENTO ORIZZONTALE DEL FASCIO LUMINOSO.

Zur Waagrechteinstellung des Lichtstrahls:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Von der Rückseite rechts an der Sportscheibe mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die Stellschraube (2) verstellen. Durch FESTSCHRAUBEN (in Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl nach links verstellt. Durch LOSSCHRAUBEN (gegen den Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl nach rechts verstellt

### ANMERKUNG

PRÜFEN, DASS DER SCHEINWER-FERSTRAHL WAAGERECHT RICHTIG EINGESTELLT IST.

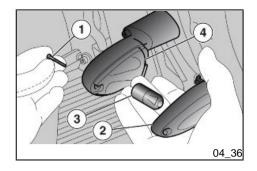

# Indicatori di direzione anteriori (04\_36)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere la vite (1).
- Rimuovere la lente (2).
- Premere moderatamente la lampadina (3) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (3) dalla sede.
- Inserire correttamente una lampadina dello stesso tipo.

### **AVVERTENZA**

SE LA PARABOLA (4) FUORIUSCISSE DALLA RELATIVA SEDE, REINSERIR-LA CORRETTAMENTE.

# Vordere Blinker (04\_36)

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) lösen und entfernen.
- Das Blinkerglas (2) entfernen.
- Leicht auf die Lampe (3) drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Glühlampe (3) aus der Fassung nehmen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

### Warnung


HAT SICH DER PARABOLSPIEGEL (4) AUS SEINER HALTERUNG GELÖST, MUSS ER WIEDER RICHTIG EINGE-SETZT WERDEN.

### **Gruppo ottico posteriore**

La moto è equipaggiata di fanale posteriore a LED pertanto per la sua sostituzione rivolgersi ad un **Concessionario ufficiale aprilia**.



Das Motorrad ist mit einem LED-Rücklicht ausgestattet. Zum Auswechseln wenden Sie sich bitte an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler.

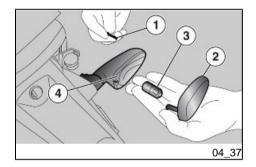

# Indicatori di direzione posteriori (04 37)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere la vite (1).
- Rimuovere la lente (2).
- Premere moderatamente la lampadina (3) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (3) dalla sede.
- Inserire correttamente una lampadina dello stesso tipo.

### Hintere blinker (04\_37)


- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) lösen und entfernen.
- Das Blinkerglas (2) entfernen.
- Leicht auf die Lampe (3) drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Glühlampe (3) aus der Fassung nehmen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.


#### **AVVERTENZA**

SE LA PARABOLA (4) FUORIUSCISSE DALLA RELATIVA SEDE, REINSERIR-LA CORRETTAMENTE.

#### Warnung

HAT SICH DER PARABOLSPIEGEL (4) AUS SEINER HALTERUNG GELÖST, MUSS ER WIEDER RICHTIG EINGE-SETZT WERDEN.

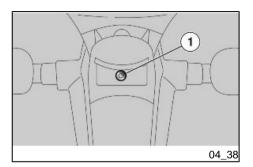

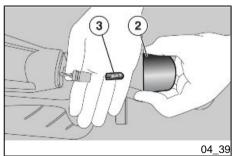

## Luce targa (04 38)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere la vite di fissaggio (1) recuperando il dado.


Estrarre la lente luce targa (2).


# Nummernschildbeleuchtung (04\_38)

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Befestigungsschraube (1) abschrauben und entfernen und die Mutter aufbewahren.

 Das Glas der Nummernschildbeleuchtung (2) herausziehen.

- Sfilare la lampadina (3) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Die Glühlampe (3) herausziehen und mit einer des gleichen Typs ersetzen.

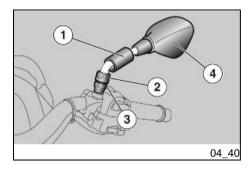

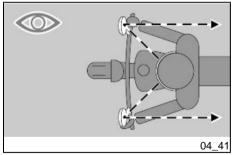

# Specchi retrovisori (04\_41)

 Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale su di un terreno solido e in piano.

# Rückspiegel (04\_41)

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer auf festem und ebenem Boden stellen.
- Die Schutzhaube (1) anheben.

 Sollevare la cuffia di protezione (1).



SOSTENERE LO SPECCHIO RETRO-VISORE (4) PER EVITARNE LA CADU-TA ACCIDENTALE.




UM EIN HERUNTERFALLEN ZU VER-MEIDEN, DEN RÜCKSPIEGEL (4) FESTHALTEN.

 Tenendo bloccata la vite (2) allentare completamente il dado (3).



MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.





MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

 Rimuovere lo specchietto retrovisore (4).  Den Rückspiegel (4) abmontieren.

#### **ATTENZIONE**

RIPETERE LE OPERAZIONI PER LA RIMOZIONE DELL'ALTRO SPEC-CHIETTO RETROVISORE.



DOPO IL RIMONTAGGIO, REGOLARE CORRETTAMENTE GLI SPECCHIETTI RETROVISORI E SERRARE I DADI IN

### Achtuna

DEN GLEICHEN VORGANG AUCH BEIM ANDEREN RÜCKSPIEGEL VOR-NEHMEN.



NACH DEM WIEDEREINBAU DIE RÜCKSPIEGEL RICHTIG EINSTEL-LEN UND DIE MUTTERN FESTZIE-

#### MODO DA ASSICURARNE LA STABI-LITA'.


# HEN, UM DIE STABILITÄT SICHERZUSTELLEN.


#### Completato il rimontaggio:


 Regolare correttamente l'inclinazione degli specchietti retrovisori.

#### Nach dem Wiedereinbau:

 DIE NEIGUNG DER RÜCK-SPIEGEL RICHTIG EINSTEL-LEN.

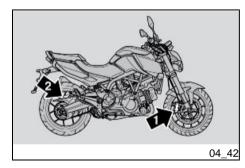

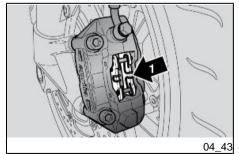

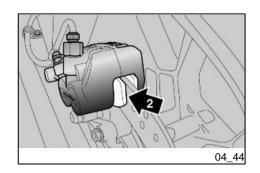

# Freno a disco anteriore e posteriore (04\_44)

#### **ATTENZIONE**



CONTROLLARE L'USURA DELLE PA-STIGLIE DEI FRENI SOPRATTUTTO PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

#### Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Effettuare un controllo visivo tra disco e pastiglie operando:
- posteriormente, per le pinze freno anteriore (1);

# Hinterrad-scheiben-bremse (04\_44)

#### Achtung



DER VERSCHLEISSZUSTAND DER BREMSBELÄGE MUSS BESONDERS VOR JEDER FAHRT ÜBERPRÜFT WERDEN.

# Für eine schnelle Kontrolle des Verschleißes der Bremsbeläge:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Eine Sichtkontrolle zwischen Bremsscheibe und Bremsbelägen vornehmen. Wie folgt vorgehen:
- Vom hinten, an den Bremssätteln der Vorderradbremse (1).

- sul lato destro della moto, dall'alto verso il basso per la pinza freno posteriore (2).

#### ATTENZIONE

IL CONSUMO OLTRE IL LIMITE DEL MATERIALE D'ATTRITO CAUSEREB-BE IL CONTATTO DEL SUPPORTO METALLICO DELLA PASTIGLIA CON IL DISCO, CON CONSEGUENTE RU-MORE METALLICO E FUORIUSCITA DI SCINTILLE DALLA PINZA; L'EFFICACIA FRENANTE, LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEL DISCO SAREBBERO COSÌ COMPROMESSE.


- Auf der rechten Seite des Motorrads, von oben nach unten für den Bremssattel der Hinterradbremse (2).

#### Achtung

BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN VERSCHLEISS DES BREMSBELAGS BERÜHREN SICH DIE BREMSBELAGMETALLHALTERUNG UND DIE BREMSSCHEIBE. DIES FÜHRT BEI BREMSEN ZU EINEM METALLGERÄUSCH UND FUNKENBILDUNG AM BREMSSATTEL. DIE BREMSLEISTUNG LÄSST NACH UND DIE SICHERHEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER BREMSSCHEIBE WERDEN BEEINTRÄCHTIGT.

Se lo spessore del materiale d'attrito (anche di sola pastiglia anteriore o posteriore) è ridotto sino al valore di circa 1,5 mm (0.06 in) (oppure se anche uno solo degli indicatori di usura non è più visibile) fare sostituire tutte le pastiglie delle pinze freno, rivolgendosi ad un Concessionario Ufficiale aprilia.

Ist das Abriebmaterial (auch nur an einem Bremsbelag der Vorderradbremse oder Hinterradbremse) bis auf einen Wert von ungefähr 1,5 mm (0.06 in) abgetragen (oder wenn auch nur einer der Abnutzungsanzeiger nicht mehr sichtbar ist), müssen alle Bremsbeläge am Bremssattel gewechselt werden. Wenden Sie sich für diese Arbeit an einen offiziellen Aprilia-Vertragshändler.

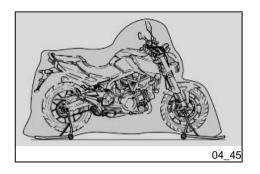

# Inattività del veicolo (04\_45)

# Stilllegen des fahrzeugs (04\_45)

Bisogna adottare alcune precauzioni per evitare gli effetti derivanti dal non utilizzo del veicolo. Inoltre è necessario eseguire le riparazioni e un controllo generale prima del rimessaggio, altrimenti ci si potrebbe dimenticare di effettuarle successivamente.

#### Procedere come segue:

- Rimuovere la batteria.
- Lavare e asciugare il veicolo.
- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- Gonfiare gli pneumatici.
- Sistemare il veicolo in un locale non riscaldato, privo di umidità, al riparo dai raggi solari e dove le variazioni di temperatura siano minime.
- Infilare e legare un sacchetto di plastica sul terminale di scarico

Es müssen einige Vorsichtsmaßnahmen gegen die Auswirkungen eines längeren Stilllegens des Fahrzeugs getroffen werden. Außerdem müssen vorm Einlagern alle Reparaturen und eine allgemeine Kontrolle vorgenommen werden, die sonst später eventuell vergessen werden.

#### Wie folgt vorgehen:

- Die Batterie entfernen.
- Das Fahrzeug waschen und trocknen.
- Schutzwachs auf die lackierten Fahrzeugteile auftragen.
- Die Reifen aufpumpen.
- Das Fahrzeug in einem nicht geheizten, trocknen Raum, und vor Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen geschützt abstellen.

della marmitta per evitare che entri umidità.

#### **NOTA BENE**

POSIZIONARE IL VEICOLO IN MODO TALE CHE ENTRAMBI GLI PNEUMA-TICI SIANO SOLLEVATI DA TERRA, UTILIZZANDO UN SOSTEGNO APPO-SITO.

- Posizionare il veicolo sull'apposito cavalletto anteriore (optional) e su quello posteriore (optional).
- Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici o impermeabili.

Um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, am Auspuff-Endrohr einen Plastiksack anbringen und festbinden.

#### **ANMERKUNG**

DAS FAHRZEUG SO AUF EINER GE-EIGNETEN STÜTZE AUFSTELLEN, DASS BEIDE REIFEN VOM BODEN ANGEHOBEN SIND.

- Das Fahrzeug auf den speziellen Vorderteil-Ständer (Sonderausrüstung) und den Heckteil-Ständer (Sonderausrüstung) stellen.
- Das Fahrzeug abdecken. Zum Abdecken möglichst kein Plastik oder wasserdichte Materialien verwenden.

#### DOPO IL RIMESSAGGIO

#### **NOTA BENE**

#### SFILARE I SACCHETTI IN PLASTICA DAI TERMINALI MARMITTA.

- Scoprire e pulire il veicolo.
- Controllare lo stato di carica della batteria e installarla.
- Rifornire il serbatoio di carburante.
- Effettuare i controlli preliminari.

#### **NACH DEM EINLAGERN**

#### **ANMERKUNG**

DEN PLASTIKSACK VOM AUSPUFF-ENDE ABZIEHEN.

- Die Abdeckung entfernen und das Fahrzeug reinigen.
- Den Batterie-Ladezustand überprüfen und die Batterie einbauen.
- Tanken.

#### **ATTENZIONE**




PERCORRERE ALCUNI CHILOMETRI DI PROVA A VELOCITÀ MODERATA E IN UNA ZONA LONTANA DAL TRAF-FICO.  Die Kontrollen vor Fahrtantritt ausführen.

#### Achtung



EINIGE KILOMETER TESTFAHRT MIT MÄSSIGER GESCHWINDIGKEIT IN EI-NER GEGEND OHNE VERKEHR FAH-REN.

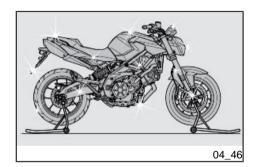

## Pulizia veicolo (04 46)

Pulire frequentemente il veicolo se viene utilizzato in zone o in condizioni di:

- Inquinamento atmosferico (città e zone industriali).
- Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).

## Fahrzeugreinigung (04\_46)

Das Fahrzeug muss häufig gereinigt werden, wenn es in folgenden Gegenden oder unter folgenden Bedingungen genutzt wird:

- Luftverschmutzung (Stadt und Industriegebiete).
- Salzhaltigkeit und Luftfeuchtigkeit (Meeresgebiete, warmes und feuchtes Klima).

- Particolari condizioni ambientali / stagionali (impiego di sale, prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi, residui di polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.
- Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi. In alcune stagioni, infatti dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie contenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.
- Pulire il cruscotto utilizzando un panno morbido e umido.

#### ATTENZIONE



PRIMA DI EFFETTUARE IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, TAPPARE LE PRESE D'ARIA D'ASPIRAZIONE DEL MOTO-RE E I GLI SCARICHI DELLA MARMIT-TA.

#### **ATTENZIONE**





DOPO IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, L'EFFICIENZA DELLA FRENATA PO-TREBBE ESSERE MOMENTANEA-

- Besondere Umwelt-/ Saison-Bedingungen (Einsatz von Streusalz, chemischen Taumittel auf den Straßen während des Winters).
- Es muss besonders darauf geachtet werden, dass auf der Karosserie keine Reste von Industriestaub und Schadstoffen, Teerresten, tote Insekten, Vogelkot usw. bleiben.
- Möglichst vermeiden das Fahrzeug unter Bäumen zu parken.
  In bestimmten Jahreszeiten fallen Reste, Harz, Früchte oder Blätter von den Bäumen, die für den Lack schädliche, chemische Stoffe enthalten können.
- Das Armaturenbrett mit einem weichen und feuchten Tuch reinigen.

#### Achtung



VOR DEM WASCHEN DES FAHRZEU-GES, DIE LUFTEINLASSSCHLITZE UND DIE ENDEN DER AUSPUFF-SCHALLDÄMPFER ZUDECKEN.


#### Achtung






NACH EINER FAHRZEUGWÄSCHE KANN DIE BREMSWIRKUNG AN- MENTE COMPROMESSA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ACQUA SULLE SUPERFICI DI ATTRITO DELL'IMPIANTO FRENANTE. BISOGNA PREVEDERE LUNGHE DISTANZE DI FRENATA PER EVITARE INCIDENTI. AZIONARE RIPETUTAMENTE I FRENI, PER RISTABILIRE LE NORMALI CONDIZIONI. EFFETTUARE I CONTROLLI PRELIMINARI.

FÄNGLICH FÜR KURZE ZEIT BEEINTRÄCHTIG SEIN, DA SICH WASSER AUF DEN REIBFLÄCHEN AN DER BREMSANLAGE BEFINDET. UM UNFÄLLE ZU VERMEIDEN, SOLLTEN MIT LÄNGEREN BREMSWEGEN GERECHNET WERDEN. UM DEN NORMALZUSTAND WIEDER HERZUSTELLEN, MÜSSEN DIE BREMSEN MEHRFACH BETÄTIGT WERDEN. DIE KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT AUSFÜHREN.

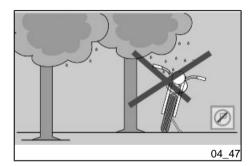

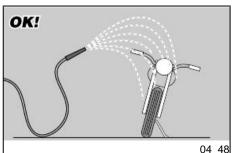

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto di acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ÷ 4% parti di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, e asciugare con pelle scamosciata. Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci. Le parti in alluminio anodizzato o verniciato come forcelle, cerchi, telaio, pedane eccetera, vanno lavate con sapone neutro e acqua. L'utilizzo di detergenti troppo aggressivi può intaccare il trattamento superficiale di questi componenti.

Um den Schmutz und Schlamm zu entfernen, der sich auf den lackierten Fahrzeugteilen abgelagert hat, muss ein Wasserstrahl mit niedrigem Druck benutzt werden. Die verschmutzten Teile sorgfältig einweichen, den Schmutz und Schlamm mit einem weichen Karosserieschwamm entfernen. Der Schwamm muss mit viel Wasser und Autoshampoo getränkt sein (2 ÷ 4% Shampooanteil im Wasser). Anschließend mit viel klarem Wasser nachspülen und mit einem Wildledertuch trocknen. Für die Reinigung der Motor-Außenseite ein fettlösendes Reinigungsmittel, Pinsel und Tücher verwenden. Die lackierten Teile oder aus Eloxalaluminium wie z.B. Gabel, Felgen, Rahmen, Trittbretter, usw. sollen mit Wasser und Neutralseife gewaschen werden. Bei Verwendung von zu aggressiven Reinigungsmitteln könnte die Oberflächenbehandlung dieser Teile beschädigt werden.



PER LA PULIZIA DEI FANALI, UTILIZ-ZARE UNA SPUGNA IMBEVUTA DI DETERGENTE NEUTRO E ACQUA. STROFINANDO CON DELICATEZZA LE SUPERFICI E RISCIACQUANDO FREQUENTEMENTE CON ACQUA AB-BONDANTE, SI RICORDA CHE LA LU-CIDATURA CON CERE SILICONICHE **DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO** UN ACCURATO LAVAGGIO DEL VEI-COLO. NON LUCIDARE CON PASTE ABRASIVE LE VERNICI OPACHE. NON ESEGUIRE IL LAVAGGIO AL SO-LE. SPECIALMENTE D'ESTATE. CON LA CARROZZERIA ANCORA CALDA. IN QUANTO LO SHAMPOO ASCIU-GANDOSI PRIMA DEL RISCIACQUO POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA VERNICIATURA.

#### **ATTENZIONE**



NON UTILIZZARE ACQUA (O LIQUIDI) A TEMPERATURA SUPERIORE A 40° C (104°F) PER LA PULIZIA DEI COMPONENTI IN PLASTICA DEL VEICO-LO. NON INDIRIZZARE GETTI D'ACQUA O DI ARIA AD ALTA PRESSIONE O GETTI A VAPORE SULLE SEGUENTI PARTI: MOZZI DELLE RUOTE, COMANDI POSTI SUL LATO DESTRO E SINISTRO DEL MANUBRIO, CUSCI-



**ZUR REINIGUNG DER GLÄSER EINEN** MIT NEUTRALSEIFE UND WASSER GETRÄNKTEM SCHWAMM VERWEN-DEN UND DAMIT DIE OBERFLÄCHEN SANFT ABWISCHEN, OFT MIT REICH-LICH VIEL WASSER AUSSPÜLEN. BITTE NICHT VERGESSEN, DASS EI-NE POLITUR MIT SILIKONWACHS ERST VORGENOMMEN WERDEN DARF. WENN DAS FAHRZEUG VOR-HER SORGFÄLTIG GEREINIGT WUR-DE. DIE MATTLACKIERTEN FAHR-ZEUGTEILE NICHT MIT SCHEUER-PASTEN POLIEREN. DAS FAHRZEUG NIE IN PRALLER SONNE WASCHEN. DIES GILT BESONDERS IM SOMMER. WENN DIE KAROSSERIE NOCH WARM IST UND DAS SHAMPOO NOCH VOR DEM ABSPÜLEN AN-TROCKNEN KANN. DIES KANN SCHÄDEN AM LACK VERURSACHEN.

#### Achtung



ZUR REINIGUNG DER FAHRZEUGTEI-LE AUS KUNSTSTOFF NIEMALS WASSER (ODER FLÜSSIGKEITEN) MIT EINER TEMPERATUR ÜBER 40°C (104°F) VERWENDEN. HOCHDRUCK-WASSER- ODER LUFTSTRAHL BZW. DAMPFSTRAHL NIE AUF FOLGENDE FAHRZEUGTEILE RICHTEN: RADNA- NETTI, POMPE DEI FRENI, STRUMENTI E INDICATORI, SCARICO DEL SILENZIATORE, INTERRUTTORE DI
ACCENSIONE / BLOCCASTERZO.
PER LA PULIZIA DELLE PARTI IN
GOMMA E PLASTICA E DELLA SELLA
NON UTILIZZARE ALCOOL O SOLVENTI; ADOPERARE INVECE ACQUA
E SAPONE NEUTRO.

#### **ATTENZIONE**

PER LA PULIZIA DELLA SELLA NON UTILIZZARE SOLVENTI O DERIVATI DEL PETROLIO (ACETONE, TRIELINA, TREMENTINA, BENZINA, DILUENTI). SI POSSONO UTILIZZARE DETERGENTI CONTENENTI TENSIOATTIVI NON SUPERIORI AL 5% (SAPONE NEUTRO, DETERGENTI SGRASSANTI O ALCOOL).

ASCIUGARE CON CURA LA SELLA AL TERMINE DELLA PULIZIA.

#### **ATTENZIONE**



SULLA SELLA NON APPLICARE CE-RE PROTETTIVE PER EVITARNE LA SCIVOLOSITÀ. BEN, BEDIENELEMENTE RECHTS UND LINKS AM LENKER, LAGER, HAUPTBREMSZYLINDER, INSTRUMENTE UND ANZEIGEN, SCHALLDÄMPFER-ENDROHR, AUSPUFF, ZÜNDSCHLOSS/ LENKRADSCHLOSS. ZUR REINIGUNG DER GUMMI- UND KUNSTSTOFFTEILE UND DER SITZBANK NIEMALS ALKOHOL ODER LÖSEMITTEL VERWENDEN; HIERZU WASSER UND NEUTRALSEIFE VERWENDEN.

#### Achtuna


ZUM REINIGEN DER SITZBANK KEINE LÖSUNGSMITTEL ODER ERDÖLPRODUKTE (ACETON, TRICHLORÄTHYLEN, TERPENTIN, BENZIN, LÖSUNGSMITTEL) VERWENDEN. ES KÖNNEN REINIGUNGSMITTEL MIT EINEM ANTEIL AN OBERFLÄCHENAKTIVEN STOFFEN VON WENIGER ALS 5% BENUTZT WERDEN (NEUTRALSEIFE/ FETTLÖSENDE REINIGUNGSMITTEL ODER ALKOHOL).

DIE SITZBANK NACH DER REINI-GUNG SORGFÄLTIG TROCKNEN.

#### Achtung



KEIN SCHUTZWACHS AUF DER SITZ-BANK AUFTRAGEN, UM EIN RUT-SCHEN ZU VERMEIDEN.

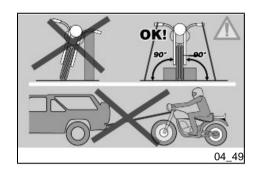

Trasporto (04\_49)

**NOTA BENE** 





PRIMA DEL TRASPORTO DEL VEICO-LO, È NECESSARIO SVUOTARE AC-CURATAMENTE IL SERBATOIO CAR-BURANTE E IL CARBURATORE, CONTROLLANDO CHE QUESTI SIA-NO BEN ASCIUTTI.

DURANTE LO SPOSTAMENTO, IL VEI-COLO DEVE MANTENERE LA POSI-ZIONE VERTICALE, DEVE ESSERE SALDAMENTE ANCORATO E SI DEVE INSERIRE LA 1ª MARCIA; PER EVITA-RE EVENTUALI PERDITE DI CARBU-RANTE, OLIO, LIQUIDO REFRIGE-RANTE.

IN CASO DI AVARIA NON TRAINARE IL VEICOLO MA RICHIEDERE L'INTERVENTO DI UN MEZZO DI SOCCORSO CHE PROVVEDERÀ ALLO SVUOTAMENTO DEI LIQUIDI INFIAMMABILI.

Transport (04\_49)

**ANMERKUNG** 






VOR DEM TRANSPORT DES FAHRZEUGES, MÜSSEN DER KRAFT-STOFFTANK UND DER VERGASER VÖLLIG ENTLEERT WERDEN. DA-NACH KONTROLLIEREN, DASS SIE VOLLSTÄNDIG GETROCKNET SIND.

BEIM TRANSPORT MUSS DAS FAHRZEUG SENKRECHT STEHEN, GUT BEFESTIGT WERDEN UND DER 1. GANG MUSS EINGELEGT SEIN, UM EIN EVENTUELLES AUSTRETEN VON BENZIN, ÖL UND KÜHLFLÜSSIGKEIT ZU VERMEIDEN.

BEI EINER PANNE DAS FAHRZEUG NICHT ABSCHLEPPEN SONDERN EI-NEN ABSCHLEPPWAGEN ANFOR-DERN, DER SICH AUCH UM DIE ENT-LEERUNG DER ENTZÜNDLICHEN FLÜSSIGKEITEN KÜMMERT.

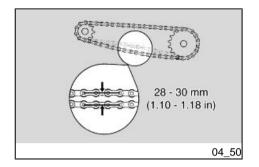

# Controllo del gioco catena (04 50)

#### Per il controllo del gioco:

- Arrestare il motore.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Controllare che l'oscillazione verticale, in un punto intermedio tra pignone e corona nel ramo inferiore della catena, sia di circa 28 - 30 mm (1.10 - 1.18 in).
- Spostare il veicolo in avanti, in modo da controllare l'oscillazione verticale della catena anche in altre posizioni; il gioco deve rimanere costante in tutte le fasi della rotazione della ruota.

Se il gioco è uniforme, ma superiore o inferiore a 28 - 30 mm (1.10 - 1.18 in), effettuare la regolazione.

#### **ATTENZIONE**

SE SI PRESENTA UN GIOCO SUPERIORE IN CERTE POSIZIONI, SIGNIFICA CHE CI SONO DELLE MAGLIE SCHIACCIATE O GRIPPATE.

PER PREVENIRE IL RISCHIO DI GRIP-PAGGIO, LUBRIFICARE FREQUEN-TEMENTE LA CATENA.

# Kontrolle des Kettenspiels (04\_50)

#### Für die Kontrolle des Spiels:

- Den Motor abstellen.
- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Prüfen, ob der vertikale Durchhang an einem Zwischenpunkt zwischen Ritzel und Zahnkranz am unteren Kettenteil ungefähr 28 30 mm (1.10 1.18 in) beträgt.
- Das Fahrzeug nach vorne schieben, so dass der vertikale Durchhang auch in anderen Positionen kontrolliert werden kann. Das Spiel muss in allen Drehungsphasen des Rades konstant bleiben.

Ist das Spiel gleichmäßig aber größer oder kleiner als 30 - 28 mm (1.18 - 1.10 in), muss eingestellt werden.

#### Achtuna

WIRD IN BESTIMMTEN POSITIONEN EIN GRÖSSERES SPIEL FESTGE-STELLT, BEDEUTET DAS, DASS KET-TENGLIEDER ZERDRÜCKT ODER FESTGEFRESSEN SIND.

UM DER GEFAHR EINES EINFRES-SENS VORZUBEUGEN, DIE KETTE HÄUFIGER SCHMIEREN.

#### Regolazione gioco catena

#### ATTENZIONE

PER LA REGOLAZIONE DEL GIOCO CATENA RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALIFICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale aprilia.

# Controllo dell'usura catena, pignone e corona

Controllare le seguenti parti e accertarsi che la catena, il pignone e la corona non presentino:

- Rulli danneggiati.
- Perni allentati.
- Maglie secche, arrugginite, schiacciate o grippate.
- Logoramento eccessivo.
- Anelli di tenuta mancanti.
- Denti del pignone o della corona eccessivamente usurati o danneggiati.

#### **ATTENZIONE**

SE I RULLI DELLA CATENA SONO DANNEGGIATI, I PERNI SONO AL-LENTATI E/O GLI ANELLI DI TENUTA SONO DANNEGGIATI O MANCANTI, BISOGNA SOSTITUIRE L'INTERO

## **Einstellung Kettenspiel**

#### Achtuna

WENDEN SIE SICH FÜR DIE EINSTEL-LUNG DES KETTENSPIELS AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VERWEISEN WIR AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHAND-BUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN offiziellen aprilia-Vertragshändler GE-KAUFT WERDEN KANN

## Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt

folgende Teile prüfen und sicherstellen, dass Kette, Ritzel und Zahnkranz nicht folgende Defekte aufweisen:

- Rollen beschädigt.
- Bolzen locker.
- Kettenglieder trocken, verrostet, zerquetscht oder festgefressen.
- Hoher Verschleiß.
- Fehlende Dichtungsringe.
- Ritzel- oder Kettenradzähne verschlissen oder beschädigt.

#### **Achtung**

SIND DIE KETTENROLLEN BESCHÄ-DIGT, STIFTE GELOCKERT BZW. DICHTUNGSRINGE BESCHÄDIGT ODER FEHLEND, MUSS DIE GESAM-TE KETTENEINHEIT (RITZEL, ZAHN-

# GRUPPO CATENA (PIGNONE, CORONA E CATENA).

KRANZ UND KETTE) AUSGEWECH-SELT WERDEN.

#### **ATTENZIONE**

LUBRIFICARE LA CATENA FRE-QUENTEMENTE, SOPRATUTTO SE SI RISCONTRANO PARTI SECCHE O AR-RUGGINITE. LE MAGLIE SCHIACCIA-TE O GRIPPATE DEVONO ESSERE LUBRIFICATE E RIMESSE IN CONDI-ZIONI DI LAVORO. SE CIÓ NON FOS-SE POSSIBILE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, CHE PROVVEDERA' ALLA SOSTITUZIO-NE.

#### **Achtung**

DIE KETTE ÖFTERS SCHMIEREN, BE-SONDERS WENN TROCKENE ODER VERROSTETE STELLEN SICHTBAR SIND. DIE ZERQUETSCHTEN ODER FESTGEFRESSENEN KETTENGLIE-DER MÜSSEN **EINGESCHMIERT** ODER ERNEUT IN ARBEITSBEDIN-GUNGEN GEBRACHT WERDEN. SOLLTE DIES NICHT MÖGLICH SEIN. SICH AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler FÜR DAS AUSWECH-SELN WENDEN.

# Lubrificazione e pulitura della catena

Non lavare assolutamente la catena con getti d'acqua, getti di vapore, getti d'acqua ad alta pressione e con solventi ad alto grado di infiammibilità.

 Lavare la catena con nafta o kerosene. Se tende ad arrugginirsi rapidamente, intensificare gli interventi di manutenzione.

lubrificare la catena ogni volta che se ne presenta la necessità.

 Dopo aver lavato e fatto asciugare la catena, lubrificarla con

#### Schmieren und Reinigen der Kette

Die Kette auf keinen Fall mit Wasserbzw. -dampfstrahlen, Hochdruck- Wasserstrahlen oder mit leicht entzündbaren Lösemitteln waschen.

 Die Kette mit Diesel oder Kerosin reinigen. Neigt die Kette zu schneller Rostbildung, muss die Kettenwartung häufiger vorgenommen werden.

Die Kette bei Bedarf einschmieren.

 Nach der Reinigung die Kette trocknen lassen und mit einem grasso spray per catene sigillate.



LA CATENA DI TRASMISSIONE HA DEGLI ANELLI O-RING DI GOMMA TRA LE PIASTRE LATERALI DELLA CATENA STESSA CHE SERVONO A CONTENERE IL GRASSO. UTILIZZA-RE LA MASSIMA ATTENZIONE QUANDO SI EFFETTUANO INTERVENTI DI REGOLAZIONE, LUBRIFICAZIONE, LAVAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA CATENA.

LUBRIFICANTI PER LA CATENA SUL MERCATO POSSONO CONTENERE SOSTANZE CHE DANNEGGIANO GLI ANELLI O-RING DI GOMMA DELLA CATENA STESSA.

NON UTILIZZARE IL VEICOLO SUBI-TO DOPO AVER LUBRIFICATO LA CA-TENA, POICHÉ IL LUBRIFICANTE VERREBBE SPRUZZATO VERSO L'E-STERNO E SPANDERSI NELL'AREA CIRCOSTANTE. Fettspray für versiegelte Ketten schmieren.



AUF DER ANTRIEBSKETTE BEFINDEN SICH ZWISCHEN DEN SEITEN-PLATTEN DER KETTE O-RINGE AUS GUMMI, DIE ALS DICHTUNGEN FÜR DAS SCHMIERFETT FUNGIEREN. BEIM EINSTELLEN, SCHMIEREN, REINIGEN UND AUSWECHSELN DER KETTE DAHER VORSICHTIG VORGEHEN.

IM HANDEL GIBT ES SCHMIERMITTEL FÜR DIE KETTE, DIE SUBSTANZEN ENTHALTEN, DIE DIE O-RINGE AUS GUMMI DER KETTE BESCHÄDIGEN KÖNNEN.

DAS FAHRZEUG NICHT SOFORT NACH DEM SCHMIEREN DER KETTE BENUTZEN, DA DAS SCHMIERMITTEL NACH AUSSEN GESPRÜHT UND SICH IN DER UMGEBUNG AUSBREITEN WÜRDE.

# NA 850 Mana





Cap. 05
Dati tecnici
Kap. 05
Technische
daten

#### **ABMESSUNGEN** DIMENSIONI Lunghezza max 2180 mm (85.83 in) Maximale Länge 2180 mm (85.83 in) Larghezza max 800 mm (31.50 in) Maximale Breite 800 mm (31.50 in) 1130 mm (44.49 in) Maximale Höhe 1130 mm (44.49 in) Altezza max Altezza alla sella 810 mm (31.89 in) Sitzbankhöhe 810 mm (31.89 in) 1470 mm (57.87 in) Radstand 1470 mm (57.87 in) Interasse Peso in ordine di marcia (con pieno 230 kg (507 lb) Fahrzeuggewicht fahrbereit (mit 230 Kg (507 lb) vollem Tank) di benzina)

IVIC	TORE	IAI	<u> </u>
Modello	M290 Duel	Modell	M290 Duel
Tipo	Bicilindrico 4 tempi a V 90° longitudinale con 4 valvole per cilindro, un albero a camme in testa.	Тур	Zweizylinder 4-Taktmotor V 90° längsliegend mit 4 Ventilen pro Zylinder, eine obenliegende Nockenwelle.
Numero cilindri	2	Anzahl Zylinder	2
Cilindrata complessiva	839,3 cc (51.22 cu in)	Gesamt-Hubraum	839,3 cm³ (51.22 cu in)
Alesaggio / corsa	88 x 69 mm (3.46 x 2.72 in)	Bohrung/ Hub	88 x 69 mm (3.46 x 2.72 in)

MOTOR

MOTORE

Gioco valvole	Aspirazione: 0,15 (0.0059 in)	Ventilspiel	Einlass: 0,15 (0.0059 in)
	Scarico: 0,15 (0.0059 in)		Auslass: 0,15 (0.0059 in)
Rapporto di compressione	10 - 10,6 : 1	Verdichtungsverhältnis	10 - 10,6 : 1
Avviamento	Elettrico	Starten	Elektrisch
N° giri del motore al regime minimo	1400 ± 100 giri/min (rpm)	Motordrehzahl im Leerlaufdrehzahl	1400 ± 100 U/Min
Frizione	Automatica	Kupplung	Automatisch
Sistema di lubrificazione	A carter secco con serbatoio olio separato	Schmiersystem	Trockensumpfschmierung mit getrenntem Öltank
Filtro aria	Con cartuccia filtrante a secco	Luftfilter	mit Trockenfiltereinsatz
Raffreddamento	Raffreddamento a circolazione forzata di liquido.	Kühlung	Pumpengetriebener Kühlmittelkreislauf

	Самвіо		GETRIEBE			
Tipo	Aprilia sport gear con variatore elettroattuato, doppia modalità: sequenziale e autodrive	Тур		sport schem kgetriebe, sequentiell	•	mit pelter drive

#### **C**APACITÀ **F**ASSUNGSVERMÖGEN Kraftstoff (einschließlich Reserve) 16 I (3.52 UK gal; 4.23 US gal) Carburante (inclusa riserva) 16 I (3.52 UK gal; 4.23 US gal) 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal) 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal) Riserva carburante Benzinreserve Olio motore 2,5 l (senza cambio filtro olio) (0.55 Motoröl 2,5 I (ohne Ölfilterwechsel) (0.55 Uk gal; 0.66 US gal) Uk gal; 0.66 US gal) 2,6 I (mit Ölfilterwechsel) (0.57 Uk 2,6 I (con cambio filtro olio) (0.57 Uk gal; 0.69 US gal) gal; 0.69 US gal) Liquido refrigerante Kühlflüssigkeit 2,5 I (0.55 Uk gal; 0.66 US gal) 2,5 I (0.55 UK gal; 0.66 US gal) Posti 2 Sitzplätze 2 Max carico veicolo (pilota 210 kg (463 lb) Maximale Fahrzeug-Zuladung 210 Kg (463 lb) +passeggero+bagaglio) (Fahrer + Beifahrer + Gepäck)

KAPPORTO DI TRASMISSIONE		<u>UBERSETZUN</u>	GSVERHALTNIS
Rapporto di trasmissione primario	Primaria a cinghia (2.079 - 0.831)	Primärübersetzungsverhältnis	Primär mit Riemen (2.079 - 0.831)
Rapporto di trasmissione secondario	Secondaria a ingranaggi (23/59)	Sekundärübersetzungsverhältnis	Sekundär mit Zahnrädern (23/59)
Rapporto di trasmissione finale	18/40	Endübersetzungsverhältnis	18/40

75

## CATENA DI TRASMISSIONE

## ANTRIEBSKETTE

Tipo	Senza fine (senza maglia di giunzione) e con maglie sigillate. N ° maglie 100	Тур	Endloskette (ohne Kettenschloss) und mit abgedichteten Kettengliedern. Anzahl Kettenglieder 100
Modello 525 ZRPK			
		Modell	525 ZRPK

## SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

#### KRAFTSTOFFVERSORGUNGSSYSTEM

Tipo	Iniezione elettronica (Multipoint)	Тур	Elektronische Einspritzu (Multipoint)	ung
Diametro farfalla	38 mm (1.50 in)	Durchmesser Drosselklappe	38 mm (1.50 in)	
Carburante	Benzina super senza piombo, numero di ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.)	Kraftstoff	Bleifreies Superbenzin, Minde Oktanzahl 95 (N.O.R.M.) und (N.O.M.M.)	

## **T**ELAIO

## RAHMEN

Tipo	A traliccio in tubi di acciaio ad alto limite di snervamento.	Тур	Hochfester Stahlrohr- Gitterrahmen.
Angolo inclinazione di sterzo	24°	Lenkungs-Neigungswinkel	24°
Avancorsa	103 mm (4.05 in)	Vorlauf	103 mm (4.05 in)

	SOSPENSIONI	RADAU	FHANGUNG/ FEDERUNG
Anteriore	Forcella telescopica upside-down a funzionamento idraulico, steli diam 43 mm (1.69 in)	Vorne	Upside-down-Teleskopgabel mit hydraulischer Dämpfung, Schäfte mit Durchmesser 43 mm (1.69 in)
Escursione	120 mm (4.72 in)	Durchfedern	120 mm (4.72 in)
Posteriore Forcellone oscillante e monoammortizzatore idraulico	Hinten	Schwinge und einstellbarer hydraulischer Einzelstoßdämpfer	
	regolabile	Durchfedern Rad	120 mm (4.72 in)
Escursione ruota	120 mm (4.72 in)		. ,

	<u>FRENI</u>		Bremsen
Anteriore	A doppio disco flottante - diam. 320 mm (12.60 in), pinze a fissaggio radiale a quattro pistoncini - 2 diam. 27 mm (1.06 in); 2 diam. 32,03 mm (1.26 in) e 4 pastiglie	Vorne	Mit doppelter schwimmend gelagerter Bremsscheibe - Durchmesser 320 mm (12.60 in), 4-Kolben-Bremssättel mit radialer Befestigung - 2 mit Durchmesser 27 mm (1.06 in), 2 mit
Posteriore	A disco - diam. 260 (10.24 in), pinza a doppio pistoncino - diam. 25 mm (0.98 in)	l),	Durchmesser 32,03 mm (1.26 in) und 4 Bremsbeläge
	20 (6:60)	Hinten	Mit Bremsscheibe - Durchmesser 260 mm (10.24 in), 2-Kolben- Bremssattel - Bremskolben Durchmesser 25 mm (0.98 in).

# **C**ERCHI RUOTE

# RADFELGEN

Tipo	In lega leggera a perno sfilabile	Тур	Leichtmetall mit abziehbarer
Anteriore	3,50 x 17"		Radachse
Posteriore 6.00 x 17"	6.00 x 17"	Vorne	3,50 x 17"
1 00001010	5,00 X 17	Hinten	6,00 x 17"

PNEUMATICI REIFEN

Tipo pneumatico (di serie)	DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER - PIRELLI SCORPION SYNC	Reifentyp (Serienausstattung)	DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER - PIRELLI SCORPION SYNC
Anteriore	120/70 ZR17" (58W)	Vorne	120/70 ZR17" (58W)
Pressione gonfiaggio	1 passeggero: 2,3 bar (230 KPa) (33.36 PSI)	Reifendruck	1 Beifahrer: 2,3 Bar (230 KPa) (33.36 PSI)
	2 passeggeri: 2,5 bar (250 KPa) (36.26 PSI)		2 Beifahrer: 2,5 Bar (250 Kpa) (36.26 PSI)
Posteriore	180/55 ZR17" (73W)	Hinten	180/55 ZR17" (73W)
Pressione gonfiaggio	1 passeggero: 2,5 bar (250 KPa) (36.26 PSI)	Reifendruck	1 Beifahrer: 2,5 Bar (250 Kpa) (36.26 PSI)
	2 passeggeri: 2,8 bar (280 KPa) (40.61 PSI)		2 Beifahrer: 2,8 Bar (280 Kpa) (40.61 PSI)

# Candele standardNGK CR7EKBStandard-ZündkerzenNGK CR7EKBDistanza elettrodi candele0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)Elektrodenabstand Zündkerzen0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)Resistenza5 KOhmWiderstand5 kOhm


IMPIANTO ELETTRICO		IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12 V - 12 Ah	Batterie	12V - 12 Ah
Fusibili principali	30 A - 40 A	Hauptsicherungen	30 A - 40 A
Fusibili secondari	3 A, 10 A, 15 A, 20 A	Zusatzsicherungen	3A, 10A, 15A, 20A
Generatore (a magnete permanente)	13,5 V - 450 W a 6000 rpm	Lichtmaschine (mit Dauermagnet)	13,5 V - 450 W bei 6000 U/Min


LAMPADINE		<u>Lampen</u>	
Luce anabbagliante	12 V - 55 W H11	Abblendlicht	12 V - 55 W H11
Luce abbagliante	12 V - 55 W H11	Fernlicht	12 V - 55 W H11
Luce di posizione anteriore	12 V - 5 W	Vorderes Standlicht	12V - 5W
Luce indicatori di direzione	12 V - 10 W	Blinkerlampen	12V - 10W
Luce targa	12 V - 5 W	Nummernschildbeleuchtung	12V - 5W

Luce di posizione posteriore / stop	LED	Rücklicht / Bremslicht	LED
Illuminazione contagiri	LED	Beleuchtung Drehzahlmesser	LED
Illuminazione display multifunzione	LED	Beleuchtung Multifunktions- Display	LED

<u> </u>	<u>Spie</u>	Kontro	<u>DLLLAMPEN</u>
Luce abbagliante	LED	Fernlicht	LED
Indicatore di direzione destro	LED	Rechter Blinker	LED
Indicatore di direzione sinistro	LED	Linker Blinker	LED
Warning generale	LED	Hauptwarnleuchte	LED
Riserva carburante	LED	Benzinreserve	LED
RPM 1	LED	RPM 1	LED
RPM 2	LED	RPM 2	LED
RPM 3	LED	RPM 3	LED
RPM 4	LED	RPM 4	LED

2

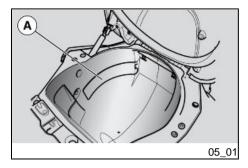

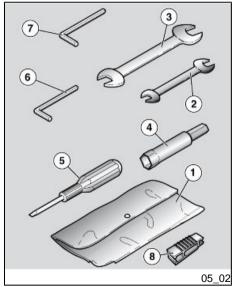

## Attrezzi di corredo (05\_01)

Per raggiungere il kit attrezzi è necessario:

- Aprire il vano portacasco
- Rimuovere il coperchietto (A).

La dotazione attrezzi comprende:

- Busta di contenimento (1);
- Chiave a forchetta doppia 8 10 mm, (0.31 - 0.39 in) (2);
- Chiave a forchetta doppia 11 13 mm, (0.43 0.51 in) (3);
- Chiave a tubo da 16 mm (0.63 in) con esagono da 13 mm saldato (0.52 in) (4);
- Cacciavite doppio (5);
- Chiave esagonale maschio piegata CH4 (6);
- Chiave esagonale maschio piegata CH5 (7);
- Estrattore per fusibili a lama (8);
- Un fusibile da 30 A.
- Un fusibile da 40 A.

## Bordwerkzeug (05\_01)

Um an das Bordwerkzeug zu gelangen, wie folgt vorgehen:

- Das Helmfach öffnen.
- Den Deckel (A) abnehmen.

Das Bordwerkzeug umfasst:

- Werkzeugtasche (1);
- Doppelter Maulschlüssel 8 10 mm, (0.31 - 0.39 in) (2);
- Doppelter Maulschlüssel 11 13 mm, (0.43 - 0.51 in) (3);
- 16mm-Rohrschlüssel (0.63 in) mit Sechskant 13 mm (0.52 in) verschweißt (4):
- Doppelter Schraubenzieher (5);
- L-förmiger Sechskant-Inbusschlüssel CH4 (6);
- L-förmiger Sechskant-Inbusschlüssel CH5 (7);
- Abzieher für Stecksicherungen (8);
- Eine 30A-Sicherung;
- Eine 40A-Sicherung.

Massimo peso consentito: 1,5 kg (3.3 Ulässiges Höchstgewicht: 1,5 kg (3.3 lb).

# NA 850 Mana





Cap. 06
Manutenzione
programmata
Kap. 06
Das
wartungsprogra
mm

# Tabella manutenzione programmata

Un' adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del veicolo in condizioni di funzionamento e rendimento ottimali.

A tale scopo aprilia ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento, raccolti nel quadro riepilogativo riportato nella pagina seguente. È buona norma che eventuali piccole anomalie di funzionamento siano subito segnalate a un Concessionario o Rivenditore Autorizzato aprilia senza attendere, per portarvi rimedio, l'esecuzione del successivo tagliando.

È indispensabile effettuare i tagliandi agli intervalli chilometrici e di tempo prescritti, non appena raggiunto il chilometraggio previsto. La puntuale esecuzione dei tagliandi è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia. Per tutte le altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione della Garanzia e l'esecuzione della "Manutenzione Programmata" si rimanda al "Libretto di Garanzia".

#### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

## **Tabelle wartungsprogramm**

Die richtige Wartung ist ein entscheidender Faktor für eine lange Lebensdauer des Fahrzeuges bei besten Funktionsund Leistungseigenschaften.

Aus diesem Grund hat die Fa. Aprilia eine Reihe von Kontrollen und Wartungsarbeiten zu günstigen Preisen vorgesehen, die in der zusammenfassenden Übersicht auf der nächsten Seite wiedergegeben werden. Es empfiehlt sich eventuelle Funktionsstörungen unverzüglich einem autorisierten aprilia-Vertragshändler oder Wiederverkäufer zu melden, ohne auf die nächste Inspektion zu warten.

Die Inspektionen müssen bei Fälligkeit der Kilometerzahl und zu den angegebenen Zeiten ausgeführt werden. Die pünktliche Ausführung der Wartungscoupons ist Voraussetzung für Garantieansprüche. Für weitere Informationen bezüglich der Garantieansprüche und der Durchführung des "Wartungsprogramms" siehe das "Garantieheft".

#### **ANMERKUNG**

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

# OGNI 24 MESI ALLE 24 MONATE

Liquido freni - Sostituire	Bremsflüssigkeit - Wechseln
Liquido refrigerante - Sostituire	Kühlflüssigkeit - Wechseln
Olio forcella - Sostituire	Gabelöl - Wechseln

# Ogni 4 anni

# **ALLE 4 JAHRE**

Tubi carburante - Sostituire	Benzinschläuche - Wechseln
------------------------------	----------------------------

# А 1000 км (621 мі)

# Веі 1000 км (621 мі)

Catena di trasmissione - Controllare e lubrificare	Antriebskette - Kontrollieren und schmieren
Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario	Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln
Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare	Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik - Kontrollieren
Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario	
Funzionamento generale veicolo - Controllo	Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln
Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren
Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln
Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.	Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln

Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.
Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls
Pressione pneumatici - Regolare	auswechseln
Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln
Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,	Reifendruck - Einstellen
regolare e sostituire se necessario	Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment herstellen
Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario	
Impianti frenanti - Controllare	Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln
Interruttori di sicurezza - Controllare	Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und
Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario	gegebenenfalls einstellen
Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario	Bremsanlagen - Kontrolle
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare,	Schutzschalter - Kontrollieren
lubrificare o sostituire se necessario	Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln
Batteria - Controllo serraggio morsetti	
Ghiera di arresto puleggia motrice - Controllare, e ripristinare coppie di serraggio	Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen
Boccolo di comando - Ingrassare	Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln
	Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen
	Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmomen herstellen
	Stellbuchse- Schmieren

# Оди 2000 км (1243 мі)

# ALLE 2000 KM (1243 MI)

Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln
--	--

# А 10000 км (6214 мі)

# Веі 10000 км (6214 мі)

Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechseln
Filtro olio motore - Sostituire	Motorölfilter - Wechseln
Filtro aria - Pulire	Luftfilter - Reinigen
Filtro aria trasmissione - Pulire	Luftfilter Antrieb - Reinigen
Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln
Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario	Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln
Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare	Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik - Kontrollieren  Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln
Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario	
Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario	
Funzionamento generale veicolo - Controllo	Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen
Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	
Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren
	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln
Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.	Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln

Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.	
Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln	
Pressione pneumatici - Regolare		
Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln	
Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,	Reifendruck - Einstellen	
regolare e sostituire se necessario	Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment herstellen  Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln	
Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario		
Impianti frenanti - Controllare		
Interruttori di sicurezza - Controllare	Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen	
Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario		
Batteria - Controllo serraggio morsetti	Bremsanlagen - Kontrolle	
Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire	Schutzschalter - Kontrollieren	
se necessario	Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls	
Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di	wechseln	
serraggio	Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen	
	Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln	
	Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen	

# А 20000 км (12427 мі)

# Вы 20000 км (12427 мі)

Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechseln
Cinghia trasmissione - Sostituzione	Antriebsriemen - Wechseln

Pattini variatore - Sostituire	Gleitschuhe Automatikgetriebe - Auswechseln
Filtro aria trasmissione - Pulire	Luftfilter Antrieb - Reinigen
Filtro aria - Sostituire	Luftfilter - Wechseln
Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln
Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario	Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln
Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare	Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -
Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario	Kontrollieren
Funzionamento generale veicolo - Controllo	Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln
Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren
Candela - Sostituire	Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls
Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	einstellen
Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se	Zündkerze - Wechseln
necessario	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln
Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.	Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls
Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se	wechseln
necessario	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls
Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario	wechseln.
Pressione pneumatici - Regolare	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln
Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln
Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi, regolare e sostituire se necessario	Reifendruck - Einstellen

Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario	Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment
Impianti frenanti - Controllare	herstellen
Interruttori di sicurezza - Controllare	Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln
Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario	Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und
Batteria - Controllo serraggio morsetti	gegebenenfalls einstellen
Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Bremsanlagen - Kontrolle
	Schutzschalter - Kontrollieren
Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln
Ghiera di arresto puleggia motrice - Controllare, e ripristinare coppie di serraggio	Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen
Boccolo di comando - Ingrassare	Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln
	Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen
	Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmoment herstellen
	Stellbuchse- Schmieren

# А 30000 км (18641 мі)

# Вы 30000 км (18641 мі)

Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechseln
Filtro olio motore - Sostituire	Motorölfilter - Wechseln
Filtro aria - Pulire	Luftfilter - Reinigen
Filtro aria trasmissione - Pulire	Luftfilter Antrieb - Reinigen

Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Sostituire	Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Wechseln
Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario	Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln
Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare	Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -
Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario	Kontrollieren
Funzionamento generale veicolo - Controllo	Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln
Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren
Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln
Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.	Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln
Corpo farfallato - Pulire ed eseguire procedura di reset dei parametri autoadattativi con strumento di diagnosi	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.
Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario	Drosselkörper - Reinigen und selbsterlernte Parameter mit Tester
Gioco punterie - Controllo e regolazione	zurücksetzen
Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario	Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen
Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario	Spiel an den Stößeln - Kontrolle und einstellen
Pressione pneumatici - Regolare	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln
Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln
Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi, regolare e sostituire se necessario	Reifendruck - Einstellen
Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario	Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment herstellen
Impianti frenanti - Controllare	- Horotonom

Interruttori di sicurezza - Controllare	Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen,
Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario	einstellen und gegebenenfalls wechseln
Batteria - Controllo serraggio morsetti	Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen
Tubi carburante - Controllare e pulire, sostituire se necessario	Bremsanlagen - Kontrolle
Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Schutzschalter - Kontrollieren
Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln
	Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen
	Kraftstoffleitungen - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln
	Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln
	Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen

# А 40000 км (24855 мі)

# Веі 40000 км (24855 мі)

Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechseln
Cinghia trasmissione - Sostituzione	Antriebsriemen - Wechseln
Pattini variatore - Sostituire	Gleitschuhe Automatikgetriebe - Auswechseln
Filtro aria trasmissione - Pulire	Luftfilter Antrieb - Reinigen
Filtro aria - Sostituire	Luftfilter - Wechseln
Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln

Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario	Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln
Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare	Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -
Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario	Kontrollieren
Funzionamento generale veicolo - Controllo	Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls     wechseln
Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren
Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln
Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.	Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln
Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.
Candela - Sostituire	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls
Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario	auswechseln
Pressione pneumatici - Regolare	Zündkerze - Wechseln
Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln
Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,	Reifendruck - Einstellen
regolare e sostituire se necessario	Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment
Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario	herstellen
Impianti frenanti - Controllare	Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln
Interruttori di sicurezza - Controllare	Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen
Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario	
Batteria - Controllo serraggio morsetti	Bremsanlagen - Kontrolle
	Schutzschalter - Kontrollieren

Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln
Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario	Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen
Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln
Ghiera di arresto puleggia motrice - Controllare, e ripristinare coppie di serraggio	Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen
Boccolo di comando - Ingrassare	Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen
	Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmoment herstellen
	Stellbuchse- Schmieren

# А 50000 км (34069 мі)

# Вы 50000 км (34069 мі)

	<del></del>
Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechseln
Filtro olio motore - Sostituire	Motorölfilter - Wechseln
Filtro aria - Pulire	Luftfilter - Reinigen
Filtro aria trasmissione - Pulire	Luftfilter Antrieb - Reinigen
Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln
Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario	Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln
Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare	

Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario	Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik - Kontrollieren
Funzionamento generale veicolo - Controllo	
Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln
mpianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se ecessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren
Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln
Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario	Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln
Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.
Pressione pneumatici - Regolare	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls
Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	auswechseln
Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi, regolare e sostituire se necessario	Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln
	Reifendruck - Einstellen
Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario	Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment
Impianti frenanti - Controllare	herstellen
Interruttori di sicurezza - Controllare	Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln
Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario	Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und
Batteria - Controllo serraggio morsetti	gegebenenfalls einstellen
Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire	Bremsanlagen - Kontrolle
se necessario	Schutzschalter - Kontrollieren
Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario	Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls
Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di	wechseln
serraggio	Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen
	Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln

Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen

Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen

## А 60000 км (37282 мі)

#### Вы 60000 км (37282 мі)

A COCCO KIN (OT ZOZ MII)	BLI GOOD KIII (OT ZOZ IMI)
Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechseln
Cinghia trasmissione - Sostituzione	Antriebsriemen - Wechseln
Pattini variatore - Sostituire	Gleitschuhe Automatikgetriebe - Auswechseln
Candela - Sostituire	Zündkerze - Wechseln
Filtro aria trasmissione - Pulire	Luftfilter Antrieb - Reinigen
Filtro aria - Sostituire	Luftfilter - Wechseln
Corpo farfallato - Pulire ed eseguire procedura di reset dei parametri autoadattativi con strumento di diagnosi	Drosselkörper - Reinigen und selbsterlernte Parameter mit Tester zurücksetzen
Gioco punterie - Controllo e regolazione	Spiel an den Stößeln - Kontrolle und einstellen
Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Sostituire	Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Wechseln
Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario	Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln
Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare	Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -
Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario	Kontrollieren
Funzionamento generale veicolo - Controllo	Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln

Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren
Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln
Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.	Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln
Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.
Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls
Pressione pneumatici - Regolare	auswechseln
Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln
Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,	Reifendruck - Einstellen
regolare e sostituire se necessario	Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment
Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario	herstellen
Impianti frenanti - Controllare	Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln
Interruttori di sicurezza - Controllare	Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und
Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario	gegebenenfalls einstellen
Batteria - Controllo serraggio morsetti	Bremsanlagen - Kontrolle
Tubi carburante - Controllare e pulire, sostituire se necessario	Schutzschalter - Kontrollieren
Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln
Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario	Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen
Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di serraggio	Kraftstoffleitungen - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln
Ghiera di arresto puleggia motrice - Controllare, e ripristinare coppie di serraggio	Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln
Boccolo di comando - Ingrassare	Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen

Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen

Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmoment herstellen

Stellbuchse- Schmieren

## **А 70000 км (43496 мі)**

### Вы 70000 км (43496 мі)

Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechseln	
Filtro olio motore - Sostituire	Motorölfilter - Wechseln	
Filtro aria - Pulire	Luftfilter - Reinigen	
Filtro aria trasmissione - Pulire	Luftfilter Antrieb - Reinigen	
Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln	
Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario	Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln	
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln	
Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare	Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik - Kontrollieren	
Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario		
Funzionamento generale veicolo - Controllo	Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln	
Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren	
Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln	
Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.	Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln	

Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.	
Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln  Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln	
Pressione pneumatici - Regolare		
Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio		
Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,	Reifendruck - Einstellen	
regolare e sostituire se necessario	Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment	
Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario	herstellen	
Impianti frenanti - Controllare	Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln	
Interruttori di sicurezza - Controllare	Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und	
Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario	gegebenenfalls einstellen	
Batteria - Controllo serraggio morsetti	Bremsanlagen - Kontrolle	
Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire	Schutzschalter - Kontrollieren	
se necessario	Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls	
Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario	wechseln	
Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di	Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen	
serraggio	Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln	
	Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen	
	Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen	

# А 80000 км (49710 мі)

# Вы 80000 км (49710 мі)

Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechseln	
Cinghia trasmissione - Sostituzione	Antriebsriemen - Wechseln	
Pattini variatore - Sostituire	Gleitschuhe Automatikgetriebe - Auswechseln	
Candela - Sostituire	Zündkerze - Wechseln	
Filtro aria trasmissione - Pulire	Luftfilter Antrieb - Reinigen	
Filtro aria - Sostituire	Luftfilter - Wechseln	
Gioco punterie - Controllo e regolazione	Spiel an den Stößeln - Kontrolle und einstellen	
Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln	
Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario	Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln	
Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln	
Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare	Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -	
Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario	Kontrollieren	
Funzionamento generale veicolo - Controllo	Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln	
Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren	
Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario	Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln	
Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.	Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln	
Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.	
Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario		

Pressione pneumatici - Regolare	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln	
Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio		
Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,	Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln	
regolare e sostituire se necessario	Reifendruck - Einstellen	
Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario	Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment	
Impianti frenanti - Controllare	herstellen	
Interruttori di sicurezza - Controllare	Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln	
Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario	Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und	
Batteria - Controllo serraggio morsetti	gegebenenfalls einstellen	
Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Bremsanlagen - Kontrolle	
	Schutzschalter - Kontrollieren	
Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario	Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls	
Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di	wechseln	
serraggio	Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen	
Ghiera di arresto puleggia motrice - Controllare, e ripristinare coppie di serraggio	Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln	
Boccolo di comando - Ingrassare	Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen	
	Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen	
	Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmoment herstellen	

Stellbuchse- Schmieren

### PRODOTTI CONSIGLIATI

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche
ENI i-RIDE Aprilia Racing 5W-40	Olio motore	Utilizzare oli di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche JASO MA, MA2 - API SL - ACEA A3.
AGIP ARNICA SA 32	Olio forcella (Marzocchi)	SAE 0W - ISO VG 32
AGIP FORK 5W	Olio forcella (Showa)	SAE 5W
FUCHS TITAN SAF 1091	Olio forcella (Sachs)	-
AGIP MP GREASE	Grasso di colore nero avente aspetto pomatoso a base di sapone di litio-calcio contenente additivi EP (Estrema Pressione) e che possiede ottime proprietà di idrorepellenza	ISO L-X-BCHB 2 - DIN 51 825 KP2K-20
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	CATENE consigliato	Grasso
AGIP BRAKE 4	Liquido freni	Fluido sintetico SAE J 1703 -FMVSS 116 - DOT 3/4 - ISO 4925 - CUNA NC 956 DOT 4
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Liquido antigelo a base di glicole etilenico con additivazione ad inibizione organiza. Colore rosso, pronto all'uso.	ASTM D 3306 - ASTM D 4656 - ASTM D 4985 - CUNA NC 956-16

## EMPFOHLENE PRODUKTE

Produkt	Beschreibung	Angaben
ENI i-RIDE Aprilia Racing 5W-40	Motoröl	Markenöle verwenden, deren Eigenschaften mit Spezifikation JASO MA, MA2 - API SL - ACEA A3 konform oder besser sind
AGIP ARNICA SA 32	Gabelöl (Marzocchi)	SAE 0W - ISO VG 32

Produkt	Beschreibung	Angaben
AGIP FORK 5W	Gabelöl (Showa)	SAE 5W
FUCHS TITAN SAF 1091	Gabelöl (Sachs)	-
AGIP MP GREASE	Schwarzes Fett mit cremigem Aussehen auf der Basis von Lithium-Kalziumseife mit EP-Zusätzen (Extremdruck) und mit hervorragenden wasserabweisenden Eigenschaften	ISO L-X-BCHB 2 - DIN 51 825 KP2K-20
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	KETTEN empfohlen	Fett
AGIP BRAKE 4	Bremsflüssigkeit	Synthetische Bremsflüssigkeit SAE J 1703 - FMVSS 116 - DOT 3/4 - ISO 4925 - CUNA NC 956 DOT 4
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Frostschutzmittel auf der Basis von Ethylenglykol mit zugesetzten organischen Korrosionsinhibitoren. Farbe rot, gebrauchsfertig.	ASTM D 3306 - ASTM D 4656 - ASTM D 4985 - CUNA NC 956-16

# NA 850 Mana





Cap. 07 Allestimenti speciali Kap. 07 Sonderausstattu ngen

### Indice accessori

- Borse laterali
- Bauletto
- Parabrezza
- Paraspruzzi

### Zubehörverzeichnis

- Seitentaschen
- Top-Case
- Wetterschutz
- Spritzschutz

## **INDICE ANALITICO**

Α

Accessori: 198 Allarmi: 31

Ammortizzatori: 69 Arresto motore: 54, 90 Attrezzi di corredo: 172 Avviamento: 53, 80

В

Batteria: *15*, *130*, *132* Bloccasterzo: *50* 

C

Cambio: 13, 77 Candela: 121 Catena: 159–161 Cavalletto: 16, 94 Clacson: 51

Commutatore lampeggiatori:

52

D

Dati tecnici: 163 Display: 29

F

Filtro aria: 123 Forcella: 74 Freno: 75, 76, 149 Freno a disco: 149 Frizione: 14

Funzioni avanzate: 40

Fusibili: 134

G

Gruppo ottico: 144

ı

Identificazione: 60 Immobilizer: 54 Indicatori di direzione: 143, 144

L

Lampade: 137 Leva freno: 75 liquido di raffreddamento:

124

Liquido di raffreddamento: 124

Liquido freni: 14, 128

M

Manutenzione: 111, 175,

176

Manutenzione programmata:

175, 176

N

Norme di sicurezza: 104

0

Olio cambio: 13

Olio motore: 13, 112, 114,

115

Ρ

Pedale freno: 76 Plancia: 23 Pneumatici: 118 Proiettore: 141

S

Sella: 59 Specchi: 146

Specchi retrovisori: 146

Spie: 27

Γ

Tabella manutenzione: 176

Tasti: 37

Trasmissione: 96



Vano portacasco: 57

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Zündkerze: 121

Α

Abstellen des Motors: 54, 90

Alarme: 31 Antrieb: 96

В

Batterie: 15, 130, 132 Blinker: 143, 144

Bremsflüssigkeit: 129

C

Cockpit: 23

D

Display: 29

G

Getriebeöl: 13

Н

Helmfach: 57

K

Katalysator: 92 Kette: 160, 161 Kraftstoff: 11

Kupplungsflüssigkeit: 14

L

Lampen: 137 Lenkerschloss: 50 Luftfilter: 123

Längerer Stillstand: 133

M

Motoröl: 114

R

Reifen: 118

Rückspiegel: 146

S

Seitenteile: 122 Sicherungen: 134 Starten: 80 Ständer: 16, 94

T

Tabelle Wartungsprogramm:

176

W

Wartung: 111

Wartungsprogramm: 175,

176



#### IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti e ai programmi di formazione tecnica sui prodotti aprilia, i meccanici della Rete Ufficiale aprilia conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura specifica occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei ricambi originali aprilia sono fattori essenziali

Per avere informazioni sul Concessionario e/o Centro Assistenza Ufficiale più vicino, riferirsi al nostro sito web:

#### www.aprilia.com

Solo se si richiedono ricambi originali aprilia si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I ricambi originali aprilia sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni nella presente pubblicazione sono fornite ai fini descrittivi e non possono essere ritenute vincolanti.

Piaggio & C. S.p.A. si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo di prodotto qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga opportuni per scopo di miglioramento o per qualsiasi altra esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita aprilia.

Il marchio aprilia è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

© Copyright 2012 - Piaggio & C. S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.

Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 PONTEDERA (PI), Italia

www.piaggio.com

#### DER WERT DES SERVICES

Dank der ständigen technischen Produktaktualisierung und der auf die aprilia-Produkte bezogenen Ausbildungsprogramme sind ausschließlich die Techniker des offiziellen aprilia-Werkstatt-Netzes diejenigen, die über gründliche Kenntnisse dieses Fahrzeuges und über geeignete Spezialwerkzeuge verfügen, die zur Ausführung der korrekten Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich sind.

Ferner hängt die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges auch vom mechanischen Zustand desselben ab. Die Kontrolle vor der Fahrt, eine regelmäßige Wartung und die ausschließliche Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen sind wesentliche Faktoren!

Um Infos über den nächstgelegenen Offiziellen Vertragshändler und/oder Kundendienststelle zu erhalten, unsere Website nachschlagen:

www.aprilia.com

Nur bei Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen, ist die Garantie gegeben das bei der Konstruktion des Fahrzeugs konzipierte und getestete Produkt zu erhalten. Aprilia-Original-Ersatzteile werden regelmäßigen Qualitätskontrollen unterzogen, um deren absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Die Angaben und Abbildungen dieser Veröffentlichung dienen nur zur Beschreibung und sind nicht verbindlich.

Piaggio & C. S.p.A. behält sich das Recht vor, unter Beibehaltung der Haupteigenschaften des hierin beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuges, jederzeit Änderungen an Bauteilen, Komponenten oder Zubehörteilen vorzunehmen, die zur Optimierung des Produktes oder aus kommerzieilen bzw. konstruktiven Gründen erforderlich sind, ohne die vorliegende Veröffentlichung umgehend zu aktualisieren.

Nicht alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ausführungen sind in jedem Land erhältlich. Die Verfügbarkeit der einzelnen Ausführungen muss beim offiziellen aprilia-Verkaufsnetz überprüft werden.

Die Marke aprilia ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.

© Copyright 2012 - Piaggio & C. S.p.A. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Reproduktion, auch nur teilweise, ist untersagt.

Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 PONTEDERA (PI), Italien

www.piaggio.com